




平安手機®服務 使用手冊(ZTE T203) WCDMA

中興通訊股份有限公司
地址：深圳市科技南路55號
郵編：518057
電話：(86) 755 26779999
技術支援網站：http://www.zte.com.cn
電子郵件：mobile@zte.com.cn

1

平安手機性能強大、功能豐富。借助於最新的3G技術帶來的高速寬頻連線，它可以將您的生活與他人即時分享。

3.2 平安手機概觀

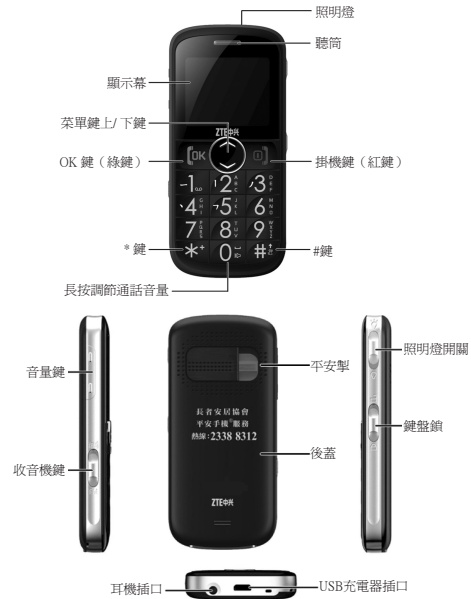

9

法律聲明

本資料著作權屬中興通訊股份有限公司所有。未經著作權書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

侵權必究。

對本手冊中的印刷錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，中興通訊保留最終解釋權。

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

版本號：R1.0
物料代碼：079584505706
發佈日期：2013年5月

2

3.3 按鍵及功能

上鍵	<ul style="list-style-type: none">待機介面，進入電話簿（所有清單）搜索介面。向上移動游標。
下鍵	<ul style="list-style-type: none">待機介面進入主功能表。向下移動游標。
OK鍵（綠鍵）	<ul style="list-style-type: none">撥打和接聽電話。待機介面，進入所有通話記錄。功能表選項確認。執行顯示屏左下方選項功能。
掛機鍵（紅鍵）	<ul style="list-style-type: none">長按此鍵開機/關機。結束或拒絕來電。功能表介面，返回上一級功能表。在執行顯示屏右下方選項功能。
數字鍵	<ul style="list-style-type: none">輸入數位或字元。
鍵	<ul style="list-style-type: none">待機介面，按一下輸入，按兩下輸入+，按三下輸入W，按四下輸入P。編輯介面，調出符號欄。
#鍵	<ul style="list-style-type: none">輸入#。編輯介面，進入輸入法選擇介面。待機介面，長按打開或關閉靜音模式。
音量鍵	<ul style="list-style-type: none">待機介面，調節鈴聲音量。通話過程中，調節聽筒音量。
收音機鍵	開啓/關閉收音機。
照明燈開關	開啓/關閉照明燈。
鍵盤鎖	啓動/關閉鍵盤鎖。

10

1 安全事項

1.1 安全須知

- 如果您的平安手機丟失或被竊，請按運營商相關規定報失(U)SIM卡，這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 為使您的平安手機免受誤用，請採取防範措施，如：
 - 開啓(U)SIM卡的PIN碼。
 - 開啓平安手機密碼。
 - 儘量隨身攜帶。

1.2 安全警告和注意事項

- 請正確使用平安手機。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握平安手機，然後直接對著話筒講話，並確保平安手機與身體保持適當距離。
- 通話期間請勿觸摸或覆蓋天線區域（平安手機背部上方區域），以免影響通話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待機時間。
- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩平安手機遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。
- 請將平安手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

1.3 駕駛車輛時使用平安手機注意事項

駕車時請遵照相關交通法規，注意交通安全。

3

1.4 醫用設備及公共醫療場所


- 在某些醫用設備如心臟起搏器旁使用平安手機時需注意：保持開著的平安手機與這些醫用設備之間至少20cm的距離；不要把平安手機放在胸前口袋中；應使用與佩戴心臟起搏器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在干擾；必要時請關閉平安手機。如有其他問題請在使用之前向該醫用設備生產廠家諮詢瞭解。一些數碼手機可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了這類干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。
- 如果您還有其他個人醫用設備（如植入耳蝸等），請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮罩周圍的射頻信號。
- 在醫院或療養院等有特殊要求的場所，請注意平安手機的使用限制。若有要求，請關閉平安手機。

1.5 日常使用

- 您只能使用原裝配備的或經廠商認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響平安手機的使用性能，違反本平安手機的保修條款以及國家關於通信終端產品的相關規定，甚至會導致人身傷害。
- 清潔平安手機時請先關機，並使用微潮且乾淨的防靜電布。清潔平安手機表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的平安手機會產生電磁場，請不要放置在磁存儲媒質附近，如電腦磁片等。
- 在電視、電話、收音機和個人電腦等電器設備附近使用平安手機可能會引起干擾。


4

5. 裝上平安手機後蓋。

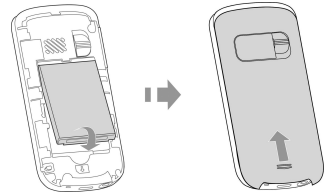

4.2 為電池充電

- 充電僅能在0°C至45°C的溫度範圍內進行。
 - 電池在第一次拆封時並未完全充電，同時在第一次充電之前必須先將電力耗盡。為電池充電時，第一次要充電八小時，之後每次充電至少兩小時，以發揮電池的最佳效能。
 - 您可以使用隨附的充電器或USB傳輸線進行充電。
 - 充電時，確認電源線不會阻擋走道同時不會造成危險狀況。
- 當電池在平安手機內的情況下，將充電器的接線連接到平安手機的充電器插口中。如下圖所示。

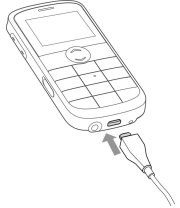

12

- 請不要將您的平安手機暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。
- 請避免各種液體進入平安手機內部，以免造成損壞。
- 請不要扔放、敲打平安手機，粗暴地對待平安手機會毀壞內部電路板。
- 請不要與其他不配套的設備連接。
- 請勿拆卸平安手機。
- 請不要將易燃、易爆物品與平安手機放在一起，以免發生危險。

1.6 可能引起爆炸的地點及爆破區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的區域），如果平安手機不是專門為這種區域使用而設計的，請您先關閉平安手機。
- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給平安手機充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷害。
- 為了避免干擾爆破作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉手機等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉平安手機。

1.7 電子設備

使用包括平安手機在內的射頻設備可能會對一些遮罩性能不好的電子設備造成干擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用平安手機前請諮詢該設備製造商。

5

- 將充電器連接至標準的電源插座。充電完畢後，將充電器的插頭拔掉並取下平安手機。

溫馨提示：
如果包裝內充電器本體和資料線是分離的，充電前，請先連接資料線和充電器本體。
在不支援資料業務情況下，內裝資料線僅供充電使用。

4.3 安全密碼

平安手機及(U)SIM卡可受到多重安全密碼的保護，以防止被盜用。請妥善保管這些重要的密碼，以備不時之需。

4.3.1 平安手機密碼

如果啓動平安手機鎖定功能，當平安手機開機時，您需要輸入平安手機密碼。預設的密碼為0000。
平安手機在鎖定狀態下只能撥打緊急電話。

4.3.2 PIN碼

PIN碼是網絡服務供應商提供的一組密碼，開啓PIN碼後，每次開機都需要輸入PIN碼。您可以停用此功能，但平安手機可能有被他人使用的風險。某些網絡服務供應商不允許您停用此功能。
溫馨提示：
如果您連續三次輸入錯誤的PIN碼，您的(U)SIM卡會被鎖定。您必須輸入PUK碼方可解鎖。要獲取PUK碼，請聯繫您的網絡服務提供商。

13

1.8 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到上述問題，請與汽車經銷商聯繫。但請注意不要將平安手機放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動平安手機對車主造成傷害。
- 在加油時請關閉您的平安手機，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

1.9 飛機上的注意事項

在飛機起飛前請關閉平安手機。為防止對飛機通信系統的干擾，在飛行中禁止使用平安手機進行無線通訊。在飛機未起飛時使用平安手機應按照安全規定徵得機組人員許可。

1.10 電池禁用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在乾燥、避光、涼爽的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。
- 請將廢舊電池交還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。

提示：
假如電池破損，應避免接觸裡面的物質，若被沾染到皮膚，應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

6

4.3.3 PIN2碼

某些設置需要PIN2碼。操作方式與PIN碼相同。

4.3.4 PUK碼

PUK碼（8位數的個人解鎖碼）能夠解鎖鎖定的PIN碼。如果您連續十次輸入錯誤的PUK碼，(U)SIM卡將會失效。請聯繫您的網絡服務供應商以取得新的(U)SIM卡。

4.4 安全設置

- 安全功能保護平安手機，防止未經授權的使用。
- 密碼開關：您可以在此子選單中選擇開啓/關閉密碼保護。
 - 手機密碼：設置為開或關（需要輸入當前平安手機密碼）。如果設置為開，開機時需要輸入平安手機密碼。
 - PIN：設置為開或關（需要輸入當前PIN碼）。如果設置為開，每次開機都需要輸入PIN碼。
- 密碼更改：您可以變更平安手機密碼和PIN碼。

14

1.11 使用充電器的注意事項

- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高温度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。
- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、多灰的地方或震動大的地方（容易引起故障）。

1.12 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電子線路，造成產品的損壞。
- 請用柔軟的乾布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。

7

5 基本使用

5.1 開機/關機

- 長按掛機鍵開啓或關閉平安手機。
- 開機後，平安手機會自動檢查(U)SIM卡是否可用，然後平安手機上會按順序出現以下提示：
輸入平安手機密碼；如果設置了平安手機密碼。
輸入PIN碼；如果設置了(U)SIM卡PIN碼。

溫馨提示：
PIN（個人識別碼）是由您的網絡服務供應商提供的密碼。您需要這個密碼才能使用(U)SIM卡。

平安手機接受輸入的PIN碼或平安手機密碼後，便會自動搜尋指定的網絡。
提示：請勿在禁止使用平安手機的場所開機，以免造成干擾和危險。

5.2 主要指示符號

	電池電量		鍵盤鎖
	信號指示		耳機
	新簡訊		鬧鐘
	簡訊滿		靜音模式
	未接電話		漫遊
	來電轉接		

15

2 免責聲明

- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或存儲資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的資訊、資料、檔或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於使用者對這些資訊、資料、檔或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。
- 對於通過本產品使用的協力廠商軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。
- 本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

3 您的平安手機

3.1 簡述

平安手機支援GSM 900/1800/1900, UMTS 900/2100 MHz網絡，並且可在不同網絡間無縫切換。

8

5.3 主菜單

在待機介面按下鍵進入主功能表。

1. 電話簿

- 1.1 搜尋
- 1.2 電話簿新增
- 1.3 刪除所有
- 1.4 複製全部
- 1.5 全部移動
- 1.6 本機號碼
- 1.7 空間資訊

2. 簡訊

- 2.1 新增簡訊
- 2.2 收件箱
- 2.3 寄件匣
- 2.4 草稿箱
- 2.5 已寄件匣
- 2.6 (U)SIM卡
- 2.8 空間資訊

3. 通話記錄

- 3.1 未接來電
- 3.2 已撥電話
- 3.3 已接來電
- 3.4 刪除所有
- 3.5 通話時間

4. 設定

- 4.1 情景模式
- 4.2 手機設定
- 4.3 通話設定
- 4.4 網路設定
- 4.5 安全設定
- 4.6 語音播報狀態

5. 個人助理

- 5.1 生活備忘
- 5.2 日曆
- 5.3 計算機

16

5.4 鍵盤鎖

- 使用鍵盤鎖功能可以防止鍵盤誤操作。
- 鍵盤鎖下推，啓動鍵盤鎖；鍵盤鎖上推，關閉鍵盤鎖。

溫馨提示：

- 要在鍵盤鎖定時接聽來電，請按**綠鍵**。當您結束通話或拒絕接聽來電時，鍵盤會自動重新鎖定。
- 當鍵盤鎖定時，上推平安掣，仍可接駁到長者安居協會呼援及關懷服務中心作支援。

5.5 撥打接聽電話

- 在待機介面下，輸入電話號碼，或者按上**鍵**從電話簿中查找電話號碼，按**綠鍵**撥出電話。
- 按兩次***鍵**，輸入國際撥號符“+”。
- 按三次***鍵**，輸入暫停符“W”，按四次***鍵**，輸入暫停符“P”。暫停符“P”、“W”用於撥打分機號碼，先輸入總機號碼，暫停符出現後，再輸入分機號碼。然後按**綠鍵**撥打電話。輸入暫停符“W”時，平安手機先撥出前面的號碼，接通後，按**綠鍵**，手機自動撥出後面的號碼。輸入暫停符“P”時，平安手機會在接通前面的號碼後，自動撥出後面的號碼。
- 按**綠鍵**接聽電話。
- 接聽電話時，長按**0鍵**，將平安手機聽筒的音量調節到一鍵助聽的音量級別上（如果聽筒音量已經比一鍵助聽音量大，一鍵助聽音量無效）。一鍵助聽中的音量大小可以在**設定 > 情景模式 > 個性化設定 > 音量調節 > 一鍵助聽**中設置。

- 景模式 > 個性化設定 > 音量調節 > 一鍵助聽**中設置。
- 按**紅鍵**結束通話。

5.6 如何使用平安掣

- 如需緊急支援，請將平安手機背面的**平安掣**向上推。
- 如需取消求助，請在平安手機發出響號首5秒內將平安手機背面的**平安掣**向下推。
- 在正常情況下，緊急求助會被接駁到長者安居協會呼援及關懷服務中心。
- 如希望了解更多平安手機服務，請查看平安手機服務協議之內容。
- 在沒有所屬流動通訊網絡覆蓋的地方，將平安手機背面的**平安掣**向上推，平安手機會自動搜尋其他流動網絡通訊號並直撥112。

注意！

- 啓動緊急支援時，平安手機將預設為免提模式。
- 當呼援及關懷服務中心掛線後，通話會結束。請記緊把**平安掣**推下回復正常狀態。若沒有把**平安掣**推下，平安手機將再發出響號。
- 112緊急撥號只要平安手機開啓，包括啓動(U)SIM卡之前、沒有有效(U)SIM卡的情況下或平安手機鎖定狀態下，您可以透過手動輸入112，並按**綠鍵**撥出電話。

5.7 設定快速撥號

- 按四次下**鍵**進入設定介面。選擇**通話設定 > 快速撥號**，進入快速撥號介面。
- 選擇狀態 > 開**，打開快速撥號功能。
- 選擇速撥列表**，選擇一個**空**位置，按**綠鍵**將這個位置分配給電話簿中記錄。
- 選擇一個記錄，按兩次**綠鍵**儲存設置。在待機狀態下，長按快速撥號號碼對應的數字鍵直接撥打對應的電話號碼。

5.8 通話設定

- 來電轉接**：您可以指定在收到何種來電類型時，要轉移到另一個號碼。具體請諮詢網絡服務供應商。

無條件呼叫前轉	無條件轉移所有來電
遇忙呼叫前轉	忙線時轉移來電
遇無應答呼叫前轉	無人接聽時轉移來電
用戶不可及呼叫前轉	平安手機關機或平安手機不在服務網絡涵蓋範圍時轉移來電
取消所有轉移	取消所有轉移服務

- 呼叫等待**：您可以選擇**登記/取消**，啓用或取消呼叫等待功能。也可以查詢目前狀態。啓動此功能後，在進行通話時，網絡可以通知您有新的來電。
- 呼叫限制**：限制某些電話的撥打或接聽。若要啓動或取消通話限制，您必須輸入網絡服務供應商提供的網絡密碼。具體

6 文本輸入

請諮詢網絡服務供應商。

禁撥所有電話	禁止撥打任何電話
禁撥國際長途	禁止撥打國際長途電話
禁止所有來電	無法接收任何來電
漫遊時除歸屬國外禁撥國際長途	在國外時只能撥打所在國家的電話，及網絡服務供應商所在地的本國電話
國際漫遊時禁止來電	在本地網絡服務供應商服務範圍以外使用平安手機時將無法接收來電
取消所有限制	取消所有限制設定
更改服務密碼	變更密碼

- 發送本機號碼**：此功能允許用戶在撥打電話時發送或隱藏電話號碼。您也可以選擇**網絡設定**，讓網絡進行選擇。

溫馨提示：

- 呼叫前轉**，呼叫等待，呼叫限制，發送本機號碼業務需要網絡支援，具體請諮詢網絡服務供應商。
- 通話時間提醒**：設置通話時週期提醒或關閉通話提醒功能。
- 快速撥號**：開啓了快速撥號功能後，在待機狀態下，長按數位鍵即可撥打所設定的相對應的號碼。
- 免持**：開啓或關閉免提功能。

5.9 通話記錄

在待機介面下，按**綠鍵**可查看所有通話記錄。或者按3次下**鍵**選擇**通話記錄**選擇查看歷史記錄或時間資訊。

17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----

25	26	27	28	29	30	31	32
----	----	----	----	----	----	----	----

溫馨提示：

- 選擇設定 > 情景模式 > 靜音**，平安手機啓動靜音狀態時關閉語音播報功能。平安手機設定語言為繁體中文時語音播報為粵語，設定語言為英文時語音播報為英文。

10. 1 手機設定

- 時間設定**：開啓網絡時間或自己設定時間。
- 世界時間**：當關閉網絡時間時，選擇城市，平安手機根據該城市時區資訊調整系統時間日期資訊。
- 自動開機/關機**：設置自動開關機時間。
- 語言選擇**：設定當前顯示的語言。
- 背光時間**：設定背光的時間週期。
- 背光亮度**：調整螢幕的亮度。
- 聽力輔助**：輔助增強接聽。
- 恢復出廠設定**：恢復到原來的出廠設定。您需要輸入平安手機密碼。預設密碼為**0000**。

10.3 網絡設定

- 網絡類型**：選擇網絡類型為自動、GSM網絡或UMTS網絡。
- 搜尋網絡方式**：設置搜尋信號模式為自動或手動。

10.4 語音播報

使用本平安手機過程中，新來電、簡訊或待機狀態下鍵盤輸入電話號碼時，平安手機通過發出人聲讀出來電、簡訊或按鍵撥號的內容。

6 文本輸入

您的平安手機提供以下的輸入方法：注音輸入、筆劃輸入、abc/Abc/ABC輸入、數位輸入。

操作	方法
更改輸入法	按# 鍵 更改輸入法。
輸入漢字	在 注音輸入 法下，按數位鍵顯示對應的字元，按 *鍵 進入文字區域，按上下 鍵 選擇漢字，按 綠鍵 確認輸入對應漢字。在 筆劃輸入 法下，依次按筆劃對應的數位鍵輸入筆劃組合，按上、下 鍵 選擇文字，按 綠鍵 選擇您想要的漢字。
輸入字母	在abc/Abc/ABC輸入法下，重複按下 數字鍵 2～9鍵直到需要的字母出現。按一次即可輸入按鍵的第一個字母，按兩次輸入第二個字母，以此類推。待游標移動後，再輸入下一個字元。
輸入數位	在123輸入法下，按相應的數字鍵。
輸入符號	按 *鍵 切換到符號輸入法。
輸入空格	按 0鍵 （注音輸入法，數字輸入法除外）。
刪除字元	按 紅鍵 。
移動游標	按上、下 鍵 。

7 電話簿

在待機介面下，按**下鍵 > 電話簿**進入電話簿介面。電話簿用於保存和管理連絡人資料。您可以添加和編輯新聯絡人或按名稱搜索聯絡人。此平安手機最多可以儲存500個記錄，(U)SIM卡的電話簿容量需視網絡服務供應商所提供的(U)SIM卡的類型而定。

7.1 新增名片

- 在待機介面下，按**下鍵 > 電話簿 > 電話簿新增**進入新增電話簿介面。
- 選擇到**平安手機/到 (U)SIM卡**，將名片儲存在手機中或(U)SIM卡中。
- 按上下**鍵**移動游標，選擇**編輯**，輸入姓名、號碼等資訊。
- 選擇**完成**，完成編輯，選擇**是**，儲存記錄。

7.2 搜尋名片

- 在待機介面下，按**下鍵 > 電話簿 > 搜尋**或者直接按上**鍵**，進入電話簿搜尋介面。
- 平安手機中顯示所有電話簿記錄清單，輸入記錄的首字母，平安手機將自動列出所匹配的名片。
- 選擇所需記錄。

25	26	27	28	29	30	31	32
----	----	----	----	----	----	----	----

33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----

41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----

電池無法充電	電池或電池充電器已經損壞。	請聯絡經銷商。
	手機溫度低於-10 ℃或高於45 ℃。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池與充電器之間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路皆正確連接。
信號接收不良	待機時間與網絡服務供應商的系統設定有關。相同的平安手機在不同網絡服務供應商系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於信號微弱的區域，請暫時將平安手機關機。
	您與基站的距離過遠。	請向您的網絡服務供應商索取服務地區地圖。
待機時間縮短	可能與您當前佔用的網絡中繼線品質不良有關。	請按下 掛機鍵 並重新撥號。也許可以切換到品質比較好的網絡中繼線或電話線。
	當地電話線路品質不良。	請按下 掛機鍵 並重新撥號。也許可以切換到品質比較好的網絡中繼線或電話線。
無法選取特定的功能	您的網絡服務供應商不支援這些功能，或您尚未申請提供這些功能的服務。	請諮詢您的網絡服務供應商。
無法開機	電池電量已經耗盡。	請儘快將平安手機的電池充電。

7.3 其他操作選項

刪除所有：刪除平安手機或(U)SIM卡中的全部聯絡人。**複製全部/全部移動**：從(U)SIM卡到平安手機或從平安手機到(U)SIM卡對電話簿進行複製或移動。**空間資訊**：查看(U)SIM卡和本機的儲存狀態。**本機號碼**：編輯本機號碼。

8 簡訊

在待機介面下，按**兩次下鍵 > 簡訊**進入簡訊介面。

8.1 發送簡訊

- 選擇**新增簡訊**。
- 進入編輯簡訊介面，輸入簡訊內容。編輯完成後，選擇**選項 > 儲存**，簡訊儲存到草稿箱；選擇**選項 > 僅發送/發送並儲存**，發送簡訊。

- 輸入接收人的電話號碼，或者選擇**搜尋**，從電話簿中搜索寄件者。

- 按**綠鍵**發送簡訊。

8.2 簡訊設定

您可以查看或更改簡訊設定。一般採用默認設定，如需修改，請聯繫網絡服務供應商。如果您的設定和網絡服務供應商不一致，可能會導致無法正確收發簡訊。選擇**簡訊 > 設定**，設置簡訊有效時間，簡訊中心號碼、狀態報告。

25	26	27	28	29	30	31	32
----	----	----	----	----	----	----	----

33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----

41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----

49	50	51	52	53	54	55	56
----	----	----	----	----	----	----	----

57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----

12 技術參數

平安手機規格	GSM 900/1800/1900, UMTS 900/2100 MHz
尺寸	109 mm*50.8 mm*13.5 mm
重量	約86.1 g（包括標準電池）
顯示幕	1.8 英寸 26 萬色 TFT顯示屏
電池規格	鋰離子電池
持續待機時間	約400 小時
持續通話時間	約4 小時
持續FM(收音機)時間	約15 小時
充電時間	約3-4 小時

溫馨提示：

上述標註的時間通常為在優化網絡環境下所能達到的通話時間和待機時間，實際通話時間和待機時間可能因(U)SIM 卡、網絡、使用設置、使用情況和環境等不同而有所不同，從而顯著地短於上述標註的時間。使用調頻收音機和內置免提功能也會影響平安手機的通話時間和待機時間。