

**inno mobile R221**

**GSM 雙頻 GPRS 功能數位行動電話**  
**使用手冊**

## 法律聲明

本資料著作權屬東訊公司所有。未經著作權人書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

侵權必究。

對本手冊中的印刷錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，東訊保留最終解釋權。

Copyright © 2010 TECOM CO.LTD.

版 本：R1.0

物料代碼：079584502127

發佈日期：2010.10.21

# 目錄

<b>1</b>	<b>基本知識.....</b>	<b>5</b>			
1.1	簡介.....	5			
<b>2</b>	<b>安全事項.....</b>	<b>6</b>			
2.1	安全須知.....	6			
2.2	安全警告和注意事項.....	6			
2.3	駕駛車輛時使用手機注意事項.....	7			
2.4	醫療設備及公共醫療場所.....	7			
2.5	您的手機.....	8			
2.6	可能引起爆炸的地點及爆炸區.....	9			
2.7	電子設備.....	10			
2.8	汽車安全.....	10			
2.9	飛機上的注意事項.....	10			
2.10	電池使用.....	11			
2.11	SAR.....	12			
2.12	使用充電器的注意事項.....	12			
2.13	清潔和維護.....	13			
<b>3</b>	<b>免責聲明.....</b>	<b>14</b>			
<b>4</b>	<b>開始使用.....</b>	<b>15</b>			
4.1	按鍵說明.....	15			
4.2	鎖定/解鎖鍵盤.....	17			
4.3	介面圖標說明.....	17			
4.4	電池.....	18			
4.5	SIM 卡.....	22			
4.6	安裝儲存 Micro SD 卡.....	23			
4.7	輸入法.....	24			
<b>5</b>	<b>功能操作.....</b>	<b>34</b>			
5.1	接聽與撥打電話.....	34			
5.2	使用電話簿.....	34			
5.3	收發訊息.....	35			
5.4	使用通話中心.....	36			
5.5	設定.....	37			
5.6	使用照相機.....	38			

5.7	播放音樂 .....	39
5.8	收聽廣播 .....	39
5.9	設置鬧鈴 .....	40
5.10	WAP.....	40

# 1 基本知識

## 1.1 簡介

感謝您購買中興通訊產品，為使該產品使用在最佳狀態，請詳細閱讀本手冊，閱讀後請保留備用。

手冊中使用的圖片僅作為功能示意圖，可能與實際產品有所不同，請以實物為準。如果因為功能升級引起手冊中所述內容與實際產品不符，請以公司後續發佈的資訊為準。對本手冊中的列印錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，東訊保留最終解釋權。

## 2 安全事項

### 2.1 安全須知

- 如果您的手機丟失或被竊，請立即通知電信部門或代銷點以禁用 SIM 卡，這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
  - 設置SIM卡的PIN碼
  - 開啓手機密碼
  - 儘量隨身攜帶

### 2.2 安全警告和注意事項

- 請正確使用手機。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握手機，然後直接對著話筒講話，並確保手機與身體保持適當距離。
- 通話期間請勿觸摸或覆蓋天線區域（手機背部上方區域），以免影響通

話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待機時間。

- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩手機遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。
- 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

## 2.3 駕駛車輛時使用手機注意事項

- 駕車時請遵照相關交通法規，注意交通安全。

## 2.4 醫療設備及公共醫療場所

- 在某些醫用設備如心臟起搏器旁使用手機時需注意：保持開著的手機與這些醫用設備之間至少 20cm 的距離；不要把手機放在胸前口袋中；應使用與佩戴起搏器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在干擾；必要時請關閉手機。如有其他問題請在使用之前向該醫用設備生產廠家諮詢瞭解。一些數字手機可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了這類干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。

- 如果您還有其他個人醫用設備（如植入耳蝸等），請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮罩周圍的射頻信號。
- 在醫院或休養院等有特殊要求的場所，請注意手機的使用限制。若有要求，請關閉手機。

## 2.5 您的手機

- 您只能使用原配的或經廠商認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響手機的使用性能，違反本手機的保修條款以及國家關於通信終端產品的相關規定，甚至導致人身危害。
- 清潔手機時請先關機，並使用微潮且乾淨的防靜電布。清潔手機表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的手機會產生電磁場，請不要放置在磁存儲媒質附近，如電腦磁片等。
- 在電視、電話、收音機和個人電腦等電器設備附近使用手機可能會引起干擾。

- 請不要將您的手機暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。
- 請避免各種液體進入手機內部，以免造成損壞。
- 請不要扔放、敲打手機，粗暴地對待手機會毀壞內部電路板。
- 請不要與其他不配套的設備連接。
- 請勿拆卸手機。
- 請不要將易燃、易爆物品與手機放在一起，以免發生危險。

## 2.6 可能引起爆炸的地點及爆破區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的），如果手機不是專門為這種區域使用而設計的，請您先關閉手機。
- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給手機充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷害。
- 爲了避免干擾爆破作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉手機等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉手機。

## 2.7 電子設備

- 使用包括手機在內的射頻設備可能會對一些遮罩性能不好的電子設備造成干擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用手機前請諮詢該設備製造商。

## 2.8 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到如上問題，請與汽車經銷商聯繫。但請注意不要將手機放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動手機對車主造成傷害。
- 在加油時請關閉您的手機，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

## 2.9 飛機上的注意事項

- 在飛機起飛前請關閉手機。為防止對飛機通信系統的干擾，在飛行中禁止使用手機進行無線通信。在飛機未起飛時使用手機應按照安全規

定征得機組人員許可。

## 2.10 電池使用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在乾燥、避光、涼爽的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。
- 請將廢舊電池返還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。



**警告：**

假如電池破損，應避免接觸裏面的物質，若被沾染到皮膚，應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

## 2.11 SAR

- 電磁輻射比吸收率(SAR)標準值 2.0W/KG;送測產品實測值為 1.15W/KG 符合國家標準。

## 2.12 使用充電器的注意事項

- 為提高充電效率和保證充電安全，請使用 110V 交流電。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。

- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。
- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（容易引起故障）。

## 2.13 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電子線路，造成產品的損壞。
- 請用柔軟的幹布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。


### 3 免責聲明

- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或存儲資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的資訊、資料、文檔或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於用戶對這些資訊、資料、文檔或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。
- 對於通過本產品使用的第三方軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。

本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

# 4 開始使用

## 4.1 按鍵說明

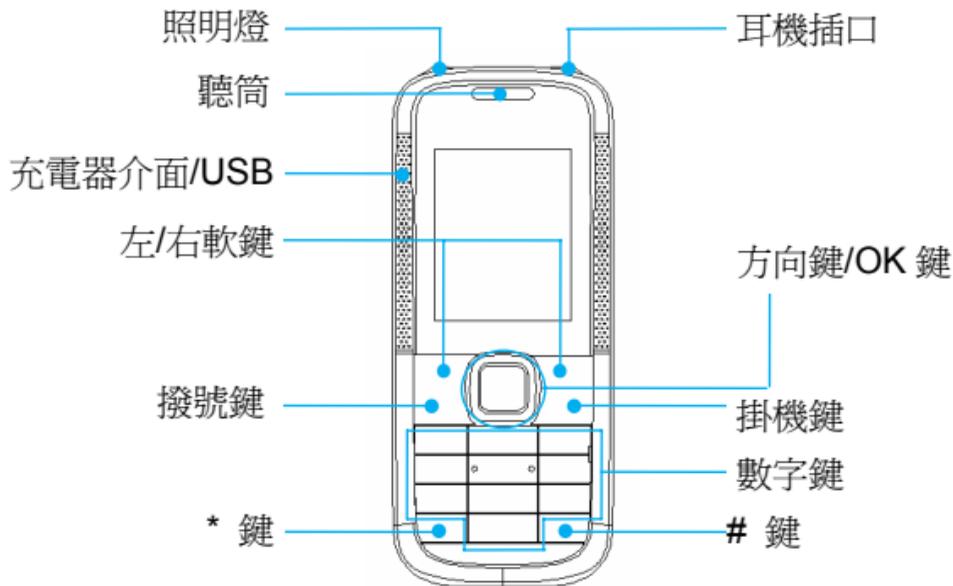

按鍵	功能描述
左軟鍵	按此鍵執行該鍵上方顯示幕左下角引導符所顯示的命令。
右軟鍵	按此鍵執行該鍵上方顯示幕右下角引導符所顯示的命令。
OK 鍵	一般表示確定、選擇。
上/下/左/右鍵 (方向鍵)	用於功能表操作導航，向上翻、下翻、前翻、後翻。
撥號鍵	撥打電話及接聽來電；待機時調出通話記錄功能表。
掛機鍵	結束或拒絕來電；按住可開機/關機。
數字鍵	輸入字符。
耳機插口	插入耳機。
照明燈	待機時按住*鍵可打開或關閉照明燈。
充電器介面/USB	接入 USB 連接線或充電器。

**注意：**本手冊中“按”某鍵，是指按下該鍵後即鬆開；“按住”某鍵，是指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。

## 4.2 鎖定/解鎖鍵盤

在待機介面，先按**左軟鍵**再按**\*鍵**鎖定鍵盤。解鎖方法與加鎖方法相同。  
鎖定鍵盤可防止誤觸。鍵盤鎖定時仍可按**撥號鍵**接聽來電。

## 4.3 介面圖標說明

圖示	含義	圖示	含義
	信號強度		新短信，滿時閃爍
	啓用鍵盤鎖		新彩信
	GPRS		未接電話
	電池電量		啓用會議模式


圖示	含義	圖示	含義
	啓用標準模式		啓用鬧鈴
	啓用戶外模式		呼叫轉移
	啓用耳機		

## 4.4 電池

本機附帶的鋰離子電池拆開包裝後即可使用。爲使電池發揮最佳性能，建議您前三次使用時都將電池電量耗盡後再充電。

### 安裝電池

1. 取下電池後蓋。
2. 將電池裝入電池槽，注意電池上的金屬接點與電池槽內金屬接點對齊。
3. 蓋上電池蓋，輕輕壓下至聽到啞嗒聲。

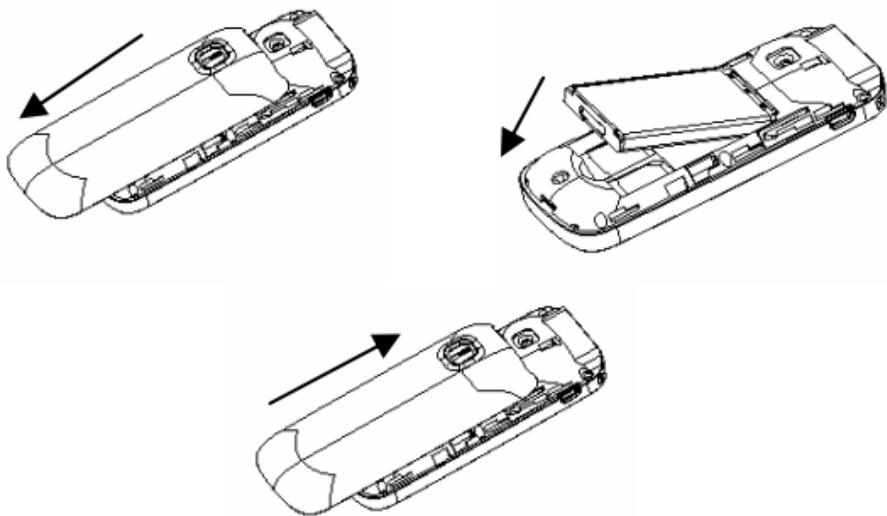


## 拆卸電池

1. 關閉手機。
2. 取下電池蓋。
3. 將電池向上抬取下電池。



## 電池充電

1. 將充電器與手機左側的充電口連接。
2. 將充電器插上電源。
3. 充電完成後，斷開充電器與電源、充電器與手機的連接。

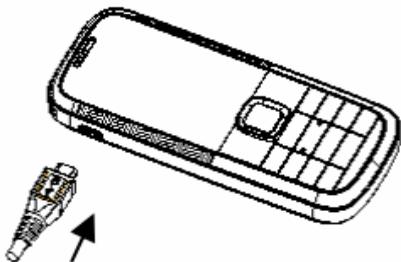

開機充電時手機螢幕右上角會出現充電動畫指示正在充電；如果關機充電，螢幕上會出現充電動畫指示正在充電。如果手機長時間未使用或在電量不足時仍過度使用，充電開始後可能需要過一段時間在螢幕上出現充電指示動畫。

開機充電時當電量指示符號顯示全滿時，表明充電完成；如果是關機充電，充電動畫停止表示充電完成。整個充電過程一般需要 2h~3h（前三次充電時間建議為 6h~8h）。充電期間電池、手機和充電器會適度變熱，均屬於正常現象。

#### 注意：

- 充電時請使用廠商所提供的充電器，並將手機置於溫度為 +5℃~+40℃ 的通風處。使用未經認可的充電器可能會引起危險，並將違反對本手機的保修條款。
- 當手機自動關機或顯示電量不足警告時，應及時對電池充電。
- 實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用方式的不同而有所變化。

## 4.5 SIM 卡


使用手機前請先在手機中插入有效的 SIM 卡（用戶識別卡）。

建立網路連接相關的資訊都記錄在 SIM 卡的金屬平面區域，一同記錄在卡上的還有您在 SIM 卡通信錄中存儲的相關資訊。

請盡量避免觸摸金屬平面區域以防丟失和損壞卡中的資訊，並將 SIM 卡放在遠離電、磁的地方。

**注意：取出 SIM 卡之前請先關機。禁止在有外部電源相連的情況下插入或取出 SIM 卡。**

1. 關閉手機，移去電池和其他外部電源。
2. 將 SIM 卡金屬面向下插入卡槽或從卡槽中取出，注意斜角位置與手機上的圖示一致。
3. 裝上電池和電池蓋。


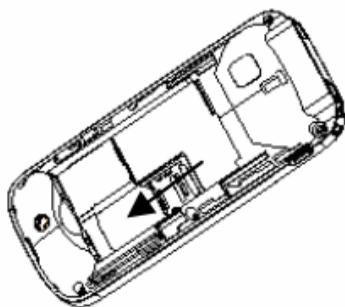


## 4.6 安裝儲存 Micro SD 卡

您可使用儲存卡來擴展手機儲存。您可儲存或拷貝視頻、音樂、照片等文檔至儲存卡,此產品不支援隨身硬碟功能,請使用讀卡機讀取儲存卡資料。

在傳輸或儲存資料時請勿取出儲存卡或關閉手機，否則會導致資料遺失或損壞手機或儲存卡。

儲存卡卡槽在 SIM 卡槽旁邊。移除電池蓋和電池。將儲存卡金屬面朝下插入卡槽，直到插入到正確的位置。

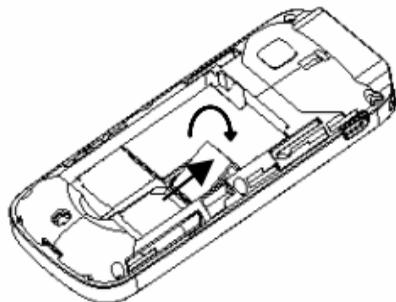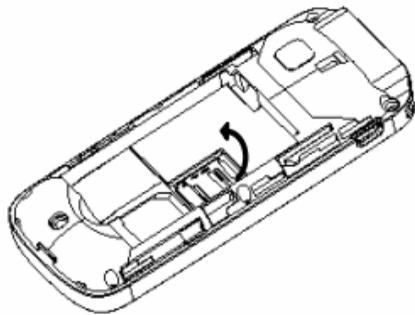

## 4.7 輸入法

您的手機提供的輸入方法有：拼音輸入法(拼/eZi 拼)、注音輸入法(注

/eZi 注)、筆劃輸入法(筆/笔)、字母輸入法(ABC/abc)、eZi ABC/ eZi abc 輸入法、和數字輸入法(123)。

- 拼音輸入法

拼音輸入法狀態下，鍵盤的具體定義：

鍵名	對應字元或功能
0 鍵	輸入空格
2 鍵	abc
3 鍵	def
4 鍵	ghi
5 鍵	jkl
6 鍵	mno
7 鍵	pqrs

鍵名	對應字元或功能
8 鍵	tuv
9 鍵	wxyz
*鍵	按*鍵跳出符號輸入
#鍵	切換輸入法
上下鍵	上下滾動
左右鍵	左右滾動
OK 鍵	聯想輸入狀態時選定；輸入訊息時，點擊後便可進入加入收件人的狀態
左軟鍵	點擊後便可進行發送人的選擇等其他操作
右軟鍵	可進行螢幕內容的清除

鍵名	對應字元或功能
撥號鍵	此時撥號鍵無效
掛機鍵	退出編輯

拼音輸入法的一般操作順序：

- **鍵入拼音字母**：2~9 鍵輸入拼音。
- **選擇和選定拼音**：方向鍵進行選擇，**OK 鍵**選定拼音，按**右軟鍵**退出目前輸入。
- **選擇和選定並輸入字**：上下鍵翻頁查找，**左右鍵**選擇中文字，**OK 鍵**選定中文字。
- **編輯已輸入字**：按**方向鍵**移動游標，按**右軟鍵**刪除中文字。
- **切換輸入法**：在文本編輯狀態下，按**#鍵**切換輸入法，螢幕左上角有圖示提示。如果是在聯想的輸入法下，可以按**右軟鍵**退出輸入法狀態再切換。

- **符號輸入**：按\*鍵跳出符號輸入。

文字全部輸入完畢後，如果是在聯想的輸入法下按**右軟鍵**退出輸入法狀態。

- **筆劃輸入法**

筆劃輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能
1 鍵	橫
2 鍵	豎
3 鍵	撇
4 鍵	捺、點
5 鍵	橫折
6 鍵	彎勾

鍵名	對應字元或功能
7 鍵	豎折、撇折
8 鍵	橫折彎勾
9 鍵	? (實現模糊搜索)
*鍵	按*鍵跳出符號輸入
#鍵	切換輸入法
上下鍵	上下滾動翻頁
左右鍵	左右滾動
OK 鍵	聯想輸入狀態時選定；輸入訊息時，點擊後便可進入加入收件人的狀態
左軟鍵	點擊後便可進行發送人的選擇等其他操作

鍵名	對應字元或功能
右軟鍵	可進行螢幕內容的清除
撥號鍵	此時撥號鍵無效
掛機鍵	退出編輯

筆劃輸入法一般操作順序：

- ◆ **1~9** 數位鍵輸入筆劃，其中 **9 鍵** 實現模糊輸入選擇；**右軟鍵** 回刪最後一筆。
- ◆ **選擇和選定並輸入字：** **上下鍵** 上下翻頁查找待選中文字，**左右鍵** 選擇，**OK 鍵** 選定中文字；**右軟鍵** 退出目前輸入。
- ◆ **編輯已輸入字：** 按**左右鍵** 左右移動游標，按**上下鍵** 上下移動游標，按**右軟鍵** 刪除中文字。
- ◆ **切換輸入法：** 在文本編輯狀態下，按**#鍵** 切換輸入法，螢幕左上角有圖示提示。如果是在聯想的輸入法下，可以按**右軟鍵** 退出輸入法狀態再

切換。

◆ **符號輸入：**按\*鍵跳出符號輸入。

文字全部輸入完畢後如果是在聯想的輸入法下按**右軟鍵**退出輸入法狀態。

● **輸入法具體介紹：**

功能	操作
輸入漢字	<p>在拼音輸入法（<b>eZi 拼</b>）下，依次按拼音字母對應的數字鍵直到您想要的拼音字母出現在顯示幕上。輸入的拼音要符合拼音規則，否則不能輸入。按<b>左/右鍵</b>選擇拼音組合，再按<b>左軟鍵</b>或<b>下鍵</b>選定拼音。按<b>上/下鍵</b>上下翻屏查找待選漢字，再<b>左/右鍵</b>移動游標選擇漢字，最後按<b>左軟鍵</b>選定漢字。</p> <p>在拼音輸入法（<b>拼</b>）下，依次按拼音字母對應的數字鍵直到您想要的拼音字母出現在顯示幕上。每次按鍵僅能輸入一個字母，且輸入的拼音要符合拼音規則，否則不能輸入。按<b>左軟鍵</b>或<b>下鍵</b>將游標從拼音輸入區轉至漢字選擇區。按<b>上/下鍵</b>上下翻屏查找待選</p>

功能	操作
	<p>漢字，再按<b>左/右鍵</b>移動游標選擇漢字，最後按<b>左軟鍵</b>選定漢字。</p> <p>在筆劃輸入法（<b>筆</b>）下，依次按筆劃對應的數字鍵直到您想要的筆劃組合出現在顯示幕上。按<b>上/下鍵</b>上下翻屏查找待選漢字，再按<b>左/右鍵</b>移動游標選擇漢字，最後按<b>左軟鍵</b>選定漢字。</p> <p>拼音輸入法（<b>eZi 拼</b>）和筆劃輸入法（<b>筆</b>）都具有聯想輸入的功能。</p>
輸入字母	<p>在字母輸入法（<b>ABC/abc</b>）下，每個按鍵都被用於輸入多個字元。快速重複按鍵直到您需要的字元出現。等游標移動後，再輸入下一個字元。</p>
輸入英文單詞	<p>在 <b>eZi ABC/ eZi abc</b> 輸入法下，根據要輸入的英文單詞，依次按相應的數位鍵各一次，手機將自動組合出對應於所輸字母的單詞，如果有多個相符的結果，可按<b>左/右鍵</b>切換到所要單詞，然後按<b>左軟鍵</b>確認。</p>
輸入數字	<p>在數字輸入法(<b>123</b>)下，即可用數字鍵直接輸入數字。</p>

功能	操作
輸入標點符號	按*鍵調出常用符號，按上/下/左/右鍵（方向鍵）選擇，按 <b>OK 鍵</b> 或 <b>左軟鍵</b> 確認。
輸入空格	按 <b>0 鍵</b> （數字輸入法下除外）。
刪除字符	按一次 <b>右軟鍵</b> 清除前一輸入；按住 <b>右軟鍵</b> 刪除所有已輸入的字符。
移動光標	按上/下/左/右鍵（方向鍵）。
更改輸入法	按#鍵切換輸入法。

# 5 功能操作

## 5.1 接聽與撥打電話

待機狀態下，使用**數位鍵**輸入電話號碼，按**撥號鍵**呼叫。通話結束後按**掛機鍵**結束通話。

撥打列表中電話：進入通話記錄或通信錄，列表出現的所有電話號碼都可以通過按**撥號鍵**直接撥出。

來電時，按**撥號鍵**接聽電話，按**掛機鍵**拒接來電。

通話中，按**免提**可進行**免提**通話；按**選項**可以進入通話功能表，包括：**保留/恢復**單線通話、發起第三方**新通話**、進入**通信錄**和**資訊**進行操作等。

## 5.2 使用電話簿

### 查看電話簿記錄

在待機狀態下按**右軟鍵**或選擇**功能表**→**電話簿**，進入電話簿列表查看介面，輸入字母可定位至含相同（拼音）首字母的姓名記錄處。

## 加入聯絡人

1. 選擇**功能表**→**電話簿**→**加入聯絡人**，添加新的通信錄記錄。
2. 選擇存儲位置，保存到**SIM卡**或**手機**。
3. 輸入聯繫人姓名、電話號碼等相關資訊。
4. 按**確定**，然後選擇**是**保存記錄。

## 5.3 收發訊息

### 寫訊息

選擇**功能表**→**訊息**→**訊息**→**寫訊息**，新建訊息。

### 接收訊息

手機以鈴聲、提示語或新短訊息圖示指示收到短訊息。

按**左軟鍵**打開新訊息。您也可以選擇**功能表**→**訊息**→**訊息**→**收件箱**，查看收件箱中的訊息或多媒體訊息。

1. 進入收件箱閱讀該訊息。
2. 閱讀時，使用**上/下鍵**翻屏。
3. 打開一條訊息時，按**選項**可以選擇回復、刪除或轉發該訊息。您也可以進行回電。

## 訊息設定

選擇**功能表**→**訊息**→**訊息**→**簡訊設定**，可對訊息做相關設置。

選擇**功能表**→**訊息**→**多媒體訊息**→**多媒體訊息設定**，可對多媒體訊息做相關設置。

## 5.4 使用通話中心

查看通話記錄：待機狀態下按**撥號鍵**，或選擇**功能表**→**通話中心**→**通話記錄**，可查看最近未接、已撥和已接電話。

刪除通話記錄：選擇**功能表**→**通話中心**→**通話記錄**，可選擇刪除各通話記錄類型中的所有記錄或一次刪除全部通話記錄。

通話設置：選擇**功能表**→**通話中心**→**通話設定**，可設置通話等待、通話轉接和通話限制等。在進階設定中，可設置黑名單、自動重撥、通話時間顯示、通話時間提示和自動限時等。

## 5.5 設定

選擇**功能表**→**設定**，設置您的手機。

手機設定：可設置手機時間與日期、定時開關機、語言、首選輸入法、問候語和 LCD 背光等。

**注意：**部分功能需網路支援。

網路設定：可設置網路選擇和偏好設定等。

安全設定：可設置 SIM 鎖、手機鎖、鍵盤鎖和更改密碼等。

**注意：**打開 SIM 鎖需要輸入正確的 PIN 碼，PIN 碼可以防止您的 SIM 卡被非法使用。PIN 碼如果連續輸錯三次將鎖住 SIM 卡，這時需要 PUK 碼來解鎖。PIN 碼和 PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供給您，如沒有提供請與網路供應商聯繫。

外部連接：可查看連接管理，設置資料帳戶。

恢復原廠設定：選擇是否將手機的相關設置恢復到出廠設置時的狀態。

注意：安全設置和恢復出廠設置時需要輸入手機密碼，初始密碼一般為 1234。

## 5.6 使用照相機

選擇**功能表**→**多媒體**→**相機**打開照相機。

### 拍照

將鏡頭對準要拍攝的物體，按 **OK 鍵** 拍照。

### 相機設定

在相機啓用介面，按**左軟鍵**，選擇**相機設定**配置相機參數：如設置曝光補償、避免閃爍等。

### 照片設定

在相機啓用介面，按**左軟鍵**，選擇**照片設定**配置照片參數：如設置照片大小、品質等。

## 5.7 播放音樂

您可播放手機或存儲卡中的音樂。

在列表中，您可刷新播放列表，設置存儲位置或進行個人設置。

## 5.8 收聽廣播

選擇**功能表**→**多媒體**→**調頻廣播**，您可以通過手機收聽廣播。

您可以搜索頻道、收聽廣播節目，保存頻道資訊。設定的頻道可以保存在頻道列表中。打開該列表查看已保存的頻道資訊。

系統支持自動搜索您所在地的可用的 **FM** 頻道，並將搜索到的設為預設頻道。

您可以自動搜索頻道，也可以手動輸入，通過輸入有效的頻率來設定頻道。

收聽廣播時，按**左/右鍵**可以減小/增大頻率值，搜索頻道。按**\*/#鍵**可以減小/增大音量。

注意：調頻廣播的收聽品質取決於您所在區域的無線電信號覆蓋強度和您的手機內置天線受干擾程度。為了使廣播效果達到最佳，請您在收聽廣播時使用標準 3.5mm 耳機（可當作天線），本手機無外放功能，需要插上耳機才可收聽廣播。

## 5.9 設置鬧鈴

選擇**功能表**→**工具箱**→**鬧鈴**，查看並設置鬧鈴。

您可以設置鬧鈴的有關屬性，如是否開啓、時間、貪睡時間、鬧鈴鈴聲等。

## 5.10 WAP

選擇**功能表**→**網路服務**→**WAP**，啓動 WAP 功能。

- ◆ 您手機上的 WAP 流覽器使您可以用手机訪問互聯網。
- ◆ 您可以流覽已經設置的主頁或輸入的網址頁面。
- ◆ 當前網址可以保存爲您手機的書籤。
- ◆ 您可以設置 WAP 流覽器的屬性。
- ◆ 您可以查看流覽過的網址和 GPRS 資訊。