

 台湾大哥大

*Amazing*



A5s



使用手冊



台湾大哥大  
**Amazing A5S**

使用手冊

## 您好：

感謝您選擇本公司生產的行動電話。

通過閱讀本手冊，您可以全面地瞭解本手機的使用。注：如果本手冊中所述的功能與產品的實際功能有所不符，請以產品的實際功能為準。本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利，恕不另行通知。

## 小心和警告



注：“注”表示幫助您更好地使用該手機的重要訊息。



“小心”表示如果不遵循說明，就有可能損壞硬體或導致數據遺失。



警告：“警告”表示可能會造成財產損失、人身傷害甚至死亡。

# 目錄

一、安全事項 .....	6
二、關於您的手機 .....	7
三、系統更新安全 .....	8
四、網路服務 .....	8
五、手機功能 .....	9
六、準備使用手機 .....	10
1 安裝SIM、SD卡 .....	10
2 為手機充電 .....	11
3 開啟手機 .....	12
4 關閉手機.....	12
5 關閉螢幕.....	12
6 為電池充電.....	13
七、瞭解您的手機 .....	14
1 主介面 .....	14
2 狀態欄 .....	15
3 調整音量.....	16
八、使用手機 .....	17
1 電話 .....	17

2	通話記錄.....	19
3	電話簿 .....	19
4	簡訊 .....	21
5	輸入法 .....	24
6	設定 .....	26
7	藍牙 .....	27
8	電子郵件.....	31
九、	應用程式 .....	33
1	SIM卡應用.....	33
2	備份與恢復.....	33
3	計算機 .....	33
4	錄音程式.....	33
5	Google日曆.....	34
6	時鐘 .....	35
7	收音機 .....	36
8	圖片庫 .....	36
9	文件管理.....	36
10	相機 .....	37
11	下載內容 .....	38

12 待辦事項.....	38
十、USB連接.....	38
1 關閉USB儲存.....	38
十一、原廠配件.....	39
1 為什麼要使用原廠配件.....	39
2 使用不合格的電池和充電器的危害： .	39
十二、維護保養.....	40
十三、手機常見問題及解決辦法.....	41
十四、重要的安全訊息.....	42
1 安全預防措施.....	45
2 心律調整器.....	46
3 助聽器.....	46
4 其他醫用設備.....	46
5 駕駛時手機使用注意事項.....	46
6 可能會引起爆炸的地方.....	47
7 電磁輻射.....	47
8 電池使用注意事項.....	47
9 電池使用危險警告.....	48
10 兒童使用注意事項.....	48

# 一、安全事項

請閱讀以下簡明的規則。不遵守這些規則可能會導致危險或觸犯法律。本用戶手冊中提供了有關安全事項的更詳細訊息。

	安全開機：當禁止使用無線手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請不要開機
	首先要注意交通安全：請遵守當地的所有相關法律法規。請儘量使用雙手駕駛汽車。駕車時應首要考慮交通安全。
	干擾：所有的無線手機都可能受到干擾，從而影響性能。
	在醫院裡應關機：請遵守任何相關的限制規定。在醫療設施附近時請將手機關機。
	在飛機上應關機：請遵守任何相關的限制規定。無線手機會對飛機產生干擾。
	加油時應關機：請勿在加油站內使用手機。在燃料或化學製品附近時請不要使用本手機
	在爆破地點附近應關機：請遵守任何相關的限制規定。請勿在進行爆破操作的地方使用本手機。



	<p>使用合格的維修服務：只有合格的維修人員才可以安裝或修理本手機。</p>
	<p>配件和電池：只可使用經認可的配件和電池。請勿連接不配套的產品。</p>
	<p>防水性：本手機不具備防水性能。請保持其乾燥。</p>
	<p>製作備份：切記為手機中儲存的全部重要訊息製作備份或保留一份手寫記錄。</p>
	<p>連接其他手機：連接其他手機時，請閱讀該手機的用戶手冊以獲得詳細的安全說明。請勿連接不合適的產品。</p>
	<p>緊急撥號：確保手機處於網路服務區內且電話功能已啟動。根據需要，輸入緊急號碼，然後按通話鍵。告知您所在的位置。</p>

## 二、關於您的手機

在使用本設備的各項功能時，請遵守各項法律法規並尊重當地習俗，以及他人的隱私及合法權益(包括版權)。

要使用本設備的各項功能，必須先開機。當無線設備的使用可能造成干擾或危險時，請不要開機。

### 三、系統更新安全

本手機通常執行授權的操作系統更新。請勿使用非官方或者官方發布但非屬你的國家專用及協力廠商發佈的系統升級，否則會使您的手機系統存在安全風險。

### 四、網路服務

您必須向無線服務供應商申請開通必要的服務後才可以使本設備的電話功能。許多功能都需要特定的網路功能支援。這些功能可能不適用於所有網路；其他網路可能要求您先與無線服務供應商達成必要的協議後才可使用網路服務。您的服務供應商可能為您提供必要說明並解釋收費標準。有些網路可能制訂了一些限制條件，這會影響您使用網路服務的方式。例如，在有些網路中，並不是所有與語言相關的字元和服務都受支援。

您的服務供應商可能要求禁用或關閉設備的部分功能。此時，這些功能將不會出現在設備功能表中。您的設備也可能進行了一些特殊設定，如功能表名稱、功能表順序和圖標的改變。有關更多訊息，請向您的服務供應商諮詢。



## 五、手機功能



1	音量鍵 (+)	2	音量 (-)
3	耳機插孔	4	USB接孔
5	聽筒	6	前鏡頭
7	顯示螢幕	8	BACK鍵, 任意介面短按 返回上一級介面
9	HOME鍵, 任意介面短 按返回主介 面	10	任意介面短按彈出功能 鍵(在主介面 環境下, 短觸為設定、小 工具、桌布等設定功能。 長按住一秒不放則進入 後台應用程式管理介面)
11	麥克風	12	電源鍵
13	後鏡頭	14	電池蓋
15	喇叭	16	閃光燈


## 六、準備使用手機

### 1 安裝SIM、SD卡

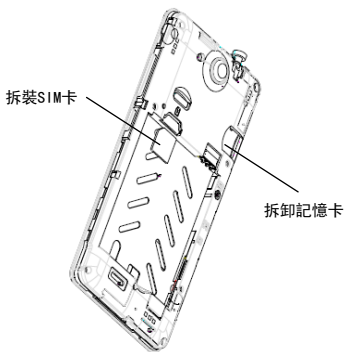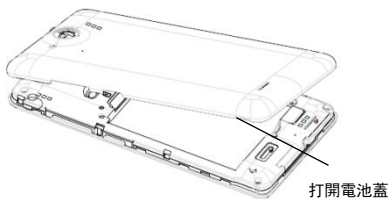




## 2 為手機充電

 注：電池充電的環境溫度介於0°C 和 45°C之間。

- 2.1請將提供的USB電纜線插入到手機的USB連介面，將USB 充電器插入到電源插座中開始充電。
- 2.2如果充電時是關機狀態，螢幕上顯示充電動畫。如果是開機狀態，螢幕右上角的電量顯示有閃電圖標。
- 2.3如果是關機充電，螢幕中電池圖標顯示100%的畫面，表示電已充滿。如果是開機充電，當電量顯示滿格並無閃電圖標時表示充電完成。
- 2.4充電完成後，中斷手機與充電器的連接並將充電器從電源插座上拔下。


 注：支援電腦給手機充電(但是不建議如此使用)。

### 3 開啟手機

 注：手機使用的環境溫度介於-10°C 和 45°C之間。

3.1長按電源按鈕，以開啟手機。操作系統啟動後，短按電源按鈕，切換螢幕的休眠和喚醒。

3.2如果螢幕已自動鎖定，請輕滑螢幕解鎖按鈕以解除鎖定。

 注：如果您使用個人識別號碼（PIN）鎖定了SIM 卡，請使用螢幕鍵盤輕觸對應的數字鍵來鍵入PIN。輕觸“確定”鍵，以確認輸入。當顯示主介面時，就可以使用手機。

### 4 關閉手機


4.1短按電源按鈕 2 秒，輕觸螢幕上的關機選項，點擊確定關機。

 注：

1. 短按電源鍵1秒，系統鎖螢幕。
2. 短按電源鍵2秒，出現選項功能鍵：關機、飛航模式。


### 5 關閉螢幕

5.1如果手機和螢幕都是打開的，請短按電源按鈕關閉螢幕。

 注：如果手機開啟，而螢幕是關閉的，短按電源鍵會打開螢幕（短按電源鍵 1秒）。

## 6 為電池充電

6.1 僅可使用經認可，適用於此特定型號手機的充電器和配件。

 使用其他類型的充電器和配件可能違反對手機的認可或保修條款，並可能導致危險。



切斷任何配件的電源時，應握住並拔出插頭，而不是拉扯電源線。

如果電池電量已完全耗盡，則可能需要充電等待30分鐘左右，主介面上會出現充電提示。

# 七、瞭解您的手機

## 1 主介面

主介面下方有電話，電話簿、主功能鍵、訊息、瀏覽器等快捷方式。

 注：輕觸主介面 ，彈出主功能鍵介面，輕觸返回鍵，以返回到目前主介面。

### 1.1 多個主介面

手機支援多個主介面，這樣您就可以有更多的空間來顯示小工具。

在主介面間切換：用手指沿水準方向滑動主介面，直至顯示所需主介面。

1.2 瀏覽主介面：主介面上共有多個介面，若要進入其他的主介面，請用手指在介面上滑動，即可滑到主介面的左邊或右邊。在目前介面上按下主頁功能鍵按鈕可返回主介面。每個介面都可以隨意增加視窗小工具。

### 1.3 功能鍵 (menu) 功能

在主介面下，按“HOME”鍵，返回到待機介面。

在主介面長按空白介面或功能鍵中選擇“桌布、小工具”：更改主介面的桌布，可以選擇桌布、動態桌布、和圖片庫選項進行桌布設定。



## 2 狀態欄

狀態區域也可能顯示以下圖標：

	信號強度—強
	無信號
	已啟用飛航模式
	WIFI信號強
	有可用 Wi-Fi 網路
	插入耳機
	已設鬧鐘
	已啟用藍牙
	電池狀態 — 100% 滿電
	電池電量比較高
	電池電量較高
	電池電量耗盡，需要立即充電
	電池電量一般情況下充電
	即將來臨的日曆事件
	靜音狀態
	震動狀態

## 2.1 狀態通知

通知區域顯示通知圖標，如：未接電話、新訊息、電子郵件及即將到來的日曆訊息等。

## 2.2 清除狀態通知

有通知訊息時，請按住狀態欄，然後手指向下滑動螢幕，即可查看通知，狀態欄會消失通知。

## 2.3 開啟通知面板

請按住狀態欄，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。如果出現多個通知，向下滑動可以檢視更多的通知。您也可以按下通知訊息條，您可以打開相關訊息（如：即將到來的日曆訊息，您可以輕觸日曆訊息，查看日曆相關詳情）。

## 2.4 關閉通知面板

方法1：按住通知面板底部的控制列，然後用手指在畫面上向上滑動。

方法2：按下“返回”鍵。

# 3 調整音量

調整鈴聲音量可變更來電鈴聲和通知鈴聲的音量，調整媒體音量則可變更音樂或影片播放的音量。鈴聲音量和媒體音量可以分別進行調整。

## 3.1 調整鈴聲音量

按下手機上方側面板的音量調整按鍵即可將鈴聲調整至您要的音量。畫面上會出現鈴聲音量視窗，顯示鈴聲音量。

若要快速將手機切換至靜音模式，請按住電源鍵，然後點選選項功能鍵中的靜音模式。

## 3.2 調整媒體音量

在播放音樂或觀看影片時，按下手機上方側面板的音量調整按鍵可調整媒體的音量。畫面上會出現音樂/影片音量視窗，顯示目前音量。

## 八、使用手機

### 1 電話

#### 1.1撥打語音電話

要撥打電話，輕觸主介面中的撥號，打開電話應用程式。您可以：

輕觸數字鍵輸入號碼，選擇撥號圖標進行語音撥號。

- a) 撥打家用電話：輸入電話號碼，家用電話號碼前應加區號，點擊螢幕上的撥號鍵來撥打電話。如果輸入的號碼有誤，請按清除。
- b) 撥打國際長途電話：輸入國家代碼、區號及電話號碼（中間不能有空格），點擊螢幕上的撥號鍵撥打。在輸入國家代碼時需要撥出“+”號，可以通過長按0鍵輸入。
- c) 在通話記錄中或連絡人中撥號電話號碼，通話記錄列表中點擊號碼進行撥號；快速撥號介面點擊所有連絡人選擇任意號碼進行撥號。
- d) 撥打緊急電話  
即使尚未安裝SIM卡或SIM卡已被封鎖時，您仍可以進撥號介面撥打緊急電話。
- e) 取消撥號  
點擊撥號介面的“掛斷符號”可以取消撥號。
- f) 接聽來電

按住向右滑動接聽，即可接起電話。

g) 接來電

按住向左滑動拒接，即可掛斷電話。

h) 通話中

通話介面選項：等待/恢復、增加通話掛斷、撥號鍵盤、靜音、免持等。

i) 輕觸“等待”目前通話處於撥號保持狀態，輕觸“恢復”目前通話解除撥號保持狀態。

1.2 輕觸“增加通話”可撥打新通話。之前的通話處於保持狀態

a) 輕觸“掛斷”  目前通話被掛斷。

b) 輕觸“撥號鍵盤”系統自動彈出“撥號鍵盤”。

c) 輕觸“靜音”，以開啟或關閉麥克風。當麥克風設定為靜音後，狀態欄中會出現靜音圖標。

d) 輕觸“免持”開啟免持功能，通話聲音外放。

f) 通話設定

按“功能鍵”鍵，選擇設定，進入此功能鍵可設定語音信箱 來電轉接 通話禁止、等功能



警告：將手機放到耳邊之前，請確保喇叭已關閉，否則可能會損害您的聽力。



注：撥號保持、多方通話需要網路系統商支援，具體可諮詢當地系統商。

## 2 通話記錄

切換至通話記錄可以找到全部、未接電話記錄，且都能顯示電話號碼或連絡人姓名。關於撥號功能，您可以進行以下操作：

2.1可撥號號碼或增加連絡人。


2.2輕觸號碼，會彈出（此號碼更多的選項）：電話撥號、發送簡訊、保存到通訊錄（查看連絡人）、最近一次的通話記錄查看。


2.3要刪除通話記錄中的記錄，按“功能鍵”按鈕，輕觸“刪除”進入選擇清單介面選擇“刪除”或通話詳情裡直接點擊“刪除”圖標。


2.4要撥號前編輯號碼，按“功能鍵”按鈕或“功能鍵”圖標，輕觸“撥打電話前編輯號碼”。

## 3 電話簿

### 3.1 新增連絡人


點擊圖標  新建連絡人，選擇保存位、置之後，進入到連絡人編輯介面。您可以在相應條目中填入連絡人的姓名、電話、住址等訊息。如要增加多個條目，點擊“新增其他欄位”圖標。（SIM卡只能存電話號碼及MAIL訊息）輸入相應訊息後，點擊

 完成 即可。

 注：輕觸“大頭貼”，您可以在圖片庫中選擇圖片，將其作為該連絡人的“大頭貼”圖片。（如來電要顯示大頭貼，該聯絡人電話資料須存在手機內）

### 3.2 查看連絡人


從通訊錄進入連絡人清單介面。您的連絡人都顯示在一個按筆劃排序滾動的列表中。點擊您想查看的連絡人，可以查看到該連絡人更多的詳細訊息。

點擊圖標  可以進入您收藏夾中的連絡人。在連絡人詳細訊息介面，點亮收藏星標，即可將此連絡人增加到收藏夾。

### 3.3 匯入/匯出

點擊電話簿→功能鍵→匯入/匯出，即可分別從SIM卡和SD卡中導入連絡人到本機中，也可以將本機中的連絡人導出到記憶卡中備份。

### 3.4 搜索

進入連絡人後點擊搜索圖標 ，進入連絡人搜索介面。當您輸入的字元與連絡人的名字相關聯，會出現在搜索框下方。點擊即可查看您想搜索的連絡人。

### 3.5 編輯連絡人

選擇想要編輯的連絡人，進入連絡人詳細訊息介面→“功能鍵”鍵→編輯。您可以對您的連絡人更改或增加聯繫細節。也可以設定連絡人頭像。

### 3.6 顯示選項

點擊“功能鍵”鍵→要顯示的連絡人，您可以僅顯示SIM卡或者手機的連絡人。也可以選擇“自定義”，設定你想要顯示的連絡人。

### 3.7 分享連絡人

進入連絡人詳情介面，然後點擊功能鍵→分享正常顯示的聯絡人，您可以通過訊息、電子郵件以及藍牙等方式分享您選擇的




連絡人。


### 3.8 刪除連絡人

點擊“功能鍵”鍵→刪除連絡人，或者進入連絡人詳細訊息介面，按“功能鍵”鍵輕觸“刪除”即可刪除連絡人

## 4 簡訊

### 4.1 撰寫和發送簡訊

- 在簡訊介面中，輕觸圖標 ，打開撰寫介面。
- 在接收者欄中，輸入收件人號碼或聯繫姓名。在輸入電話號碼或姓名時，接收者欄下方會顯示匹配的連絡人及手機號碼。輕觸匹配到的連絡人和已輸入的手機號碼，或繼續輸入所需電話號碼即可。
- 如果您要給多個手機發送簡訊，直接點擊連絡人圖標，進入連絡人列表進行選
- 輕觸輸入內容文字欄位開始撰寫訊。
- 點擊“功能鍵”鍵，新增主旨、點擊  增加附件後訊息轉換為多媒體簡訊。
- 輕觸發送按鈕  發送簡訊。

 注：如果要將簡訊保存為草稿以便以後修改，點擊返回後自動保存並在草稿箱檔夾下。

### 4.2 接收訊息

根據不同的通知設定方式，收到新簡訊時，手機會響鈴、振動或在狀態欄顯示訊息圖標。狀態欄通知區域會顯示新訊息圖標，以提醒您收到了新簡訊。



注：要改變新簡訊的通知設定，在訊息介面下按功能鍵，點選“設定”→“簡訊通知設定”。

#### 4.3 讀簡訊

您可以用以下兩種方式查看您的來信：

- 輕觸狀態欄上的通知區域（新訊息圖標在此顯示），通知列表會打開。輕觸新簡訊通知以打開並閱讀訊息。
- 輕觸“訊息”並閱讀訊息。
- 簡訊鎖定或解除簡訊鎖定

長按對話中的任意文字，會彈出“選項訊息”框，可以相應設定訊息“鎖定”或“解除鎖定”。



注：如果您的訊息被鎖定，在您要刪除訊息時，會提示“是否將刪除鎖定訊息嗎？”。

- 增加號碼至連絡人

按右上方的 。選擇“確定”，進入連絡人編輯介面。

- 轉發

長按對話中的任意訊息條，會彈出“訊息選項”框，選擇“轉寄”以轉發訊息。

- 訊息文字複製、貼上和輸入法

- 輕觸並長按您要複製訊息，會彈出“訊息選項”功能鍵。點選複製文字，此條訊息被複製到剪貼板中；

- 在您要貼上的輸入位置上，長按輸入框，會彈出“貼上”選項，點“貼上”可以完



成複製操作；

i) 保存訊息至SIM卡

長按對話中的任意訊息條，會彈出“訊息選項”功能鍵。點“儲存訊息到SIM卡”即可將訊息保存到SIM卡中。

j) 查看訊息詳情

長按您要複製會話內的某條訊息。會彈出“訊息選項”功能鍵。點選查看詳情，打開“訊息詳情”提示框，查看訊息類型、發送者、接收者和接發時間




注：多媒體簡訊還會多出主題、優先級、訊息大小等訊息。

k) 刪除訊息

長按會話內您要刪除的某條訊息。會彈出“訊息選項”功能鍵。點選刪除訊息，彈出確認刪除提示框，點擊“刪除”則刪除該條訊息。點擊“取消”則取消刪除動作。

l) 回覆簡訊

輕觸訊息或訊息會話以將其打開。在“請輸入簡訊”文字欄位中，輸入您的回覆訊息內容。輕觸  回覆訊息。

m) 刪除訊息會話

在訊息會話列表中，長按某個會話，變成刪除會話模式，選擇要刪除的會話點擊刪除即可刪除整個會話內容。此方法可以全部刪除會話訊息。在訊息會話詳細查看介面，按功能鍵，選擇刪除所有會話，可以刪除此全部會話內容。

n) 功能鍵編輯訊息設定

在訊息會話清單介面，輕觸“功能鍵”功

能鍵按鈕 → “設定” 以更改訊息設定。

## 5 輸入法

手機提供的輸入法供您使用：Android 鍵盤輸入法、觸寶輸入法、Google 語音輸入。


### 5.1 選擇Android鍵盤輸入法


- a) 選擇觸寶輸入法
- b) 編輯介面下拉狀態欄裡選擇輸入法，會彈出“輸入法”功能鍵（兩種輸入法以上即可下拉切換輸入法，初始只有Android鍵盤輸入法）。
- c) 輕觸“輸入法”，輕觸“英文（美國）”。



注：android輸入法可供您選擇三種英語輸入方式：首字母大寫英語輸入法、大寫字母輸入法及小寫字母輸入法。




點擊“? 123”可切換至數字及符號輸入介面，點擊“ABC”切換至英文輸入法，點擊圖標可切換英文大小寫輸入法。

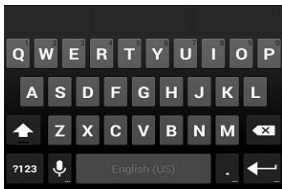

## 5.2 選擇觸實輸入法

- 編輯介面下拉狀態欄裡選擇輸入法，會彈出“輸入法”功能鍵（兩種輸入法以上即可下拉切換輸入法，初始只有Android鍵盤輸入法），選擇觸實輸入法（手機初始設定輸入法是觸實輸入法）。
- 輕觸“輸入法”，輕觸“中文（台灣）”

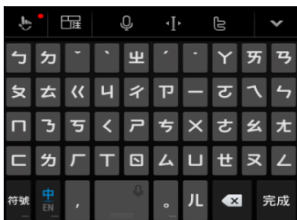

按左下角符號旁的中/EN可切換中文或英文輸入




注：部份輸入法（如手寫輸入，可能需要上網下載語言包）



## 6 設定

### 6.1 無線和網路

手機設定了WLAN、GPRS網路功能，方便您通過網路獲得超高速數據傳輸。如果WLAN連接目前可用，則會自動使用WLAN連接網路。在WLAN連接中斷後，您可以使用GPRS網路連接。

 注：GPRS網路連接功能是否可用取決於手機中SIM卡的服務提供商。




#### a) 飛航模式

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉電話功能。另一個關閉手機功能的方式是將手機切換到飛航模式。啟用飛航模式時，會關閉手機上部分無線電功能，包括通話功能、數據服務。進入設定→更多內容→無線和網路→飛航模式，點擊  圖標，開啟飛航模式。點擊  圖標，切換至飛航模式關閉狀態。

#### b) 無線網路 (WLAN)

#### c) 打開、關閉WLAN



進設定→無線與網路→WLAN，點擊

 圖標，使得圖標變成 ，信號狀態欄會出現  圖標，

表示開啟了WLAN；反之則關閉了WLAN

#### d) 連接一個WLAN網路

打開WLAN後等待一段時間，使手機自動搜

索到附近開放的在射程範圍內WLAN網路。然後在WLAN設定功能鍵中選擇一個WLAN網路連接，如果網路有鎖定圖標，那就需要輸入密碼後，才能連接。連接WLAN網路後，在主介面右側狀態欄會出現  圖標，代表WLAN信號強弱。  圖標白色越多，Wi-Fi信號越強。

只要選擇WLAN網路後，就會自動一直連接射程範圍內WLAN網路。如果有好幾個WLAN網路在射程範圍內，關閉WLAN後再啟動，此手機會自動選擇最近使用的那個WLAN網路。

e) 增加、刪除WLAN網路

進設定→WLAN→增加WLAN網路，輸入可用網路SSID，選擇安全類型後可自動將WLAN網路增加至“WLAN網路”列表。

f) 在“WLAN網路”列表按住某個WLAN網路，在彈出的對話框中選擇“取消保存網路”，就能刪除該WLAN網路。

g) 修改網路設定

長按搜索到的WLAN網路，您可以對已搜索到的WLAN網路進行設定。

## 7 藍牙

您可以使用藍牙無線技術與其他相容手機建立無線連接。可以連接相容的藍牙耳機進行通話和聽音樂。

a) 打開、關閉藍牙

進設定→藍牙，點擊  圖標，使得圖標變成 ，藍牙被打開，狀

態欄會出現  圖標，反之關閉。

b) 修改藍牙名稱

進設定→藍牙→按右下“功能鍵”鍵→重新命名手機，可以修改藍牙名稱

c) 可檢測性

進設定→藍牙，點擊藍牙名稱，名稱下方的提示語句會變成“向附近所有的藍牙裝置顯示(XXXX)”，這時本機就可被周圍的藍牙設備檢測到，通過其他藍牙設備可與手機進行配對。

d) 配對藍牙

進設定→藍牙→開啟，機器會自動搜索周圍的藍牙手機，並把搜索到的藍牙手機顯示在“藍牙手機”列表。選擇一個藍牙手機後，雙方都輸入相同PIN碼後就成功配對；某些藍牙手機的配對密碼是自動生成的，只需按確認即可成功配對。


e) 連接藍牙

進設定→藍牙，在“藍牙設定”列表長按一個已搜索到的藍牙手機圖標，可以選擇連接。

f) 中斷藍牙

進設定→藍牙，長按需要中斷配對的藍牙手機，選擇取消配對。

g) 網路共用與可攜式無線基地台

進設定→更多內容→網路共用與可攜式無線基地台→Wi-Fi熱點，點擊 

圖標，使得圖標變成  開啟可攜式WLAN無線基地台。

進設定→更多內容→網路共用與可攜式無線基地台→Wi-Fi熱點→設定Wi-Fi無線基

地台，輸入網路SSID名稱，設定安全性，保存。設定成功後本機作為WLAN無線基地台廣播，其他WLAN設備可連接本機WLAN無線基地台，並使用本機SIM卡上網。

## 7.2 行動網路

### a) 啟用或關閉數據

該選項在設定→更多內容→行動網路→漫遊服務，複選框勾選時為啟動狀態，未勾選複選框時則為關閉狀態。

### b) 存取點名稱

也就是APN，它與開啟選擇的網路系統商有關。

### c) 電信業者

可為SIM卡的手動或自動選擇網路系統商

## 7.2 音訊設定檔

本機內置了一般、靜音、會議、戶外四種情境模式，用戶可根據需要啟用任意一種。用戶還可以增加自定義模式，情境模式功能鍵，按功能鍵，彈出框，點擊增加，輸入名稱，保存。之後可以對自己定義的情境模式進行鈴聲、振動開啟或者關閉等操作。

用戶還可以調整各種情境下的音量大小，更改電話鈴聲、通知鈴聲，設定振動、觸控音效、等功能的開啟、關閉。

## 7.3 顯示

您可以根據需要調整本手機亮度、桌布。還可以開啟/關閉“自動旋轉螢幕”功能，設定字體等功能。

## 7.4 儲存空間

檢查記憶卡容量及可用空間、卸載和安裝SD卡、格式化SD卡（卸載後可格式化）、手機內存可用空間。

## 7.5電池

可以顯示電池剩餘電量，還可以查看開啟的應用使用電量情況。

## 7.6應用程式

進入此功能鍵可開啟、關閉未知來源應用程式的安裝，管理應用程式，查看正在運行的服務，查看儲存空間使用情況，查看電量使用情況，。

## 7.7定位


開啟模式內選項，可以使用GPS全球定位

## 7.8安全性

進設定→安全性介面可進行螢幕鎖定設定、SIM卡鎖定設定、開啟/關閉密碼可見功能、設備管理和憑證儲存設定。

## 7.9語言與輸入設定

設定操作系統的語言，設定螢幕鍵盤的選項及建立個人字典。

注：1. 建立個人字典，您可以在設定→語言與輸入設定→個人字典 選擇語言→“+”號→輸入字詞→確定或取消（輕觸確定，增加成功；輕觸取消，詞條未增加）。

2. 長按已經增加好的詞條，會彈出此詞條選項功能鍵，您可以進行編輯或刪除您已經增加好的詞條。

## 備份與重設

7.10對手機進行恢復出廠設定，將清除手機上的所有數據，並恢復出廠初始設定。小心：

以上步驟會刪除手機上的所有數據！

## 7.11新增帳戶

登入或注銷社交網路帳號，也可以管理同步及帳號的其它設定。

## 7.12日期與時間



設定日期和時間、時區及日期或時間的格式。

### 7.13 協助工具


可設定觸摸和按住延遲、開啟/關閉按“電源”按鈕結束通話、勾選/取消大字體、勾選/取消自動旋轉螢幕等。

### 7.14 關於手機


檢視狀態訊息、電量使用情況、法律訊息等手機狀態。也可檢視手機的法律訊息和軟硬體版本訊息。


## 8 電子郵件

輸入電子郵件地址，選擇通訊協議，選擇數據帳戶[可編輯無線局域網路或SIM卡來進行電子郵件的網路連接]，設定接收服務器和發送服務器位址，編輯用戶名[用戶名需使用自己生成的名稱]，編輯登陸郵箱的密碼並保存設定，進入郵箱選項即可進行郵件的撰寫及收發。(注：非所有電子郵件系統商皆支援MAIL收發)


 注：不同商家郵件帳號的通訊協議可能存在差異，通訊協議選擇錯誤會導致您無法進行電子郵件的收發。

### 8.1 打開電子郵件應用程式

輕觸主功能鍵介面上的應用程式按鈕 

→ ，發電子郵件。



### 8.2 設定電子郵件帳戶


輕觸  圖標，進入設定電子郵件帳號介面。輸入郵箱地址、密碼及設定郵箱服務

器後，即可收發郵件。


### 8.3 撰寫和發送電子郵件

輕觸應用程式按鈕 → “電子郵件”。

- a) 在電子郵件帳戶的收件箱中，輕觸 ，新建郵件。
- b) 在“收件人”欄位中，鍵入收件人的電子郵件地址。
- c) 輕觸  按鈕 → 發送。

 注：如果您想要將電子郵件的副本抄送或密送副本傳送給其它收件者，請按功能鍵，然後選擇增加抄送/密送地址。如果要將郵件保存為草稿並在以後修改，輕觸“另存為草稿”，系統自動保存為草稿。

### 8.4 刪除電子郵件

在電子郵件帳戶的收件箱中，選中要刪除的郵件，長按，進入刪除模式，輕觸 ，或打開您要刪除的電子郵件，點擊刪除按鈕。

### 8.5 刪除或編輯手機中的電子郵件帳戶

- a) 輕觸電子郵件打開，按“功能鍵”鍵 → 設定，切換至郵件帳戶清單介面。
- b) 要刪除電子郵件帳戶：輕觸要刪除的帳戶，然後輕觸彈出功能鍵中的“刪除帳戶”。
- a) 編輯電子郵件帳號設定：按“功能鍵”鍵 → 設定，切換至郵件帳戶清單介面，可選取的設定：常規設定和帳號設定

## 九、應用程式


### 1 SIM卡應用

本項功能由網路供應商提供，不同的SIM卡類型支援的SIM卡應用功能不同，進入此功能鍵後根據功能鍵提示進行操作。如果SIM卡和網路供應商不支援該種服務，本功能將不能使用，要獲得更多訊息請與網路供應商聯繫。

### 2 備份與恢復

支援應用、數據的備份與恢復。

### 3 計算機

支援基本數學運算、還支援三角函數、反三角函數、指數、對數等初等函數計算。輕觸計算器圖標 ，進入計算機介面，使用螢幕上的計算器按鈕輸入數字和運算符。

### 4 錄音程式

#### 4.1 啟動錄音程式

輕觸應用程式按鈕→錄音機，啟動錄音機。

錄音機介面操作

- 4.2 錄音機介面點擊  圖標開始錄音，點擊  圖標暫停錄音，再點擊  圖標繼續錄音，點擊  圖標停止錄，點擊保存或退出保存錄音檔，按  圖標，您還

可以查看錄音列表，選擇錄音檔類型等操作

## 5 Google日曆

### 5.1 打開日曆：

輕觸應用程式按鈕→日曆。


### 5.2 新建活動：

在日曆介面，按功能鍵→新活動。


### 5.3 查看日曆：

在日曆介面按功能鍵可選擇天、周、月或代辦事項顯示。


### 5.4 編輯日曆：

在日曆介面，選擇有日曆的日期，進入日曆事件介面，查看事件介面，按 ，進入編輯日曆。

### 5.5 刪除活動

查看某一活動，在活動訊息介面按功能健，選擇 “  ” 便可對刪除活動。

### 5.6 日曆提醒

若您設定了事件提醒，當提醒事件臨近時，在狀態欄的通知區域會顯示即將發生的事件的圖標 ，將以鈴聲提醒您有活動即將到來。

### 5.7 查看、解除或延遲提醒：

- 輕觸狀態欄上的通知區域打開通知功能鍵。
- 輕觸即將發生的事件的名稱以顯示事件

## 6 時鐘


### 6.1 開啟鬧鐘：

輕觸應用程式按鈕→時鐘→鬧鐘。

### 6.2 增加鬧鐘

在鬧鐘介面下，選擇“+”，進入鬧鐘設定介面，設定鬧鐘時間、重複週期、鈴聲、振動、自動停止鬧鈴、標籤。

### 6.3 關閉/開啟鬧鐘

如果您已經設定了一個或多個鬧鐘，在鬧鐘清單介面，點擊鬧鐘圖標  即可關閉/開啟鬧鐘。

### 6.4 變更鬧鐘設定

如果您已經設定了一個或多個鬧鐘，選中已有鬧鐘，您還可以變更這些鬧鐘的鬧鐘音量、鬧鐘延遲時間等設定。

### 6.5 鬧鐘設定

鬧鐘清單介面按功能鍵選擇設定，進入鬧鐘設定介面：可以設定靜音模式是否鬧鐘、鬧鐘音量、再響間隔及音量鍵在鬧鈴過程中的作用。

### 6.6 世界時間

可以增加城市，也可以長按該城市來刪除或者替換

### 6.7 碼表

支援秒鐘計數，記錄數據以手機儲存為準，支援保存和顯示所保存記錄的功能

### 6.8 倒數計時

支援手動設定一個時間點擊開始進行倒數計時功能。

## 7 收音機

本手機提供收音機功能，插入耳機後進入FM便可收聽收音機。支援自動搜尋和手動調整。進入FM頻道列表，按功能鍵選擇自動搜索，或在FM介面點擊左右箭頭進行手動調整頻道（需插入耳機才能使用）

## 8 圖片庫

### 8.1 啟動圖片庫

輕觸應用程式按鈕→圖片庫，啟動圖片庫，第一次啟動圖片庫功能鍵系統會自動去搜索所有圖片檔，並生成檔夾縮略圖。

### 8.2 圖片查看及處理

輕觸應用程式按鈕→圖片庫→檔夾縮略圖→點擊需要查看的圖片，進入查看介面。

### 8.3 查看介面操作

圖片查看介面雙擊圖片放大和縮小操作，左右滑動切換上一張下一張圖片，點擊播放幻燈片以幻燈片形式播放完所有圖片，點擊功能鍵還可以分享、刪除圖片。更多請根據功能鍵提示操作。

## 9 文件管理

檔案管理是功能強大的免費的應用程式管理器，可管理記憶卡和手機中的文件。下載內容顯示正在下載和已下載的文件和應用。

## 10 相機

### 10.1 啟動照相機


輕觸應用程式按鈕→相機，啟動照相機。

### 10.2 切換相機和視訊模式

輕觸取景介面的拍照鍵即可取景拍照。

10.3 若您要拍攝短片，您點擊 ，便能調整至拍攝模式；點擊  便能調整到拍照模式

### 10.4 功能鍵功能

如果您在相機介面下，點擊 ，出現模式選項功能鍵：

- a) 場景模式：調整照片的取景模式如自動、適中、夜景、黃昏、人像、風景、動態
- b) 白平衡：支援自動、鎢絲燈、日光、螢光燈、陰天、鎢絲燈
- c) 色彩效果：支援負片效果、無、單色效果、懷舊色調、懷舊藍
- d) GPS位置資訊：GPS定位成功後拍照會有地點詳情顯示
- e) 影像屬性：可以設定飽和度、亮度、對比度等
- f) 防閃爍可以選擇50HZ、60HZ(台灣為60HZ)
- g) 相機設定包括：臉部偵測、微笑快門、HDR、自拍計時、連續拍攝、照片大小、預覽大小、感光度等
- h) 視訊設定包括：麥克風、音訊模式、延時攝影間隔、影片品質
- i) 視訊或照片查看

拍攝照片或拍攝視訊後，點擊右下角預覽圖片或視訊框，即可進入預覽圖片或視訊查看介面。

## 11 下載內容

進入下載可以查看手機中下載的軟體，音樂等，並且可以刪除下載內容。

## 12 待辦事項

使用待辦事項可以方便的記錄一些文字事項。輕觸應用程式按鈕→待辦事項，點擊圖標進入待辦事項，按新增，輸入文字內容，按保存。需要刪除待辦的事項，長按事項→彈出選項功能鍵。

# 十、USB連接

當手機與電腦連接時，手機的狀態的通知區域將出現 USB 通知訊息。點擊USB通知欄→USB已連接→開啟USB 儲存裝置：輕觸打開 USB 儲存設備，即可開啟USB儲存。可向記憶卡導入/導出音樂，遊戲等文件複製或移動。

## 1 關閉 USB儲存

當手機與電腦連接時，您需要關閉USB儲存器。您在電腦上移除後也需要在本手機中關閉USB儲存功能。打開狀態欄上的“通知區域”打開通知功能鍵，輕觸關閉USB儲存裝置，即可關閉USB儲存。



注：先關閉USB儲存模式，再拔出USB線。



# 十一、原廠配件

有關各配件的供貨情況，請向您當地的經銷商查詢。以下是有關配件使用的一些注意事項：

- a) 請將所有配件放在小孩接觸不到的地方
- b) 切斷任何配件的電源時，應握住插頭拔出而不是拉扯電源線。
- c) 定期檢查汽車中的所有手機是否已正確安裝並且操作正常。

注：僅可使用經製造商認可的電池、充電器和配件。使用其他類型的電池、充電器和配件會違反認可或保修條款，並可能導致危險。

## 1、為什麼要使用原廠配件

電池和充電器是本手機關鍵組成部分，它們在保障本手機的正常工作和您的安全方面，起著至關重要的作用。我們長期的客戶調查和售後服務實踐表明，手機故障是在很多情況下由於使用了不合格的配件，特別是電池和充電器。

## 2、使用不合格的電池和充電器的危害：

- 2.1 自身使用壽命縮短，電池的充放電次數顯著少於原廠的電池。
- 2.2 大大縮短本手機的使用壽命，不穩定的電壓會嚴重的影響手機電路的正常工作，帶來永久的損害。
- 2.3 影響本手機的性能和可靠性。



**警告：**未認證配件可能發生燃燒爆炸，危害消費者的人身安全。

## 十二、維護保養

您的手機是具有優良設計和工藝的產品，應小心使用。下列建議將幫助您有效使用保修服務。

- 1、保持手機乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路
- 2、不要在有灰塵或骯髒的地方使用或存放手機。這樣會損壞它的可拆卸部件和電子元件。
- 3、不要將手機存放在過熱的地方。
- 4、不要將手機存放在過冷的地方。否則當手機溫度升高至常溫時，其內部會形成潮氣，這會毀壞電路板。
- 5、請按本手冊中的說明打開手機，切勿嘗試其他方法。
- 6、不要扔放、敲打或振動手機。粗暴地對待手機會毀壞內部電路板及精密的結構。
- 7、不要用烈性化學製品、清洗劑或強洗滌劑清洗手機。
- 8、不要用顏料塗抹手機。塗抹會在可拆卸部件中阻塞雜物從而影響正常操作。
- 9、使用清潔、乾燥的軟布清潔透鏡（例如，照相機鏡頭和光線傳感器）。
- 10、請在室內使用充電器，避免使用車用充電器。

如果發生無法再開機等故障，建議客戶

重新刷新版本。

這些建議都同等地適用於您的手機、充電器和各個配件。如果任何手機不能正常工作，請將其送至距離您最近的授權維修機構進行維修。

## 十三、手機常見問題及解決辦法

與門市聯絡前，進行以下簡單檢查，或許能為您避免多餘的維修時間和費用的浪費

常見問題	發生原因和解決辦法。
無法開機	檢查是否按住開機鍵至少3秒以上。 檢查電池是否接觸不良，請先移除再重新安裝，重試開機。 檢查電池電量是否已耗盡，請充電。
無法連接網路或無網路	信號弱或信號被遮罩，請移到信號強或訊息未遮罩的地方重試。 超出網路服務商的網路覆蓋區。SIM卡無效，與您的網路供應商聯繫。

常見問題	發生原因和解決辦法。
開機時，顯示訊息	<p>插入SIM卡，是否正確安裝SIM卡。輸入手機鎖密碼：選用了手機鎖功能，必須在使用前輸入話機密碼。</p> <p>輸入PIN，選用了每次開機時輸入PIN的功能，必須輸入PIN碼。</p> <p>輸入PUK碼：連續三次輸入錯誤PIN碼會鎖死SIM卡，應輸入網路系統商提供的PUK碼。</p>
通話質量差	<p>請檢查是否音量調整不合適。在接收不良地區使用手機，如高樓附近或地下室，無線電波無法有效傳達。</p> <p>在通話密集時期使用手機，如上下班時間，線路擁塞造成無法通話。</p>
對方聽不到聲音	<p>首先確定是否為網路問題，然後再重試一次。</p> <p>某些地區的通話線路不良，請離開此區後再試。</p> <p>網路系統商的中斷線路不良。確定本機通話時是否開啟了通話靜音功能。</p> <p>若上述方法均無效，則請於銷售服務中心聯繫，或到銷售維修部修理調測。</p>

常見問題	發生原因和解決辦法。
待機時間變短	<p>待機時間與網路的系統設定有關, 可能處於接收不良的區域。收不到信號時, 話機將持續發射以找尋基站, 消耗大量電池電量, 造成待機時間變短。請移到信號強的地方使用或暫時關閉手機。</p> <p>需要更換電池, 請更換新電池。</p>
SIM卡錯誤	<p>SIM卡金屬面有汙物, 用乾淨的布擦試SIM卡金屬接觸點。</p> <p>SIM卡未裝好。</p> <p>SIM卡損壞, 與您的網路服務供應商聯繫。</p>
無法撥出電話	<p>請確認撥號後是否按下撥號鍵。</p> <p>請確認是否因欠費而被禁止撥號。</p> <p>請確認SIM卡是否有效。</p> <p>請確認是否設定了撥號限制功能。</p>

常見問題	發生原因和解決辦法。
通話方無法與您聯繫	<p>請確認手機已開機，且連接網路。</p> <p>請確認是否因欠費而被禁止通話。</p> <p>請確認SIM卡是否有效。</p> <p>請確認是否設定了撥號限制功能。</p> <p>請確認是否設定了撥號轉移功能。</p>
無法充電或充電不顯示	<p>接觸不良，檢查插頭是否連接好。</p> <p>在低於0°C或高於40°C的環境中充電，請改變充電環境。</p> <p>電池或充電器損壞，需更換。</p> <p>正確連接充電器後，正在充電時圖標會蠕動，請確定充電圖標是否蠕動。</p>
無法設定某些功能	<p>操作錯誤。</p> <p>網路供應商不支援此功能，或您未申請此功能</p>
<p>如果上述指導無法幫助您解決問題，請與當地門市聯繫。</p>	

# 十四、重要的安全訊息

## 1、安全預防措施

### 1.1 隨身攜帶時的注意事項

切記在任何地方都應遵守現行的特定規章制度，在禁止使用手機的地方或可能引起干擾或危險時，一定要關閉手機。無論是在靠近耳部的正常操作位置，還是與身體相距2.5釐米的位置使用，本手機都符合射頻輻射規範的要求。若使用手機套、皮套等隨身攜帶手機，則應確保此類配件無金屬元器件且應保持本手機與身體的距離至少為2.5釐米。

### 1.2 射頻能量的洩露

您的手機是一種低功率無線電發射機和接收機。開機後會間歇性地接收和發送無線電信號。網路系統會控制手機的發射功率。本機符合您所在國家的有關射頻能量洩露的規定。

### 1.3 射頻干擾相容性

您的手機可能會對沒有妥善的遮蔽設計或未進行射頻相容性設定的電子設備進行射頻干擾。

### 1.4 公共場所

請您在貼有通知的場所按規定關閉手機。這些場所包括醫院和休養院等醫療場所，因為這些場所可能正在使用對外部射頻信號敏感的設備。

### 1.5 飛機安全守則

在飛機上或在飛機附近時，請關閉手機並取出電池或關閉手機的電話功能。在飛機上使用行動電話屬違法行為。它可

能給飛機操作帶來危險，也可能會破壞行動電話網路。違例者可能會被起訴，甚至受到雙重處罰。

## **2、心律調整器**

如果您使用心臟心律調整器，那麼請勿將開啟的手機放在上衣口袋內，手機與心律調整器之間的距離應保持在15釐米以上。請在心律調整器所在位置的另一側使用手機，以減少潛在干擾。如果您懷疑可能發生了干擾，請立即關閉手機或者關閉手機的電話功能。

## **3、助聽器**

手機可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決方法。

## **4、其他醫用設備**

如果您還使用其他個人醫用設備，請向這些設備的製造商諮詢，確認它們是否能夠充分遮蔽周圍的射頻信號。您也可以向醫生諮詢有關訊息。

## **5、駕駛時手機使用注意事項**

當您駕車使用手機時，請遵守交通法規的相關規定，如果駕駛條件不好，請將車停在路邊後，再撥打或接聽電話。如果您的車輛裝有安全氣囊，那麼請不要在安全氣囊展開後能夠觸及的區域放置手機，否則一旦安全氣囊膨脹，將會造成嚴重傷害。



## 6、可能會引起爆炸的地方

在進入因潛在因素而容易發生爆炸的地方之前，請關閉手機。可能會引起爆炸的區域包括：燃料區（如船的甲板下面、燃料或化工製品運輸及儲存設施），空氣中含有化學物質或微粒（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地方。有爆炸危險的地方通常設有標誌，但並不是所有的地方都設有這類標誌。

## 7、電磁輻射

SAR值

SAR標準值2.0W/kg；送測產品實測值為：

SAR：0.423

NCC證號：CAAH153G0040T1

為減少電磁波干擾影響，請參照手冊妥適使用

## 8、電池使用注意事項

- 8.1請在正常的室內環境中使用電池。溫度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度： $65\pm 20\%$
- 8.2在使用過程中，應遠離熱源、高壓，避免兒童玩弄電池。切勿摔打電池。
- 8.3本電池只能使用原廠充電器充電。電池應在遠離靜電的場所進行充電、使用和儲存。不用把電池放在充電器中充電超過24小時。
- 8.4長期不用時，要讓電池電量處在半飽和狀態，即未充滿電，也未放完電。
- 8.5電池具有使用壽命，如果使用電池的設備的工作時間比平常少的多，要對電池進行更換。請洽詢你的門市人員。

## 9、電池使用危險警告

- 9.1 不要把電池加熱或投進火中，不要把電池投入到水中也不要弄濕。不要把電池放在加熱器皿、洗衣機或高壓容器中。禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 9.2 切勿試圖拆開電池
- 9.3 在使用、充電或儲存期間，如發現電池漏液或散發出難聞的氣味、變熱、變色、變形或其它反常之處停止使用。
- 9.4 如果電解液滲漏到皮膚上，應立即用清水清洗並及時去看醫生。

## 10、兒童使用注意事項

請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。而且可能會無意識損壞手機或其附件。手機或其附件裡的一些小工具可能會被拆卸，會有被吞進嘴裡的危險。：



**注意：**

此使用指南不一定與實際產品的軟體相符合，且手機軟體將依照實際狀況做內部的不定時更新或刪除及增加，實際請以手機為準，敬請見諒。

如果自行下載非官方認可的台灣地區專用作業系統軟體（刷機），將取消維修保固。

依照Google Play說明，不保證下載的其他協力廠商軟體皆能夠在本機使用或移動，如有軟體使用問題，請與各項應用程式開發人員聯絡！

## 保固原則

手機保固12個月，配件（充電器、USB數據/傳輸線等配件保固6個月；耳機保固3個月）  
不保證非原廠配件可以在本機上使用

## 電池警語：

1. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或電話簿均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
3. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
4. 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
5. 在5.25~5.35MHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
6. 如果你的電腦作業系統為XP，則最低系統需求需為SP3且安裝RNDIS更新包。
7. 否則將無法使用與手機連接之無線上網服務，或是引起驅動程式安裝異常或無效情形！
8. （微軟已於2014年4月8日起終止更新服務，如有以上問題，請洽你的電腦廠商）
9. 不保證非原廠配件可以在本機上使用
10. 插拔SIM卡或記憶卡等裝置前，請先關機
11. 請避免使用SIM卡轉接卡，以免發生SIM卡無法取出之風險


12. 機器如發生不可開機之情形，請嘗試長按電源鍵10秒
13. 本手機記憶卡最高可支援32G Class10 HCI規格(以Samsung 32G HCI Class10測試)

注：因Android系統限制，故本手機不支援MAC電腦的USB上網及隨身碟存取功能。

本手機附帶之USB數據連接上網功能，支援規格如下：(XP SP3以上)、Vista、WIN7、(WIN8.1以下)

## 溫馨提醒：

1. 使用過度恐傷害視力。
2. 使用30分鐘請休息10分鐘。
3. 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
4. 使用耳機時請勿用力插拔，以免損壞耳機及手機。

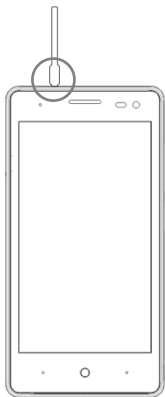

內建主記憶體硬體容量： 8GB，  
使用者可使用主記憶體容量至少： 3.5GB，  
可擴充記憶卡支援： 32 GB以下

產品名稱	TaiwanMobile Amazing A5S
作業系統	Android 4.4
頻率系統	WCDMA2100; GSM 900/1800
總額定消耗電功率	WCDMA 2100 0.25W/ GSM 900 2W / GSM 1800 1W
處理器	MediaTek MT6572M (Dual core ARM Cortex A7/ 1.0GHz)
螢幕規格	4.5吋1600萬色FWVGA 高解析度螢幕 (854*480解析度)
相機畫素	前置鏡頭200萬畫素(AF) 後置鏡頭500萬畫素(AF)
WiFi傳輸	802.11 b/g/n
記憶體	8GB ROM+1GB RAM 扣除系統空間後，可供用戶安裝軟體空間約3.5GB
尺寸/重量	133.9mm*67.5mm*9.4mm /約 155g (包含電池重量)
電池容量	1850mAh
功能規格	符合 GSM行動電話標準
警語	減少電磁波干擾影響，請妥適使用 使用過度恐傷害視力
使用方法	請參考包裝內使用手冊
注意事項	使用30分鐘請休息10分鐘 2歲以下幼童不看螢幕 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時
製造商名稱	中興通訊股份有限公司
製造商地址	中國深圳市南山區科技南路55號
代理商名稱	鑫弘科技有限公司
代理商地址	台北市11491內湖區陽光街296號2樓
代理商電話	+886-2-66065088

中興通訊保留對產品規格、外觀及設計改變的權利，無需事先通知。所有產品宣傳照片僅供參考，產品以實物為準。