

smartfren



live smart

SALAM DARI KAMI

Terimakasih atas kepercayaan Anda menggunakan produk dan layanan Smartfren yang didukung teknologi tinggi serta kualitas jaringan EVDO terbaik kami.

Untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan Smartfren lainnya, silakan kunjungi website kami **www.smartfren.com** dan juga bergabung di **facebook.com/smartfren** dan **twitter.com/smartfrenworld** atau Galeri Smartfren di kota Anda.

Salam Smartfren

smartfren
andromax ✓



Daftar Isi

Mengenal telepon Anda	6
Memulai	7
Pengisian Baterai	9
Menghidupkan/mematikan Telepon Anda	9
Mengenal Layar Utama	10
Membuka Aplikasi	10
Menambahkan Jalan Pintas atau Widget.....	11
Menghapus Jalan Pintas atau Widget	11
Mengorganisir Jalan Pintas dengan Folder.....	11
Menerapkan Tema Baru dan Wallpaper	11
Memeriksa Status Telepon	12
Mengelola Pemberitahuan	13
Pengaturan Nada Dering dan Suara	14
Pengaturan Nada dering atau Pemberitahuan Suara.....	14
Sistem Pengaturan Suara	14
Mengatur Volume.....	14
Pengaturan Kunci Layar	15
Memeriksa Pesan Suara	16
Membuat Panggilan.....	16
Memasukkan Kontak.....	17
Membuat Kontak Baru	17
Mengimpor Kumpulan Kontak.....	17
Mengirim Pesan	18
Pengaturan Akun Email	18
Pengaturan Gmail	18

Pengaturan Email.....	19
Pengaturan Email Perusahaan	19
Koneksi dengan Headset Bluetooth	20
Instalasi Aplikasi	21
Mengambil Poto dan Video.....	22
Memainkan Musik.....	23
Koneksi ke PC.....	24
Koneksi ke Internet	26
Koneksi lewat Wi-Fi.....	26
Koneksi Lewat Jaringan Mobile	26
Memperpanjang Umur Baterai	27
Mengosongkon Ruang Memori.....	28
Mengelola Penyimpanan Telepon	28
Menghapus Pesan lama	28
Membersihkan Lokal Konten Browser	29
Informasi Keamanan Produk.....	29

INFORMASI LEGAL

Hak Cipta © 2013 ZTE CORPORATION.

Hak Milik

Tidak ada bagian dari publikasi ini dapat dikutip, digandakan, diterjemahkan atau digunakan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi dan microfilm, tanpa izin tertulis dari ZTE Corporation.

Perhatian

ZTE Corporation berhak untuk membuat perubahan dari kesalahan cetak atau memperbaharui spesifikasi dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kami menawarkan layanan-diri sendiri bagi pengguna perangkat selular kami. Silakan kunjungi situs resmi ZTE (di www.ztedevice.com) untuk informasi lebih lanjut tentang layanan-diri sendiri dan model produk yang didukung. Informasi pada website diutamakan.

Sangkalan

ZTE Corporation tegas menolak tanggung jawab atas kesalahan dan kerusakan yang disebabkan oleh modifikasi yang tidak sah dari perangkat lunak.

Gambar dan tampilan yang digunakan dalam panduan ini mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya. Konten dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya atau perangkat lunak.

Merek Dagang

ZTE dan logo ZTE adalah merek dagang dari ZTE Corporation.

Google dan Android adalah merek dagang dari Google, Inc.

Bluetooth[®] merek dagang dan logo dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek dagang tersebut oleh ZTE Corporation adalah di bawah lisensi.

Logo microSD  adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.



Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik masing-masing pemiliknya.

Nomor Versi. : R1.0

Waktu Edisi : 20130712

Nomor Manual : 07958450xxxx

Mengenal telepon Anda

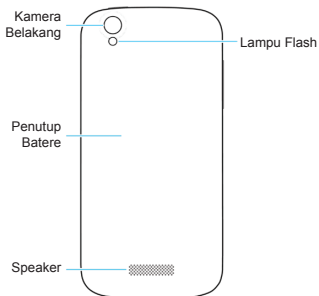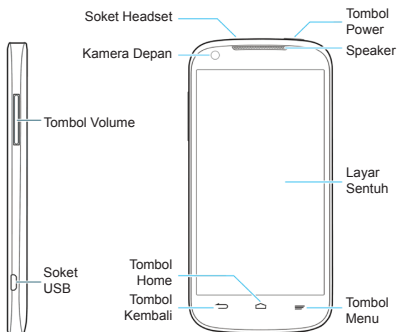

Tombol Power

- Tekan dan tahan untuk hiduapkan, pilih mode telepon, mengaktifkan / menonaktifkan mode pesawat, restart atau mematikan.
- Tekan untuk mematikan atau pada tampilan layar.

Tombol Home

- Sentuh untuk kembali ke layar awal dari aplikasi manapun atau layar.
- Sentuh dan tahan untuk melihat aplikasi yang baru saja digunakan.

Tombol Menu

Sentuh untuk mendapatkan opsi untuk layar saat ini.

Tombol Kembali

Sentuh untuk kembali ke layar sebelumnya.


Tombol Volume

Tekan atau tahan untuk memperbesar atau memperkecil volume.


Memulai

Matikan telepon Anda sebelum menginstal atau mengganti baterai atau kartu UIM/SIM. Kartu microSD adalah opsional dan dapat dipasang dan dilepas saat telepon dihidupkan. Cabut kartu microSD sebelum melepaskannya.


1. Tempatkan jari Anda dalam slot di bagian bawah penutup belakang untuk mengangkat dan melepaskan penutup.

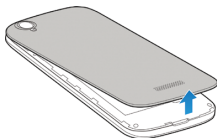

2. Pegang kartu UIM/SIM dengan potongan sudutnya berorientasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan selipkan ke dalam dudukan kartu.

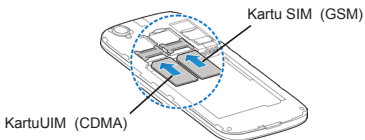


3. Pegang kartu SD Anda dengan kontak logam menghadap ke bawah dan geser ke dalam slot kartu SD.

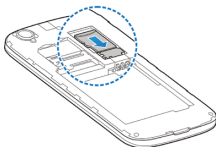

CATATAN: Beberapa Aplikasi memerlukan microSD card untuk bekerja atau menyimpan data.


4. Sejajarkan konektor pada telepon dan baterai dan geser baterai ke dalam kompartemen. Kemudian dengan lembut tekan baterai ke bawah sampai terkunci.

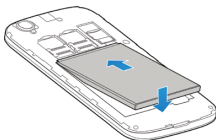

5. Tekan penutup dengan lembut kembali ke tempatnya sampai terdengar bunyi klik.

Pengisian Baterai

1. Hubungkan adaptor ke soket pengisian. Pastikan bahwa adaptor dimasukkan dengan orientasi yang benar. Jangan memasang dengan paksa konektor ke dalam soket pengisian.

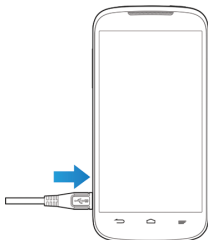

2. Pasang pengisi daya ke stopkontak listrik AC standar.
3. Lepaskan pengisi daya apabila baterai terisi penuh.

Menghidupkan/mematikan Telepon Anda

Pastikan baterai telah terisi sebelum menyalakan.

- Tekan dan tahan **Tombol Power** untuk mengaktifkan telepon.
- Untuk mematikannya, tekan dan tahan **Tombol Power** untuk membuka menu opsi. Sentuh **Matikan > OK**.


Mengenal Layar Utama

Layar utama adalah titik awal untuk aplikasi telepon, fungsi, dan menu. Anda dapat menyesuaikan layar utama Anda dengan menambahkan aplikasi jalan pintas/shortcut, folder, widget, dan banyak lagi.




CATATAN: Layar utama Anda melampaui layar awal, menyediakan lebih banyak ruang untuk jalan pintas/shortcut, widget, dan folder. Cukup geser ke kiri atau kanan untuk melihat tambahan layar utama.


Membuka Aplikasi

1. Sentuh **Tombol Home** jika layar saat ini bukan layar utama.
2. Sentuh .
3. Geser ke kiri atau kanan di atas layar dan sentuh aplikasi untuk membukanya.


Menambahkan Jalan Pintas atau Widget

1. Sentuh **Tombol Home** >  .
2. Jika Anda ingin menambahkan widget, sentuh **WIDGETS**.
3. Sentuh dan tahan widget atau ikon aplikasi dan tarik/geser ke layar utama.

Menghapus Jalan Pintas atau Widget

1. Sentuh dan tahan widget atau jalan pintas di layar utama.
2. Tarik/geser ke  **Hapus** untuk menghapus.

Mengorganisir Jalan Pintas dengan Folder

1. Sentuh dan tahan jalan pintas pada layar utama.
2. Tarik/geser ikon jalan pintas ke  **Folder** untuk menambahkan folder baru, lepas jari Anda, folder baru telah dibuat dan Tarik/geser jalan pintas lain ke dalam folder baru.
3. Jika dibutuhkan, Tarik/geser jalan pintas lebih banyak dan masukkan semua ke dalam folder.

Menerapkan Tema Baru dan Wallpaper

Anda dapat mengubah wallpaper atau mengatur tema baru pada home screen.

Untuk mengubah tema baru :



















1. Sentuh **Tombol Home** > **Tombol Menu** > **Pengaturan Kustomisasi** > **Tema**.
2. Sentuh **Tema** pilihan anda.

Untuk mengubah wallpaper baru :

1. Sentuh **Tombol Home** > **Tombol Menu** > **Pengaturan Kustomisasi** > **Wallpaper**.
2. Pilih Wallpaper dari **Galeri**, **Live Wallpaper**, **Video Wallpaper**, atau **Wallpaper**.


















Memeriksa Status Telepon

Panel Status di bagian atas layar menampilkan status telepon dan layanan dengan berbagai ikon di sisi kanan. Berikut adalah beberapa ikon dan artinya.

	CDMA 1X/ EVDO tersambung		Kekuatan Signal
	GSM tersambung		Mobile data tersambung
	Ringer off		Mobile data in use
	Vibrate mode		Mode dalam pesawat
	Battery dead		Bluetooth on
	Battery low		Connected to a Wi- Fi network
	Battery partially drained		Wi-Fi in use
	Battery full		Alarm set
	Battery charging		Wired headset connected


Mengelola Pemberitahuan

Panel status di bagian atas layar memberikan peringatan pemberitahuan dengan ikon yang berbeda di sisi kiri. Berikut adalah beberapa ikon dan artinya. Pemberitahuan tergantung pada aplikasi yang diinstal dan Anda dapat menyentuh dan tarik/geser panel status ke bawah untuk melihat informasi lebih lanjut.


	New SMS		microSD card tidak terpasang
	New MMS		New Wi-Fi network detected
	New Email		Upcoming event
	New Gmail message		Call on hold
	New Google Talk instant message		Updates available
	Problem with SMS/MMS delivery		Downloading data
	Missed call		Sending data
	Call in progress		USB tethering is on
	USB connected		Portable Wi-Fi hotspot
	Song is playing		GPS on

Pengaturan Nada Dering dan Suara

Pengaturan Nada dering atau Pemberitahuan Suara



1. Sentuh **Tombol Home** > **Tombol Menu** > **Pengaturan Sistem** > **Profil Audio** >  (**General**).
2. Sentuh **Nada Dering Telepon** atau **Notifikasi Default**.
3. Pilih nada dering yang anda ingin gunakan.
4. Sentuh **OK**.




Sistem Pengaturan Suara

1. Sentuh **Tombol Home** > **Tombol Menu** > **Pengaturan Sistem** > **Profil Audio** >  (**General**).
2. Gulirkan ke bagian **SISTEM** dan centang suara yang ingin Anda dengar atau hapus centang yang Anda tidak perlu.

Mengatur Volume


Untuk mengatur volume panggilan, tekan Tombol Volume saat panggilan berlangsung. Untuk menyesuaikan volume lainnya, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Sentuh **Tombol Home** >  > **Pengaturan** > **Profil Audio** >  (**General**) > **Volume**.
2. Tarik atau geser untuk mengatur nada dering, volume notifikasi dan volume alarm
3. Sentuh **OK** untuk menyimpan.

TIPS: Tekan dan tahan **Tombol Power** dan kemudian sentuh  untuk mengaktifkan mode diam, sentuh  untuk mengaktifkan mode getar, atau sentuh  untuk menonaktifkan mode diam.

Pengaturan Kunci Layar



Anda dapat melindungi telepon Anda dengan menciptakan sebuah kunci layar. Bila diaktifkan, Anda harus geser layar, sentuh dan tahan ikon, melihat perangkat, ucapkan perintah yang diinginkan, menggambar pola, atau memasukkan PIN numerik atau kata sandi untuk membuka kunci layar ponsel dan tombol.

1. Sentuh **Tombol Home > Tombol Menu > Pengaturan Sistem > Keamanan > Kunci Layar.**
2. Sentuh **Tekan, Membuka dengan Tampilan Muka, Membuka dengan Suara, Pola, PIN atau Kata Sandi.**
 - ▶ Sentuh **Tekan** untuk mengaktifkan pembuka kunci dengan **Sentuh dan Tekan**. Anda bisa membuka tampilan layar dengan menyentuh dan menekan  pada layar.
 - ▶ Sentuh **Membuka dengan Tampilan Muka** agar telepon anda menangkap tampilan muka anda melalui kamera depan. Anda juga perlu menyetel pola atau PIN untuk menjaga bila telepon anda tidak mengenali muka anda
 - ▶ Sentuh **Membuka dengan Suara** untuk membiarkan telepon menangkap suara Anda. Anda bisa membuka penguncian layar dengan






mengucapkan sebuah perintah. Anda juga dapat mengatur gambar pola atau PIN dalam kasus telepon tidak dapat mengenali suara Anda.



- ▶ Sentuh **Gambar Pola** untuk membuat pola, kemudian Anda harus menggambar pola yang Anda inginkan untuk membuka kunci layar.
- ▶ Sentuh **PIN** atau **Kata sandi** untuk mengatur PIN numeric yang Anda harus masukkan untuk membuka kunci layar Anda.

Memeriksa Pesan Suara

1. Sentuh **Tombol Home** > .
2. Sentuh dan tekan  pada telepon anda. Jika diminta, masukkan kata sandi pesan suara Anda
3. Ikuti petunjuk suara untuk mendengarkan dan mengelola pesan suara Anda.





Membuat Panggilan

1. Sentuh **Tombol Home** > .
2. Dalam tab dialer , masukkan nomor telepon dengan tombol pada layar. Sentuh  untuk menghapus digit yang salah.
3. Sentuh  or  di bawah tombol untuk melakukan panggilan.



CATATAN: Untuk menghubungi kontak, sentuh **Tombol Home** >  >  dan sentuh kontak dan nomor.

Memasukkan Kontak





Membuat Kontak Baru


1. Sentuh **Tombol Home** >  >  dan sentuh tab semua kontak  .
2. Sentuh  .
3. Sentuh dan pilih tujuan penyimpanan kontak. Bila akun sinkron terpilih, kontak akan di sinkron secara otomatis dengan akun online anda.
4. masukan nama kontak, nomor telepon, alamat email dan informasi lainnya. Sentuh **Selesai** untuk menyimpan kontak.

Mengimpor Kumpulan Kontak

1. Sentuh **Tombol Home** >  >  .
2. Sentuh Tombol Menu > Import/Export
3. Pilih sumber data kontak dan pilih Berikutnya.
4. Pilih Tujuan data kontak dan pilih Berikutnya.
5. Pilih kontak yang ingin anda import atau export dan sentuh **OK**, atau untuk mengimpor dari dalam telepon atau microSD card, pilih data vCARD bilah di ajukan dan tekan **OK**.


Mengirim Pesan

1. Sentuh  dalam layar utama dan pilih **Pesan**, kemudian sentuh .
2. Masukkan penerima (s) dan pesan teks. Jika Anda ingin mengirim MMS, tambahkan subjek dan lampiran.
3. Sentuh  atau  untuk mengirim pesan.

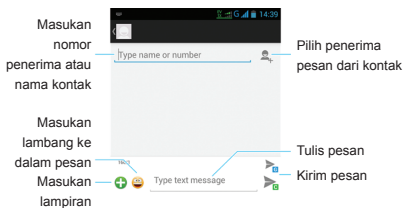


Pengaturan Akun Email


Pengaturan Gmail

1. Sentuh  dalam layar utama dan pilih **Gmail**.
CATATAN: Jika akun Gmail yang lain sudah diatur, sentuh **Tombol Menu > Pengaturan > TAMBAHKAN AKUN**.
2. Sentuh yang ada untuk masuk ke Akun Google yang ada. Jika Anda tidak memiliki Akun Google, sentuh **Baru** untuk membuat satu akun Google baru.
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk membuat akun.

Pengaturan Email




1. Sentuh  dalam layar utama dan pilih **Email**.
CATATAN: Jika akun email lain sudah diatur, sentuh **Tombol Menu > Pengaturan > TAMBAHKAN AKUN**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi
3. Sentuh **Berikutnya** dan ikuti instruksi di layar.

Pengaturan Email Perusahaan

1. Sentuh  dalam layar utama dan pilih **Email**.
CATATAN: Jika akun email lain telah tersedia, sentuh **Tombol Menu > Pengaturan > TAMBAHKAN AKUN**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi.
3. Sentuh **Pengaturan Manual > Perusahaan/ kantor**.
4. Ikuti perintah dalam layar untuk mengatur akun anda.

Hubungi administrator server Anda untuk bantuan lebih lanjut.

Koneksi dengan Headset Bluetooth



1. Aktifkan headset Bluetooth dan beralih ke modus berpasangan. Lihat panduan pengguna headset untuk informasi lebih lanjut.
 2. Sentuh  dalam layar utama dan pilih **Pengaturan > Bluetooth**.
 3. Geser tombol **ON/OFF** jika Bluetooth tidak aktif. Jika Bluetooth aktif, ikon  akan muncul di panel status.
CATATAN: Telepon Anda secara otomatis memindai dan menampilkan ID semua perangkat Bluetooth yang tersedia dalam jangkauan. Anda bisa menyentuh **MENCARI PERANGKAT** jika Anda ingin memindai lagi.
 4. Sentuh ID headset, atau perangkat lain yang Anda ingin pasang dengan telepon Anda. Masukkan kode sandi jika diminta.
 5. Jika diperlukan, sentuh ID headset yang terpasang untuk menghubungkannya. Setelah terhubung, ikon  di panel status berubah menjadi warna biru.
- TIPS:** Sentuh ID lagi untuk mengakhiri hubungan.

Instalasi Aplikasi

Ada puluhan ribu game dan aplikasi di Play Store bagi Anda untuk mengunduh dan menginstal. Anda dapat mengirim masukan atau komentar pada aplikasi.



Sebelum memulai, pastikan bahwa Anda telah masuk ke akun Google Anda.

CATATAN: Anda dapat mengakses konten di Google Play Store tergantung pada daerah dan penyedia layanan Anda.


1. Sentuh **Tombol Home** >  > Play Store.
Pertama meluncur ke Play Store, terima persyaratan layanan.
2. Cari aplikasi yang Anda butuhkan baik berdasarkan kategori atau dengan menyentuh  .
3. Sentuh aplikasi untuk melihat deskripsi lebih rinci.
4. Sentuh **Install** (aplikasi gratis) atau bayar (aplikasi berbayar). Jika aplikasi ini tidak gratis, Anda butuh memasukkan Dompet akun Anda dan pilih metode pembayaran.

PERHATIAN: Setelah terinstal, beberapa aplikasi dapat mengakses banyak fungsi atau sejumlah besar data pribadi Anda. Play Store akan menunjukkan kepada Anda aplikasi apa aja yang dapat diakses. Sentuh **Terima** untuk memproses, atau sentuh **Tombol kembali** untuk membatalkan.

5. Tunggu aplikasi untuk diunduh dan diinstal secara otomatis. Dibutuhkan otorisasi pembayaran sebelum aplikasi berbayar mulai diunduh.


Aplikasi sukses terinstal ketika ikon  muncul di panel status. Anda dapat menemukan aplikasi baru setelah menyentuh **Tombol Home** > .

Mengambil Poto dan Video


1. Sentuh  di layar utama dan pilih **Kamera**.
2. Arahkan kamera ke subjek dan buat penyesuaian yang diperlukan.




Nomor	Fungsi
1	Membuka atau menutup lampu flash.
2	Pengaturan Mode Poto
3	Merubah pengaturan kamera.
4	Mengambil video
5	Mengambil poto
6	Melihat poto dan video yang telah Anda ambil.
7	Tukarkan posisi antara kamera depan dengan kamera belakang.


3. Sentuh  untuk mengambil foto.

4. Sentuh  untuk merekam video.

TIP: Ketika proses perekaman, Anda dapat menyentuh  untuk menyimpan frame sebagai foto.

Memainkan Musik

1. Sentuh  di layar utama dan pilih **Musik**.
2. Sentuh kategori, seperti Artis atau Album, untuk menemukan lagu yang Anda ingin mainkan.
3. Sentuh lagu untuk memmainkannya kembali. Ketika lagu diputar, sentuh album untuk menampilkan lebih banyak pilihan.

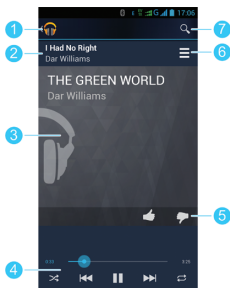


Nomor	Fungsi
1	Sentuh untuk kembali ke librari.
2	Nama lagu dan artis
3	Artwork album.
4	Kontrol Playback. Melompati lagu, berhenti sebentar dan memulai kembali playback, gunakan shuffle atau repeat. Tarik/geser panel progress untuk melompat ke setiap bagian dari lagu tersebut.
5	Rating lagu
6	Sentuh untuk melihat daftar main saat ini (antrian).
7	Mencari musik

Koneksi ke PC

Anda dapat menghubungkan telepon Anda ke komputer dengan kabel USB untuk mentransfer musik, gambar, dan file lain secara 2 arah. Perangkat Anda dapat menyimpan file-file dalam media penyimpanan internal atau pada kartu microSD yang dapat dilepas.

1. Hubungkan telepon dan komputer anda melalui kabel USB
2. Sentuh dan tahan panel status pada bagian atas layar dan geser kebawah.



3. Sentuh  (**Terhubung sebagai** [mode koneksi saat ini]).
4. Pilih salah satu opsi berikut:
 - ▶ **USB storage:** Transfer data antara komputer dan SD card external telepon Anda.
 - ▶ **Hubungkan ke perangkat lunak PC:** Hubungkan ke perangkat lunak PC atau instal aplikasi melalui perangkat lunak PC
 - ▶ **Perangkat Media (MTP):** Transfer data media pada Windows atau Mac.
 - ▶ **Kamera (PTP):** Transfer foto menggunakan perangkat lunak kamera software, dan transfer files lain pada komputer yang tidak mendukung MTP.
 - ▶ **Berbagi Jaringan Mobile:** Aktifkan menambat USB berdabagi data Telepon Anda dengan PC.
 - ▶ **Install Driver:** pilih ini untuk ngengaktifkan fitur pada pertama kalinya, atau ketika fitur tidak tersedia.

Koneksi ke Internet

Koneksi lewat Wi-Fi

1. Sentuh **Tombol Home > Tombol Menu > Pengaturan Sistem settings > Wi-Fi**.
2. Geser tombol ON/OFF jika Wi-Fi tidak aktif. Telepon Anda secara otomatis mencari jaringan Wi-Fi dalam jangkauan dan menampilkan nama dan pengaturan keamanan. Telepon Anda juga menghubungkan ke jaringan sebelumnya dikaitkan ketika mereka berada di kisaran.
3. Sentuh nama jaringan untuk menghubungkan itu. Jika jaringan tersebut aman, masukkan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan pada jaringan administrator Anda untuk lebih detail.)

Koneksi Lewat Jaringan Mobile



Untuk menyambung ke Internet melalui jaringan telepon Anda dapat menggunakan menu awal Nama Jalur Akses (APN). Dan jika Anda ingin menambahkan APN baru, silahkan hubungi penyedia layanan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Jangan mengubah-ubah pengaturan karena memungkinkan layanan berhenti bekerja.

1. Sentuh **Tombol Home > Tombol Menu > Pengaturan Sistem > Tambah > Jaringan Mobile > Nama Jalur Akses**.
2. Jika kartu SIM dan UIM terinstal, pilih APN yang terasosiasi dengan kartu tersebut

3. Sentuh **Tombol Menu > APN baru**.
4. Sentuh setiap item untuk memasukkan informasi yang Anda dapatkan dari penyedia layanan Anda.
5. Sentuh **Tombol Menu > Simpan** untuk menyelesaikan.



Memperpanjang Umur Baterai

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat baterai Anda bertahan lebih lama.

- Aktifkan Wi-Fi, Bluetooth, GPS, data mobile, auto-sync hanya jika Anda butuhkan.
- Turunkan tingkat kecerahan layar.
- Gunakan tambahan Bluetooth atau tambahan USB (bila Anda memiliki kabel) bukan portable hotspot Wi-Fi untuk berbagi layanan data telepon Anda.
- Dari layar home, sentuh  > **Task Manager** dan tutup aplikasi yang tidak Anda butuhkan tapi masih berjalan di latar belakang.
- Dari layar home, sentuh **Tombol Menu > Pengaturan Sistem > Profil Audio >  (General)** dan jangan mencentang **Getar dan Dering**.

Mengosongkan Ruang Memori

Gunakan **Task Manager** untuk mengosongkan ruang memori dan mengoptimalkan kecepatan sistem.

1. Dari layar home, sentuh  > **Task Manager**.
2. Sentuh panel **TASKS** dan sentuh  untuk aplikasi Yng tidak Anda butuhkan.


Anda dapat juga menyentuh **Tutup Semua** untuk memberhentikan aplikasi yang sedang berjalan.

Mengelola Penyimpanan Telepon


Menghapus Pesan lama

Anda dapat secara manual menghapus pesan lama untuk mengosongkan beberapa ruang penyimpanan.



Anda juga dapat mengatur penghapusan secara otomatis dari pesan lama ketika batas dicapai.

1. Dari layar home, sentuh  > **Olah pesan**.
2. Sentuh **Tombol Menu** > **Pengaturan**.
3. Periksa **Umum** > **Hapus pesan lama** untuk mengaktifkan penghapusan otomatis
4. Sentuh batasan **Pesan Teks (SMS)** atau batasan **Pesan Multimedia (MMS)** untuk mengatur batasan pesan.

Membersihkan Lokal Konten Browser

1. Dari layar home, sentuh  > **Browser**.
2. Sentuh **Tombol Menu > Pengaturan > Privasi dan Keamanan**
3. Sentuh **Bersihkan cache, Bersihkan histori, dan Bersihkan semua data cookie**.

Informasi Keamanan Produk

	Jangan gunakan telepon saat mengemudi
	Jangan gunakan saat pengisian bahan bakar
	Untuk dikenakan di badan, pertahankan jarak pemisahan 15 mm
	Perangkat ini dapat menghasilkan cahaya terang atau berkedip
	Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan bahaya tersedak
	Jangan buang dalam api
	Perangkat ini dapat menghasilkan suara keras
	Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada tingkat volume tinggi untuk waktu yang lama.

	Hindari kontak dengan media magnetik
	Hindari Suhu yang Ekstrim
	Jauhkan dari alat pacu jantung dan alat kesehatan pribadi lainnya
	Hindari kontak dengan cairan, tetap kering
	Matikan bila diinstruksikan di rumah sakit dan fasilitas medis
	Jangan mencoba membongkar
	Matikan bila diperintahkan dalam pesawat dan bandara
	Hanya gunakan aksesori yang disetujui
	Matikan dalam lingkungan peledak
	Jangan mengandalkan perangkat ini untuk komunikasi darurat