




Hướng dẫn sử dụng Điện thoại Smartphone 3G VIETTEL V8602

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI



1


- Hướng các chân tiếp xúc trên máy và pin với nhau rồi ấn pin vào khay chứa. Ấn nhẹ pin xuống tận đáy khay chứa.

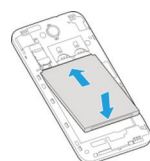

- Lắp lại vỏ sau và ấn nhẹ xuống tới khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Sạc pin

- Kết nối 1 đầu bộ sạc với khe cắm cáp sạc pin. Chú ý kết nối đầu cáp đúng chiều. Không được dùng lực mạnh để ấn đầu cáp vào khe cắm cáp sạc pin.

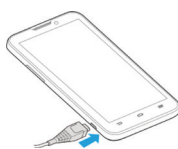

- Kết nối bộ sạc với nguồn điện AC chuẩn.
- Ngắt kết nối bộ sạc khi pin đã sạc đầy.

7

THÔNG TIN BẢN QUYỀN

Bản quyền © 2013 bởi TẬP ĐOÀN VIÊN THÔNG QUẢN DỘI VIETTEL (VIETTEL GROUP).

Mọi Quyền Được Bảo Lưu

Nghiêm cấm việc nhân bản, chuyển nhượng một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức, phương tiện nào như điện tử hoặc thủ công, bao gồm cả sao chép và chụp phim, mà không được VIETTEL GROUP cho phép trước bằng văn bản.

Chú ý

VIETTEL GROUP có quyền thực hiện sửa đổi các lỗi in ấn hoặc cập nhật tính năng mà không cần thông báo trước.

Sự từ chối

VIETTEL GROUP tuyệt đối không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các lỗi hoặc hỏng hóc do việc tự ý sửa đổi phần mềm.

Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được dùng trong hướng dẫn này có thể khác đôi chút với sản phẩm thật. Nội dung trong hướng dẫn này cũng có thể có đôi chút khác biệt so với sản phẩm hoặc phần mềm thật.

Bản quyền thương hiệu

VIETTEL và các thương hiệu của VIETTEL là thương hiệu bản quyền của VIETTEL GROUP. Google và Android là thương hiệu bản quyền của Google, Inc.

2

Bật/Tắt máy

Đảm bảo pin đã được sạc đủ điện trước khi bật nguồn.

- Nhấn giữ **Phím Nguồn** để bật nguồn máy lên.
- Để tắt nguồn máy, nhấn giữ **Phím Nguồn** để mở menu tùy chọn. Chọn **Tắt nguồn** > **OK**.

Tìm hiểu Màn hình Chủ

Màn hình Chủ là nơi gần nhất để chứa các ứng dụng, tiện ích và menu của bạn. Bạn có thể tùy biến màn hình chủ của mình bằng cách thêm đường dẫn tắt ứng dụng, thư mục, tiện ích ...



CHÚ Ý: Màn hình chủ khác ở 2 bên màn hình

8

Thương hiệu và logo Bluetooth® đều được sở hữu bởi Bluetooth SIG, Inc. và việc sử dụng các thương hiệu như trên bởi VIETTELGROUP là hợp pháp.

Logo thẻ MicroSD là thương hiệu bản quyền của SD-3C, LLC.

Các thương hiệu hoặc tên khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Phiên bản : R1.0

Thời gian xuất bản : 201309

Số hướng dẫn :

3

chính giữa sẽ cho bạn thêm không gian để chứa đường dẫn tắt, tiện ích, và thư mục. Chỉ cần vuốt sang trái hoặc phải để xem các màn hình mở rộng này.

Mở các Ứng dụng

- Chạm **Phím Home** khi màn hình hiện tại không phải là màn hình chủ.
- Chạm .
- Trượt qua trái hoặc phải trên màn hình và chạm 1 ứng dụng để mở nó.

Thêm Đường dẫn tắt hoặc Tiện ích

- Chạm **Phím Home** > .
- Nếu bạn muốn thêm 1 tiện ích, chạm vào thẻ **Tiện ích**.
- Chạm và giữ 1 biểu tượng tiện ích hoặc ứng dụng để rê nó ra màn hình chủ.

Xóa bỏ Đường dẫn tắt hoặc Tiện ích


- Chạm và giữ 1 tiện ích hoặc đường dẫn tắt trên màn hình chủ.
- Rê nó vào biểu tượng để xóa bỏ.

Sắp xếp Đường dẫn tắt vào Thư mục

- Chạm và giữ 1 đường dẫn tắt trên màn hình chủ.
- Rê biểu tượng đường dẫn tắt để lên một cái khác và thả ngón tay bạn ra. Một thư mục mới sẽ được tạo và cả 2 đường dẫn tắt được thêm vào trong đó.
- Nếu cần, rê thêm đường dẫn tắt và thả

9

Tìm hiểu về điện thoại của bạn

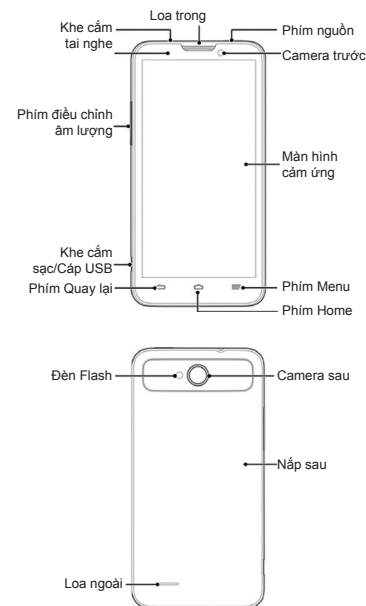

4

chúng vào cùng thư mục.

Dùng Hình nền Mới

- Bạn có thể đặt hình nền mới cho màn hình chủ.
- Chạm **Phím Home** > **Phím Menu** > **Hình nền**.
 - Chọn một nguồn hình nền từ **Bộ sưu tập**, **Hình nền động**, **Hình nền Video** hoặc **Hình nền** rồi chọn ảnh hoặc hoạt họa mà bạn muốn dùng làm hình nền.
 - Chạm **Đặt hình nền**.

Kiểm tra Trạng thái của máy

Thanh trạng thái ở đỉnh của màn hình hiển thị sẽ hiển thị nhiều biểu tượng khác nhau. Dưới đây là một số biểu tượng và ý nghĩa của chúng.

	Cường độ tín hiệu		Không có tín hiệu
	Đang dùng dữ liệu di động		Đang ở chế độ bay
	Đã tắt chuông		Đang bật Bluetooth
	Đang ở chế độ chỉ rung		Đã kết nối mạng Wi-fi
	Pin đầy		Có SMS/MMS mới
	Có đặt Báo thức		Có Email mới

10

Chức năng các phím

Phím Nguồn

- Ấn giữ để bật nguồn, chọn chế độ, khởi động lại, tắt/bật chế độ bay hoặc tắt nguồn.
- Ấn để tắt hoặc bật màn hình hiển thị.

Phím Home

- Chạm để trở về màn hình chủ từ bất kỳ ứng dụng hoặc trang màn hình nào.

Phím Menu

- Nhấn giữ để xem các ứng dụng đang gần đây.
- Chạm để có các tùy chọn của trang màn hình hiện tại.

Phím Quay lại

Chạm để quay về màn hình trước đó.

Phím điều chỉnh âm lượng

Nhấn giữ để tăng hoặc giảm âm lượng.

Bắt đầu

Tắt máy trước khi lắp hoặc tháo pin/thẻ SIM. Thẻ microSD là tùy chọn và có thể được lắp vào hoặc tháo ra khi máy đang bật nguồn. Ngắt kết nối thẻ microSD trước khi tháo khỏi máy.

5

	Điểm phát Wi-fi di động		Có Gmail mới
	Đang kết nối mạng qua cáp USB		

Cài đặt Nhạc chuông và Âm thanh

Cài Nhạc chuông hoặc Âm thông báo


- Chạm **Phím Home** > > **Cài đặt** > **Cấu hình âm thanh** > **Chung**.
- Chạm .
- Chạm **Nhạc chuông cuộc gọi thoại, nhạc chuông cuộc gọi Video hoặc thông báo mặc định**.
- Chọn nhạc chuông mà bạn muốn dùng.
- Chọn OK.

Cài đặt Âm thanh Hệ thống


- Chạm **Phím Home** > > **Cài đặt** > **Chế độ âm thanh** > **Chung**.
- Chạm .
- Trượt đến phần **HỆ THỐNG** rồi chọn âm thanh mà bạn muốn dùng hoặc bỏ chọn mục bạn không cần.

11

- Đặt đầu ngón tay vào giữa khe hở của nắp sau và thân máy để cạy rời tháo nó ra.

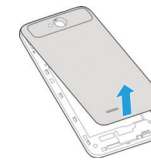


- Giữ SIM ở đầu có góc cắt hướng vào như hình vẽ và đẩy vào trong khe SIM.

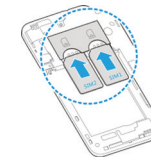

Chú ý: Có thể lắp thẻ SIM WCDMA hoặc GSM vào khe SIM1.

Lắp thẻ SIM GSM vào khe SIM2.

- Giữ thẻ microSD với mặt kim loại tiếp xúc hướng xuống và nhấn nhẹ vào trong khe thẻ microSD.

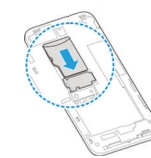

6

Điều chỉnh Âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi, nhấn **Phím Âm lượng trong** khi gọi. Để điều chỉnh âm lượng khác, hãy làm như sau:

- Chạm **Phím Home** > > **Cài đặt** > **Chế độ âm thanh** > **Chung**.
- Chạm .
- Chạm **Âm lượng**.
- Kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng cho nhạc chuông và thông báo và báo thức.
- Chạm **OK** để lưu.

MỆO: Nhấn giữ **Phím Nguồn** rồi chạm để bật chế độ Im lặng, chạm để bật chế độ rung, hoặc chạm để tắt chế độ Im lặng.

Cài đặt Khóa màn hình

Bạn có thể bảo vệ máy của mình bằng cách thiết lập khóa màn hình. Khi được dùng, bạn cần vẽ một hình vẽ hoặc nhập mã PIN số, hoặc mặt khẩu để mở khóa màn hình và bàn phím.

- Chọn **Phím Home** > **Phím Menu** > **Cài đặt** > **hệ thống** > **Bảo mật** > **Khóa màn hình**.
- Chọn **Không**, **Nhấn giữ**, **Hình**, **mã PIN** hoặc **Mặt khẩu**.
 - Chọn **Nhấn giữ** để kích hoạt mở khóa bằng động tác 'nhấn và giữ'. Bạn có thể mở khóa màn hình bằng cách nhấn và giữ biểu tượng giữa mà hình.

12

