

Seguridad

- Para prevenir el uso ilegal del telefono, se pueden tomar las medidas de seguridad siguientes:
 - Establecer el codigo PIN de la tarjeta SIM.
 - Establecer el codigo de bloqueo del telefono.
 - Establecer restricciones de llamadas

Precauciones de seguridad

Esta seccion incluye informacion importante de seguridad y operacion eficiente. Por favor lea esta informacion antes de utilizar el telefono.

Precauciones de Operacion

- Por favor utilice su telefono propiamente. Cuando realice o reciba una llamada, por favor sostenga su telefono correctamente. Asegúrese que su teléfono este al menos 2.5 centímetros de su cuerpo cuando este transmitiendo.
- No toque la antena cuando el telefono este en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede causar que el teléfono opere en un nivel mas alto del necesitado.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como al ver televisión o jugar videojuegos. Si usted ha experimentado ataques o pérdidas de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en su teléfono. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede provocar lesiones si se utiliza como un juguete.

1

Teléfono Movil

- Utilice accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso causar peligro para su cuerpo y violar los reglamentos locales relacionados sobre terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.
- Su teléfono móvil puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos tales como discos de computadora.
- El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como TV, teléfono, radio y el ordenador personal pueden causar interferencias.
- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos electrónicos.
- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono es -10 °C ~ 50 °C. Con fin de garantizar las funciones telefónicas normales, no utilice el teléfono fuera del rango de temperatura indicado.
- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- No deje caer, golpee ni trate con dureza el teléfono. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con cualquier accesorio incompatible.
- No intente desmontar el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.

3

Seguridad General y uso en Vehiculos

- Bolsas de aire, frenos, sistema de control de velocidad y sistema de expulsión de aceite no deben verse afectados por la transmisión inalámbrica. De suceder, por favor póngase en contacto con su proveedor de automóvil. No coloque el teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de despliegue y este se infla, el teléfono podría ser despedido con gran fuerza y causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- Por favor apague su teléfono móvil en una gasolinera, y lo mismo al lugar donde está prohibido el uso de la radio de dos vías.

Seguridad en Aviones

- Apague su teléfono móvil antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, está prohibido utilizar el teléfono móvil durante el vuelo. Las normas de seguridad requieren que usted tenga el permiso de un miembro de la tripulación para usar el teléfono mientras el avión está en tierra.
- Si el teléfono móvil tiene la función de encendido automático, compruebe los ajustes del mismo para asegurarse de que su teléfono no se encienda automáticamente durante el vuelo.

5

Limitacion de responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o surjan de o en conexión con el uso de este producto, o no había sido advertido ZTE, sabía o debería haber conocido la posibilidad de tal daños y perjuicios. El usuario debe remitirse a la tarjeta de garantía adjunta para la garantía completa e información de servicio.

Nota: Las imágenes y los iconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración. Si son incompatibles con su teléfono, por favor tome su teléfono como el estándar. Si la inconsistencia sale en el manual debido a la actualización de la función teléfono, por favor consulte el seguimiento de la información pública de ZTE CORPORATION.

7

Función	Descripción
Tecla funcion Izq.	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Tecla funcion der.	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Tecla central	Para confirmar acciones y realizar selecciones.
Teclas de navegacion	Con las teclas (arriba, abajo, izquierda y derecha) se permite la navegación a través de las opciones del menú y el acceso rápido a algunos menús de funciones.
Tecla de marcado	Pulse para marcar un número de teléfono o contestar una llamada, o ver el historial de llamadas en la pantalla inactiva.
Tecla de encendido/colgar	Pulse para salir al modo de espera. Espera para encender / apagar el teléfono.
Teclado QWERTY	Pulse para introducir caracteres 0-9 y del alfabeto de a-z.

Nota: En este manual, "pulse una tecla" significa presionar la tecla y soltarla inmediatamente, mientras que "mantener presionado" significa presionar la tecla durante al menos dos segundos y luego soltarla.

Bloqueo y desbloqueo de teclado

En la pantalla de descanso, mantenga presionada a tecla  para bloquear el teclado. Para desbloquear, presione la tecla de funcion izquierda y luego presione la tecla de encendido.

9

ZTE

GSM

ZTE
R259

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

Precauciones mientras conduce

- Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en la zona en que conduce. Siempre obedezca la ley.
- Use la función manos libres del teléfono, si está disponible.
- Salga del camino y estacione antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones lo requieren.

Precauciones para dispositivos medicos y lugares

- Cuando utilice el teléfono cerca de marcapasos, por favor, mantener siempre el teléfono a más de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido. No llevar el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante de audífonos para analizar alternativas.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra la radiofrecuencia.
- En aquellas instalaciones con una demanda especial, como los servicios hospitalarios o de atención de la salud, por favor, preste atención a la restricción en el uso del teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

2

- No cargue el teléfono móvil sin batería.
- No utilice el telefono a una altitud mayor de 2000 metros.
- Para evitar posibles daños al oído, no utilizar el teléfono a niveles altos de volumen por períodos largos.



Precauciones para situaciones explosivas

- Apague su teléfono antes de entrar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de abastecimiento de combustible, transferencia de combustible o de productos químicos o instalaciones de almacenamiento.
- No retire, instale ni cargue las baterías en estas zonas. Una chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede provocar una explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.
- Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona donde aparezca la advertencia, respete todas las señales e instrucciones.

Precauciones Para Dispositivos Electronicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono móvil si están protegidos, como el sistema electrónico de vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono si es necesario

4

Uso de la Batería

- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o prenderse en fuego.
- No guarde la batería en lugares calurosos o arroje al fuego. De lo contrario, puede causar que explote.
- No desarme y vuelva a colocar la batería. De lo contrario, puede causar fugas de líquido, recalentamiento, explosión y encendido de la batería.
- Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco si no se utiliza durante un largo período.
- La batería se puede recargar durante cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y de espera) es notablemente más corto de lo normal, es el momento de reemplazarla con una nueva.
- Por favor, deje de utilizar el cargador y la batería cuando se dañan o mostrar pruebas de envejecimiento.
- Regrese la batería gastada al proveedor o deshágase de ella de acuerdo con las regulaciones ambientales. No se deshaga de ella en la basura doméstica.
- Utilice las baterías originales o las baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. El uso de cualquier batería no autorizada puede afectar el rendimiento de su auricular o pueden constituir un peligro de explosión, etc.

Advertencia: Si la batería está dañada, no la descargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lavar bien con agua limpia y consulte a un médico.

6

Funciones de teclas



8

Bloquear el teclado puede prevenir el uso malintencionado. Se pueden contestar las llamadas de manera normal con el teclado bloqueado.

Iconos de estado

Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Intensidad de señal		General
	Nivel de batería		Silencio
	Llamada perdida		Alarma
	Nuevo SMS		Bluetooth
	Nuevo MMS		Teclado bloq.

Batería


La batería de iones de litio del teléfono móvil puede ser utilizada inmediatamente después de ser desempacada.

Instalando y removiendo la batería

- Asegúrese de que el teléfono está apagado y retire la tapa de la batería.
- Inserte la batería alineando los contactos de metal con los contactos de la ranura de la batería. Y luego Empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar. Para extraer la batería, tire hacia arriba y retirar del teléfono móvil.


10

3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que oiga un clic.

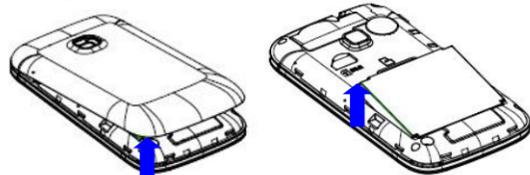

Remover la tapa de la batería

Hale de la batería

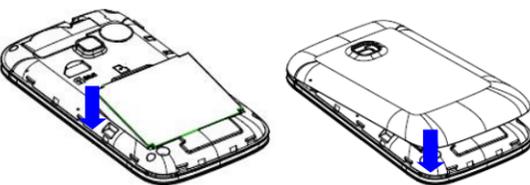

Inserte la batería

Vuelva a colocar la tapa

Cargando la Batería

Su teléfono se alimenta de una batería recargable. Para obtener el máximo rendimiento de la batería, se recomienda utilizar primero la energía de la batería y luego cargarla por completo. Rendimiento completo de una batería nueva únicamente se obtiene después de tres ciclos de carga y descarga.

1. Conecte el adaptador de viaje a la parte derecha de su teléfono móvil, como se muestra en el diagrama.

11


Insertando la tarjeta de memoria

Puede utilizar una tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos como fotos, música, videos, etcétera.

No saque la tarjeta o apague el teléfono durante la transmisión o almacenamiento de datos, que pueden causar la pérdida de datos o daños en el teléfono o en la tarjeta.

Inserte la tarjeta de memoria de la siguiente manera.

Abra la tapa de la batería. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

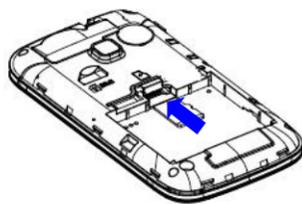

Inserte la tarjeta de memoria

Encendiendo y apagando el teléfono

Asegúrese de que su tarjeta SIM está en su teléfono móvil y que la batería está cargada.

Mantenga presionada la tecla de colgar para encender / apagar el teléfono. El teléfono buscará automáticamente la red cuando se enciende.

13

Como hacer y recibir llamadas

La forma más básica para hacer una llamada es introducir el número en el modo de espera y pulse la tecla marcado. También puede realizar una llamada desde la lista de teléfonos.

Para llamar a alguien: Vaya a Menú> Contactos. Use las teclas de arriba / abajo para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre correcto y pulse la tecla marcar.

- Para recibir una llamada, pulse la tecla marcar.
- Para finalizar una llamada, pulse la tecla colgar / Encendido.
- Para rechazar una llamada, pulse la tecla colgar / Encendido.

Asegúrese de que usted está en una zona con cobertura suficiente para realizar llamadas. La fuerza de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

Como ver el historial de llamadas

Ir a Menú> Llamada> Llamadas.

Se guardaran las Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Llamadas perdidas. Si los registros están llenos, se eliminarán los registros más antiguos guardados.

Además, puede eliminar los registros de llamadas.

Como configurar las llamadas

Ir a la configuración Menú> Llamada> Llamada.

Puede configurar Llamada en espera y Desvío de llamadas.

15

Como configurar el teléfono

Puede realizar diversos ajustes del teléfono. Vaya a Menú> Configuración.

- Ajustes del teléfono: Seleccione idioma, métodos de entrada establecidos, pantalla, etc.
- Configuración de red: Permite seleccionar automáticamente o manualmente la red.
- Opciones de seguridad: características de conjunto de seguridad para protegerse del uso no autorizado de su teléfono y la tarjeta SIM.
- Restaurar configuración de fábrica: Introduzca la contraseña del teléfono para restaurar la configuración de fábrica. Parte de la información personal se puede perder si se utiliza esta función, así que tenga cuidado.

Nota: es posible que tenga que introducir la contraseña del teléfono en algunas de las interfaces de configuración de seguridad. La contraseña por defecto es 1234. También puede cambiar la contraseña en Configuración.

Bluetooth

Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de realizar la comunicación.

1. Vaya a Menú> Ajustes> Conectividad> Bluetooth. Puede activar o desactivar Bluetooth en su teléfono.
2. Cuando Bluetooth está activado, el icono  aparecerá en la barra de estado.
3. Vaya a Mi dispositivo> Buscar nuevo dispositivo para que busque otros dispositivos habilitados para Bluetooth y enumerarlos.
4. Seleccione el nombre del dispositivo deseado en la lista y pulse Vincular.

17

Multimedios

Vaya a Menú → Multimedia.

- Visor de imágenes
- Reproductor de Audio

Puede reproducir el audio de la tarjeta de memoria.

Nota: Antes de utilizar esta función, debe insertar la tarjeta de memoria primero.

- Grabador de sonido

Ir a Opciones → Nuevo para grabar un clip de sonido. Ir a Opciones → Lista para ver los clips de sonido que grabó.

- Radio FM

Con la radio, podrá buscar canales de radio, escucharlos, y guardarlos en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. En la interfaz de radio FM, puede pulsar las teclas * / # para ajustar el volumen, y presione las teclas izquierda / derecha para sintonizar la frecuencia. Seleccione Opciones para acceder al submenú. **Nota:** por favor tome su teléfono como el estándar de calidad. si inserta los auriculares, la recepción del FM será mejor.

Servicios

Vaya a Menú → Multimedia. Servicio de internet, este le permite ver el contenido de Internet.

- Servicio de Internet

Puede realizar las siguientes operaciones:

- Página web: Vaya a su interfaz de página de inicio.
- Marcadores: Acceda a sitios web predefinidos del teléfono. Seleccione un favorito para cargar el sitio web.
- Búsqueda o entrada URL: Introduzca una URL para visitar el sitio.
- Configuración: Puede configurar Página, Cuenta de datos, opciones de navegador y Preferencias.

19

Radio Frecuencia (RF) Energy

■ Este modelo de teléfono cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

■ Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos:

■ El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR.

■ El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / kg.

■ Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

■ Los valores más altos de SAR para este modelo conforme lo informado a la FCC cuando fue probado para uso junto al oído y en el cuerpo son las siguientes:

■ **Cabeza: 1.040W / kg, de cuerpo: 1.050 W / kg**


21

2. Conecte el otro extremo del adaptador de viaje a la toma de corriente.
3. Cuando la batería se está cargando, la pantalla mostrará la animación de una batería que se llena.
4. Cuando la batería está completamente cargada, desconecte el cargador.

Insertando la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente manera.

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador esté desconectado del teléfono.
2. Apague el teléfono y retire la tapa de la batería.
3. Retire la batería si ya está instalado.
4. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada y como se muestra a continuación, deslícela en el titular de la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo.
5. Vuelva a colocar la batería.
6. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

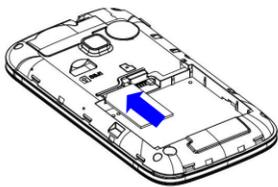

Inserte la tarjeta SIM

Tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un microchip que contiene su información personal, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funcionará sin él. Si ya tiene contactos en la tarjeta SIM, pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.

12

Escribiendo Texto

- Ingresando letras
 - ♦ Presione A ~ Z para insertar la letra deseada. No funciona en modo numérico (123).
 - ♦ Presione  para cambiar a mayúsculas o minúsculas.
 - ♦ Presione  para insertar espacio.
 - ♦ Presione La tecla de function derecha para borrar letras.
- Ingresando números
- En modo numérico, utilice las teclas de numeros para ingresar.
- Ingresando Símbolos
- Presione **Opciones**→Metodo de entrada →**Símbolos**,luego seleccione el símbolo deseado.

Como agregar contactos

Hay algunos números que es posible que desee llamar una y otra vez, así que tiene sentido agregar estos números en la agenda telefónica. A continuación, puede acceder a estos números de manera rápida y fácil.

1. Vaya a Menú> Contactos> Agregar nuevo contacto.
2. Edite la información y guardarla.
 - También puede guardar un número justo después de que usted ha hecho o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que aún no está en la lista de la agenda telefónica.
 - Para eliminar a alguien de su lista de teléfonos, primero seleccione el nombre, a continuación, seleccione Opciones> Eliminar.

14

Enviar y recibir Mensajes

Puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

- Enviar un mensaje
 1. Vaya a Menú> Mensajes> Escribir mensaje> Texto / Mensaje multimedia.
 2. Escriba el mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte la sección "Método de entrada". Al escribir un SMS, pulse Opciones → Enviar a, y editar el destinatario. Cuando se escribe un MMS, puede editar Sujeto y contenido. En campo de contenido, puede seleccionar Opciones y luego elija agregar imagen.
 3. Cuando termine de escribir un mensaje SMS / MMS, seleccione Opciones para enviar o guardar el mensaje.
- Recibir un mensaje
- Al recibir un mensaje, el teléfono móvil le avisará con un tono rápido o con un nuevo icono de mensaje.
 1. Pulse Ver para entrar en la bandeja de entrada y directamente a continuación, pulse la tecla central para abrir el mensaje.
 2. Use las teclas de arriba / abajo para leer el mensaje.
 3. Con el mensaje abierto, utilice las opciones para responder, borrar o reenviar el mensaje. También puede llamar al remitente.

Como configurar perfiles

Vaya a Menú> Ajustes> Perfiles de usuario. Usted puede seleccionar. Opciones> Activar / Personalizar para activar / editar un perfil.

16

5. Introduzca la contraseña inalámbrica y, a continuación, pulse OK. Cuando la otra parte introduzca la misma contraseña, se establecerá la conexión.

Nota: Vaya a visibilidad, puede elegir ser visible o no. Cuando el teléfono está visible, y el Bluetooth está activado, todos los dispositivos habilitados para Bluetooth dentro del alcance pueden detectar su teléfono

Organizador

Vaya a Menú> Herramientas

- **Calendario**
- Introduzca el Calendario, el calendario del mes actual se mostrará en la pantalla y la fecha actual se caracteriza por un cuadro de fondo en un color especial.

- **Alarma**

Puede ver y editar los ajustes de reloj despertador. También puede activar o desactivar las alarmas, o establecer las características correspondientes de la alarma de acuerdo a las instrucciones.

Administrador de Archivos

Ir a Menú> Herramientas> Administrador de archivos. Puede consultar todas las carpetas en la tarjeta de memoria, crear nuevas carpetas, renombrarlas o borrar las carpetas y archivos.

Como tomar una foto

Vaya a Menú → Cámara.

- Para tomar una foto: apuntar la cámara hacia el objeto y luego oprima la tecla central para hacer la foto.
- Configurar cámara: pulse la tecla de función izquierda para configurar su cámara.

18

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un radio / TV para obtener ayuda

20

■ (Las mediciones de cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)

■ Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental.

■ La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> después de buscar en

■ FCC ID: SRQ-ZTER259.

■ Para uso junto al cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento de las normas de exposición RF de la FCC. Si usted no utiliza un accesorio para el cuerpo y no sujeta el teléfono en la oreja, coloque el auricular a una distancia mínima de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono está encendido.

22