

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

Version No.: R1.0
Edition Time : 2013.02.28
Manual No. : 079584505374

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at www.zte.com.cn) for more information on self-service and supported product models. Information subject to the website. For more information, visit www.ztedevices.com and download the user manual.

Charging the Battery

When you first get your new phone you'll need to charge the battery.

- 1. Connect the adapter to the charger jack.



- 2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
- 3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Powering On/Off

Make sure the SIM card is in your phone and the battery is charged.


- Press and hold the **Power Key** to turn on your phone.
- To turn it off, press and hold the **Power Key** to open the options menu. Touch **Power off** and then touch **OK**.

Product Safety Information

	Do not use while re-fuelling.
	Do not use hand-held while driving.
	This device may produce a bright or flashing light.
	For body-worn operation maintain a separation of 15 mm.
	Do not dispose of it in a fire.
	Small parts may cause a choking hazard.
	Avoid contact with magnetic media.
	This device may produce a loud sound.
	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
	Avoid Extreme Temperatures.
	Keep away from pacemakers and other personal medical devices.
	Avoid any contact with liquid, keep it dry.
	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities.
	Do not attempt to disassemble.

	Switch off when instructed in aircrafts and airports.
	Do not rely on this device for emergency communications.
	Switch off in explosive environments.
	Only use approved accessories.

Getting to Know Your Phone

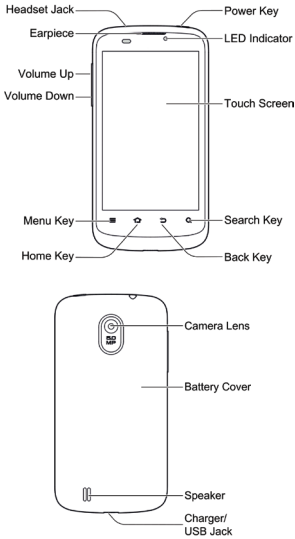

Power Key

- Press and hold to turn on or off Flight mode, enable silent mode, vibration mode or sound, or to power off.
- Press to switch your phone to Sleep mode.
- Press to wake up your phone.

Home Key

- Touch to return to the Home Screen from any application or screen.
- Touch and hold to see recently used applications.

Menu Key

Touch to get the options for the current screen.

Back Key

Touch to go to the previous screen.

Search Key


- Touch to search information on the current screen or application.
- Touch and hold to use Google voice action.

Volume Keys

Press or hold to turn the volume up or down.

Before Getting Started

- 1. Remove the back cover.

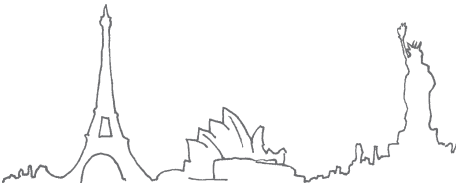

ZTE
ZTE CORPORATION
NO.55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057
http://www.zte.com.cn mobile@zte.com.cn
Service Hotline: +86-755-26779999
This information on the package is only for your reference. Images are for your reference only. Please check the product model before purchasing. ZTE reserves the rights to change specifications and parameters of the products without further notice.

Quick Start Guide

- 2. Install the SIM card.




- 3. Install the microSD card.



NOTE: microSD logo is a trademark of the SD Card Association.

- 4. Install the battery.

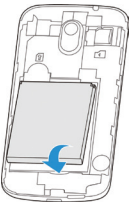

Waking Up Your Phone

Your phone automatically goes into sleep mode when it is not in use for some time. The display is turned off to save power and the keys are locked to prevent accidental operations.

You can wake up phone by turning on the display and unlocking the keys.

- 1. Press the **Power Key** to turn the screen on.
- 2. Touch and hold at the center of the screen.

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or password for your phone, you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock.

Using the Touch Screen

Your phone's touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures.

- **Touch**
When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger.
- **Touch and Hold**
To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item.
- **Swipe or Slide**
To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen.
- **Drag**
To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.

- **Pinch**
In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).
- **Rotate the screen**
For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE 1588

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: WCDMA/GSM (GPRS) Dual-Mode Digital Mobile Phone
Model No: BLADE III

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A12:2011
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation
Name in block letters & position in the company
Shenzhen, 28th February 2013
Place & date Legally valid signature

This equipment may be operated in:			HR	AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR


ZTE Blade III

Skrócona instrukcja obsługi

1

UWAGA: logo microSD jest znakiem towarowym stowarzyszenia SD Card Association.


4. Włóż baterię.

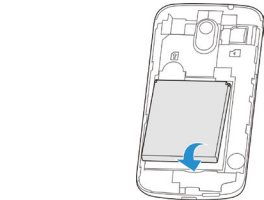

Ładowanie baterii

Baterię w nowym telefonie należy naładować w następujący sposób:

1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowarki.

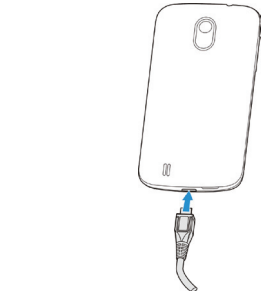

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazodka ściennego.
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni naładowana.

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana we fragmentach, kopiowana, tłumaczona bądź stosowana w jakiegokolwiek formie lub za pośrednictwem jakichkolwiek narzędzi elektronicznych albo mechanicznych, włącznie z kopiowaniem oraz zapisywaniem na mikrofilmie, bez uprzedniej pisemnej zgody ZTE Corporation.

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek błędów w druku bądź aktualizacji specyfikacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej ZTE (www.zte.com.cn). Pełna wersja instrukcji obsługi jest dostępna na stronie operatora lub producenta telefonu.

Włączanie/wyłączanie telefonu

Sprawdź, czy w telefonie włożona jest karta SIM i czy bateria jest w pełni naładowana.

- Przytrzymaj **klawisz zasilania**, aby włączyć telefon.
- Wyłączając telefon, przytrzymaj **klawisz zasilania**, by wyświetlić opcje. Dotknij polecenia **Wyłącz**, a następnie dotknij **OK**.

Budzenie telefonu

Telefon automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używany przez pewien czas. Wyświetlacz jest wyłączony w celu oszczędzania energii a klawisze są zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.

Możesz obudzić telefon przez włączenie i odblokowanie klawiszy.

1. Naciśnij **klawisz zasilania**, aby uaktywnić wyświetlacz.
2. Dotknij i przytrzymaj  w środku ekranu.

Uwaga: Jeżeli w telefonie ustawiono wzorzec odblokowania, lub kod PIN/hasło, w celu odblokowania ekranu konieczne będzie narysowanie tego wzorca lub wprowadzenie kodu PIN/hasła.

Używanie ekranu dotykowego

W telefonie ekran dotykowy umożliwia sterowanie działaniem telefonu poprzez różnego rodzaju gesty.

- Dotyk
Gdy chcesz wpisać coś za pomocą klawiatury ekranowej, wybrać elementy na ekranie takie jak: ikony aplikacji i ustawień lub nacisnąć przyciski ekranowe, wystarczy dotknąć je palcem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

	Nie używać podczas tankowania paliwa.
	Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy samochodem.
	To urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
	Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 15 mm od ciała użytkownika.
	Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.
	Niewielkie części stwarzają ryzyko zakrzuszenia.
	Unikać kontaktu z nośnikami magnetycznymi.
	To urządzenie może emitować głośne dźwięki.
	Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas przy wysokich poziomach głośności.
	Unikać ekstremalnych temperatur.
	Trzymać z dala od rozruszników serca i innych osobistych urządzeń medycznych.
	Unikać kontaktu z płynami, urządzenie powinno pozostawać suche.

- Dotyk i przytrzymanie
Aby otworzyć opcje dostępne dla określonego elementu (np. wiadomości lub linku na stronie WWW), dotknij i przytrzymaj element.
- Przesuwanie palcem
Szybko przeciągnij palec pionowo lub poziomo po ekranie.
- Przeciąganie
Aby przeciągnąć, naciśnij i przytrzymaj palec na ekranie, zanim zaczniesz poruszać palcem. Podczas przeciągania nie podnoś palca, dopóki nie osiągniesz docelowego położenia.
- Ściskanie
W niektórych aplikacjach (takich jak mapy, przeglądarki i galerie), można powiększać lub pomniejszać obraz. Umieść dwa palce na ekranie i jednocześnie zbliż je do siebie (oddalenie) lub rozszersz je (aby powiększyć).
- Obracanie ekranu
Dla większości ekranów, można automatycznie zmienić orientację ekranu z pionowej na poziomą przy obrócenie telefonu w bok.

Prawidłowe usuwanie produktu

 Znak przekreślonego kosza, dołączony do tego produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/E. To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania

	Należy wyłączyć urządzenie, jeżeli wymagają tego przepisy szpitalne lub innych placówek medycznych.
	Nie podejmować prób demontażu.
	Jeżeli jest to wymagane, należy wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu i na lotnisku.
	Nie należy polegać na tym urządzeniu w sytuacjach awaryjnych.
	Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu materiałów wybuchowych.
	Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych akcesoriów.

Informacje o telefonie



odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. Prawidłowa utylizacja odpadów pomoże chronić zasoby naturalne i zminimalizuje negatywne konsekwencje dla otoczenia i życia ludzkiego.

Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR)

Przenośne urządzenie, którego jesteś właścicielem, jest radio nadajnikiem oraz odbiornikiem. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby nie przekraczać zalecanych przez międzynarodowe wytyczne limitów dotyczących narażenia na działanie fal radiowych. Wytyczne te zostały wypracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i zawierają margines bezpieczeństwa stworzony, aby zapewnić ochronę wszystkim, niezależnie od wieku oraz stanu zdrowia. Wytyczne stosują jednostkę miary znaną jako Współczynnik Absorpcji Promieniowania (SAR). Górna granica SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2 W/kg zaś najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia podczas badań prowadzonych przy uchu wyniosła 0.628 W/kg. Ponieważ urządzenia przenośne oferują zestaw różnorodnych funkcji, mogą być używane także w innych pozycjach, na przykład na cieło, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji.

Ze względu na to, że SAR jest mierzony podczas stosowania najwyższego poziomu mocy nadawczej urządzenia, faktyczny współczynnik SAR w przypadku tego urządzenia podczas jego działania jest zazwyczaj niższy od wskazanego powyżej. Wynika to z automatycznych zmian w poziomie mocy urządzenia, które ma na celu zapewnienie, że urządzenie pobiera minimum mocy wymaganej do połączenia się z siecią.



Klawisz zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć wyciszenie, wibrację, tryb samolot lub wyłączyć telefon.
- Naciśnij, aby przełączyć telefon w tryb uśpienia
- Naciśnij ponownie, by wyłączyć tryb uśpienia.

Klawisz ekranu głównego (Home)

- Dotknij, by z dowolnej aplikacji lub ekranu wrócić do ekranu głównego.
- Przytrzymaj, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

Klawisz Menu

Dotknij, by wyświetlić opcje dostępne dla bieżącego ekranu.

Klawisz Wstecz

Dotknij, by powrócić do poprzedniego ekranu.

Klawisz wyszukiwania

- Dotknij, aby otworzyć okno wyszukiwania
- Dotknij i przytrzymaj aby uruchomić Google voice.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

	
Niniejszym oświadczam się, że wymieniony niżej produkt:	
Typ produktu: WCDMA/GSM(GPRS) Dual-Mode Cyfrowy Telefon Komórkowy	
Model Nr:	Blade III

Spełnia podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC) oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa 2004/108/EC).
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny.
Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 1999/5/EC została przeprowadzona przez Amerykański Urząd Certyfikacji Telekomunikacyjnych TCB (Jednostka notyfikowana nr 1588), w oparciu o następujące standardy:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1:2006/A12:2011
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Zdrowie	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Klawisz głośności


Naciśnij lub przytrzymaj dowolny koniec przycisku, aby podnieść lub obniżyć poziom głośności.

Zanim zaczniesz


1. Zdejmij tylną osłonę.



2. Włóż kartę SIM.

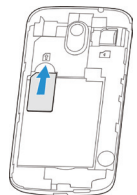

3. Włóż kartę pamięci microSD.

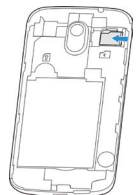

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:

ZTE Corporation	
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China	
Osoba upoważniona po stronie firmy:	
Xu Feng	Dyrektor ds. jakości ZTE Corporation
Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko w firmie	
Shenzhen, 28 luty 2013 	
Miejsce i Data	Potwierdzony prawnie podpis

To urządzenie może być używane w:					
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR