



C366
CDMA 1X Telepon Bergerak
Digital

Pedoman Pemakaian

Hak cipta © 2010 oleh ZTE Corporation

Semua hak dimiliki.


Tidak ada bagian dari publikasi ini dikutip, diproduksi lagi, diterjemahkan atau digunakan dalam bentuk apapun atau tujuan apapun, elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi dan microfilm, tanpa terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari ZTE Corporation.



Pedoman dipublikasi oleh ZTE Corporation. Kami memiliki hak untuk membuat perubahan dari kesalahan cetak atau memperbarui spesifikasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi dan tampilan dalam paket hanya untuk referensi anda. Silahkan periksa kesuaian model produk sebelum membelinya.

Daftar Isi

<i>Mengenal Ponsel Anda</i>	2
<i>Instruksi Tombol</i>	4
<i>Simbol Di Layar</i>	6
<i>Memasukkan/mengeluarkan kartu UIM</i>	6
<i>Melepaskan dan Memasang Baterai</i>	7
<i>Mengisi Baterai</i>	8
<i>Menghidupkan/Mematikan Telpon Anda</i>	8
<i>Membuat dan Menjawab Sebuah Panggilan</i>	9
<i>Kotak Suara</i>	9
<i>Pohon Menu</i>	10
<i>Mengetik Text</i>	11
<i>Pesan</i>	12
<i>Fungsi Menu</i>	13
<i>Penguncian Telepon</i>	20
<i>Kode PIN dan Kode PUK</i>	20
<i>Peringatan dan Pemeliharaan</i>	20
<i>Ketentuan Garansi</i>	21
<i>Batasan Tanggung Jawab</i>	22

Mengenal Ponsel Anda

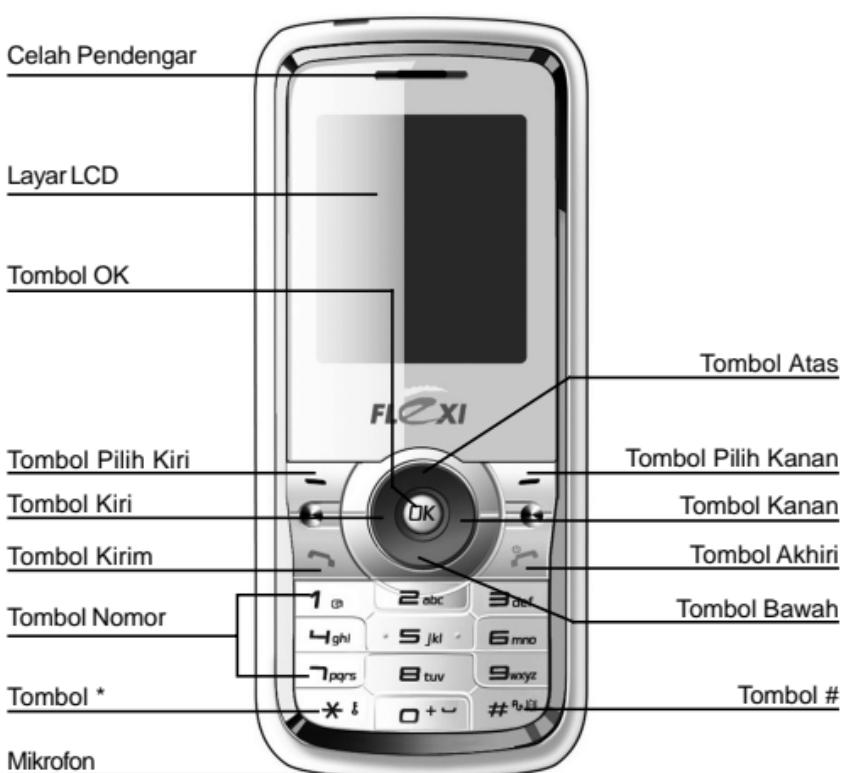

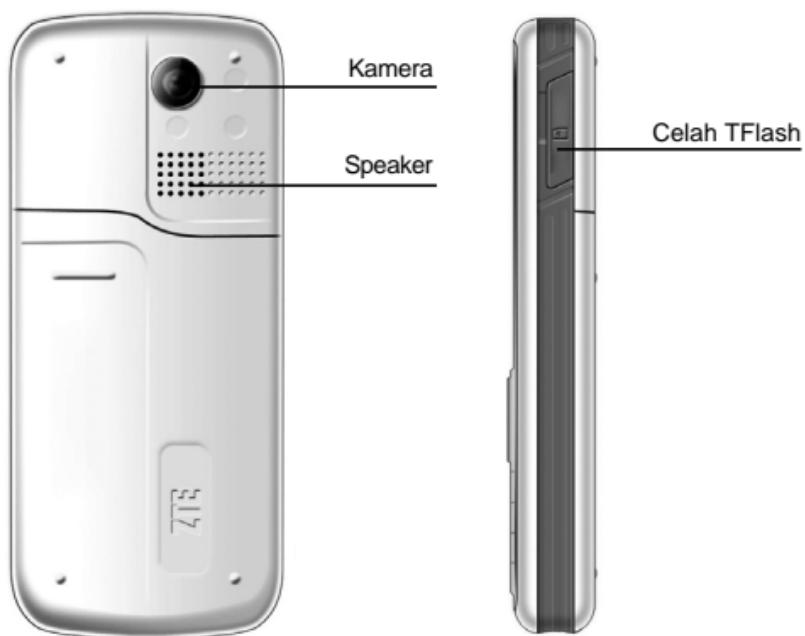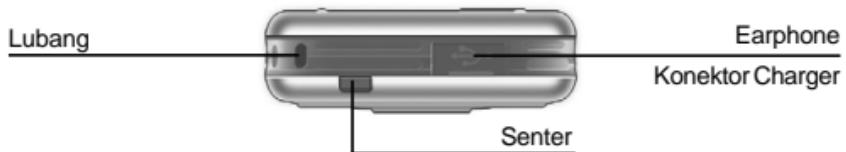

Instruksi Tombol

Tombol	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none">◆ Memanggil atau menjawab sebuah panggilan.◆ Tekan Tombol Kirim dalam keadaan tersedia untuk melihat semua Daftar panggilan terakhir.◆ Tekan Tombol Kirim dua kali untuk mengulang nomor terakhir.
	<ul style="list-style-type: none">◆ Hentikan sebuah panggilan aktif atau menolak sebuah panggilan.◆ Tekan beberapa saat untuk mengaktifkan/mematikan telepon genggam.◆ Kembali ke menu utama.
	<ul style="list-style-type: none">◆ Masuk ke menu FChat di mode siaga.◆ Pindah ke pilihan submenu kiri bawah.
	<ul style="list-style-type: none">◆ Masukkan menu FBrowser pada mode siaga.◆ Pindah ke pilihan submenu kanan bawah.◆ Menghapus karakter saat mengedit.◆ Membatalkan pengoperasian, keluar ke menu sebelumnya.
	<ul style="list-style-type: none">◆ Masuk ke menu utama di mode siaga.◆ Tekan tombol OK untuk mengkonfirmasi perintah dan pilihan yang dipilih.◆ Mengkonfirmasi karakter yang dipilih saat karakter dimasukkan.
	<p>Tombol Atas/Bawah</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Putar kursor atas dan bawah.◆ Gunakan sebagai tombol atas dan bawah untuk mengunci dan memilih pilihan seperti yang terlihat dalam penampilan.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Di mode siaga, tekan tombol Atas untuk masuk ke menu Pesan, tahan tombol Atas untuk mengaktifkan/menonaktifkan senter LED. ◆ Di mode siaga, tekan tombol Bawah untuk mendengarkan radio, tahan tombol Bawah untuk mengaktifkan/mematiikan senyap. ◆ Gunakan sebagai tombol petunjuk di permainan.
	<p>Tombol Kiri /Kanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Putar kursor kiri dan kanan. ◆ Gunakan sebagai tombol pilihan untuk memutar kursor kiri dan kanan untuk mengunci dan memilih pilihan seperti terlihat dalam tampilan. ◆ Di mode siaga, tekan tombol Kiri untuk masuk ke menu Kamera, tekan tombol Kanan untuk masuk ke Pemutar Media. ◆ Sesuaikan volume didalam percakapan. ◆ Gunakan sebagai petunjuk tombol dalam permainan.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tombol untuk nomor atau karakter. ◆ Masuk ke panggilan cepat (1-9). ◆ Tahan tombol 0 untuk masuk + dalam mode siaga.
	<p>Tombol # :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tahan tombol # di mode siaga untuk mengaktifkan/mematiikan getaran. ◆ Tekan tombol # untuk memilih text mode saat memeriksa text. <p>Tombol * :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tahan tombol * di mode siaga untuk mengunci tombol. ◆ Tekan tombol * 1 kali untuk masuk ke mode simbol di mode memasukkan text.

Simbol Di Layar

Ikon	Indikasi
	Kekuatan sinyal
	Alat pendengar telepon tambahan sedang digunakan
	Panel tombol dikunci
	Roaming
	Pesan Baru
	Surat Suara Baru
	Dering + Getar
	Getar
	Senyap
	Alarm
	Power indikator
	Kartu T
	Pemutar Mp3
	CDMA 1X

Memasukkan/mengeluarkan kartu UIM


- ◆ Matikan telefon, keluarkan baterai dan daya luar lainnya.
- ◆ Masukkan kartu UIM kedalam celah kartu UIM didalam telefon, atau keluarkan kartu UIM dari celah, seperti terlihat dalam gambar berikut.




Melepaskan dan Memasang Baterai

Terlampir baterai Li-ion bersama telepon dapat digunakan setelah dikeluarkan dari kemasan. Untuk pemakaian pertama kali, silahkan menggunakan charger dan isilah sampai penuh untuk baterai baru agar bekerja bagus.

Melepaskan: (1) Tekan dan dorong tutup belakang telepon kebawah untuk melonggarkan dan mengeluarkannya dari telepon. (2) Letakkan jari di samping/atasi/bawah dari grip jari, dan angkat baterai dari grip jari untuk melepaskan baterai.

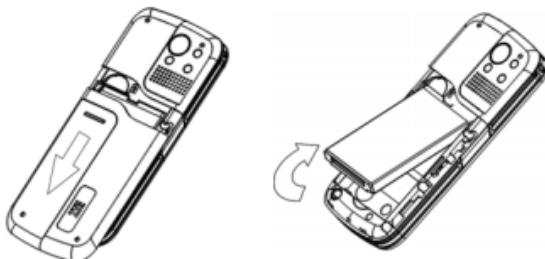


Pasang: (1) Masukkan baterai ke dalam celah baterai, perhatikan bahwa ujung bawah baterai harus masuk terlebih dahulu. (2) Letakkan penutup belakang secara merata ke arah tubuh telepon. Langsung arahkan tutup belakang ke tempat penguncian di bagian atas/samping dari telepon. Dan dorong tutup belakang telepon untuk menguncinya pada tempatnya.

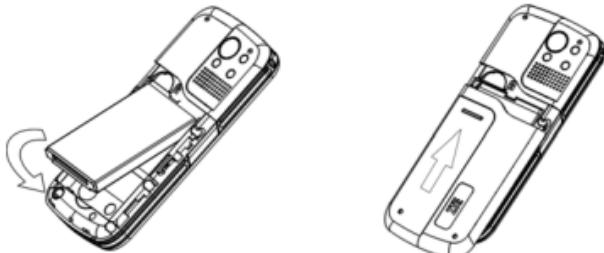

Mengisi Baterai

- ◆ Lepaskan karet dari celah pada bagian dasar telepon dan hubungkan konektor charger ke soket bagian atas dari telepon (Catatan: Sisi dengan tanda panah harus tegak lurus pada saat disambungkan).
- ◆ Hubungkan charger ke stop kontak AC pada dinding.
- ◆ Apabila animasi pengisian dalam layar berhenti berarti pengisian sudah selesai. Pengisian pada umumnya berlangsung selama 2-3 jam. Selama pengisian adalah fenomena normal jika baterai, telepon dan charger dapat menjadi panas.
- ◆ Setelah selesai mengisi, cabutlah alat pengisian dari telepon dan stop kontak AC.

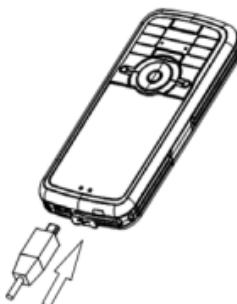

Menghidupkan/ Mematikan Telefon Anda

Tahan **tombol Akhir** untuk menyalakan /mematikan telefon. Telefon akan secara otomatis mencari jaringan.

Selain mengirim dan menerima panggilan di mode tunggu, anda juga dapat:

- Tekan **tombol OK/pilih Kiri** untuk masuk ke **Menu Utama**.
- Tekan **tombol pilih Kanan** untuk masuk ke menu **Nama**.
- Tekan **tombol Atas** untuk masuk ke menu **Pesan**.
- Tahan **tombol Atas** untuk menghidupkan/mematikan senter LED.
- Tekan **tombol Bawah** untuk mendengarkan radio.
- Tahan **tombol Bawah** untuk atur telefon untuk Hening semua.
- Tekan **tombol Kiri** untuk masuk ke menu **Kamera**.

- Tekan **tombol Kanan** untuk masuk ke **Pemutar Media**.
- Tekan **tombol Kirim** untuk masuk ke daftar **Semua Panggilan**.
- Tajan **tombol *** untuk mengunci tombol.
- Tahan **tombol #** untuk mengaktifkan/mengnonaktifkan getaran.

Catatan: Untuk “tekan” tombol dalam panduan ini berarti menekan tombol dan melepaskannya. Untuk “Tahan” tombol berarti terus menekan tombol untuk dua detik atau lebih.

Membuat dan Menjawab Sebuah Panggilan

- *Membuat sebuah panggilan*
Masukkan nomor telepon
Tekan **tombol Kirim** untuk membuat panggilan.
Tekan **tombol Akhir** untuk menutup panggilan.
- *Menjawab panggilan*
Tekan **tombol Kirim** untuk menjawab panggilan.
Tekan **tombol Akhir** untuk menutup panggilan.

Kotak Suara

Sebelum menggunakan kotak **Pesan Suara**, silahkan menghubungi penyedia layanan operator anda untuk memastikan bahwa kotak suara telah diaktifkan.

Sistem secara otomatis mengirim pesan kepada telefon anda memberitahukan pesan suara baru. Pilih **Panggilan** pesan suara untuk membaca pesan dan kemudian tekan nomor kotak pesan suara untuk mendengar pesan suara anda.

Tekan **tombol pilihan Kanan** untuk menghapus nomor kotak suara asil dan tombol di nomor baru, lalu pilih **Simpan** untuk mengatur nomor kotak surat suara.

Pohon Menu

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Agenda | 1.1 Radio
1.2 Permainan
1.3 Pembuat Jadwal
1.4 Memo Suara
1.5 Alarm Jam
1.6 Stopwatch
1.7 Kalkulator
1.8 Unit Konversi
1.9 Jam Dunia
1.10 Senter | 4.3 Kotak Keluar
4.4 Konsep
4.5 Terkirim
4.6 Tersimpan
4.7 Kartu UIM
4.8 Pengaturan
4.9 Memori Info
4.10 Pesan Suara |
| 2. Profil | 2.1 Getar
2.2 Senyap
2.3 Umum
2.4 Luar
2.5 Pertemu
2.6 Headset | 5. MyFlexi |
| 3. Sejarah Panggilan | 3.1 Semua Panggilan
3.2 Tidak Terjawab
3.3 Panggilan Diterima
3.4 Panggilan Keluar
3.5 Durasi Panggilan
3.6 Hapus Semua | 6. Nama |
| 4. Pesan | 4.1 Kirim Baru
4.2 Kotak Masuk | 6.1 Tambah Nama
6.2 Temukan
6.3 Semua Daftar
6.4 Groups
6.5 Panggil Cepat
6.6 Status Memori |
| | | 7. WAP |
| | | 7.1 WAP
7.2 Facebook |
| | | 8. Multimedia |
| | | 8.1 Kamera
8.2 Kamera Perekam
8.3 Pemutar Media
8.4 File Manager |
| | | 9. Pengaturan |
| | | 9.1 Tampilan
9.2 Panggilan
9.3 Kemanan
9.4 Ekstra |

Mengetik Teks

Telepon Anda menawarkan beberapa mode mengetik teks: Masukkan Multitap (**abc/Abc/ABC**), Masukkan Nomor (**123**), masukkan eHiText (**eng**), dan Masukkan Simbol (**Simbols**).

Operasi	Metode
Masukkan Huruf	Masukkan Multitap —“abc/Abc / ABC” tekan tombol huruf yang dimaksud sampai huruf yang diinginkan muncul.
Masukkan Kata	Masukkan eHiText —“eng”, tekan sembarang tombol sekali untuk menulis kata.
Masukkan Angka	Masukkan Nomor —“123”, tekan tombol angka satu kali. Atau tekan tombol Kirim untuk menukar mode saat itu dengan mode angka. Atau pilih nomor langsung dalam modus masukkan “eng”.
Masukkan Simbol	Masukkan Simbol —Tekan tombol * untuk masuk ke mode symbol dan tekan tombol angka yang dimaksud. Atau tekan tombol "1" sampai simbol (simbol umum) muncul kecuali untuk mode masukkan Nomor .
Masukkan Spasi	Tekan tombol “0” , kecuali untuk mode nomor.
Hapus Karakter	Tekan tombol pilihan Kanan .
Pindahkan krusor kiri atau kanan	Tekan tombol Kiri/Kanan .

Pindahkan krusor ke atas atau bawah	Tekan tombol Atas/Bawah .
Ubah mode masukkan	Tekan tombol # untuk pilih mode teks lainnya.
Kapital	Tekan tombol # untuk menukar antara huruf kapital dan huruf kecil.

Pesan

1. Pilih **Pesan** pada **Menu** atau tekan **tombol Atas** di mode siaga untuk masuk ke menu.
2. Pilih **Kirim Baru** untuk menulis dan mengedit pesan teks.
3. Pilih **tombol OK** untuk **Tambah** penerima lain pada **Nama** atau tekan tombol turun dan tombol pada angka. Nomor yang muncul akan dedit ulang. Maksimum penerima tidak bisa melebihi dari 10 orang.
4. Tekan **tombol OK** untuk **Kirim** pesan. Pilih **Pilihan** untuk **Simpan** (pesan) **Ke Konsep**; Pilih kalimat praformat di **Teks Cepat**; Tandakan **Tanda Tangan** anda (atur di Pengaturan pesan).
 - Pilih **Kotak Masuk** untuk melihat pesan yang diterima.
 - Pilih **Kotak Keluar** untuk melihat pesan yang sudah dikirim.
 - Pilih **Konsep** untuk melihat pesan yang disimpan sebagai Konsep.
 - Pilih **Terkirim** untuk melihat pesan terkirim dengan sukses.
 - Pilih **Tersimpan** untuk melihat pesan yang tersimpan.
 - Pilih **Kartu UIM** untuk melihat pesan yang tersimpan di kartu UIM.
 - Pilih **Pengaturan** untuk mengatur fungsi pesan.

Fungsi Menu

Berikut ini adalah instruksi singkat atas fungsi menu telepon.

Fungsi	Pilihan	Deskripsi
Kirim pesan	Menu → Pesan → Kirim Baru	Kirim SMS ke pemakai telepon genggam lainnya. Pesan dapat dikirim kepada banyak penerima.
Membaca pesan	Menu → Pesan → Kotak Masuk/Kotak Keluar/ Konsep/Terkirim/ Tersimpan/Kartu UIM	Baca pesan di Kotak Masuk/ Kotak Keluar/Konsep/Kirim/ Tersimpan/kartu UIM.
Pesan suara	Menu → Pesan → Pesan Suara	Siapkan no pesan suara lalu tekan nomor pesan suara, anda akan dapat mendengar pesan suara .
Pengaturan pesan	Menu → Pesan → Pengaturan	Atur tanda tangan SMS, posisi simpan, gaya simpan, gaya hapus, mode input teks awal, laporan pengiriman, waktu kadaluwarsa, nomor panggil kembali dan lihat kalimat praformat.
Memori Pesan	Menu → Pesan → Memori Info	Atur status memori SMS.
Template pesan	Menu → Pesan → Pengaturan→ Atur Teks Cepat	Beberapa sudah diformat dalam telepon.

Tambah kontak	Menu → Nama → Tambah Nama	Tambahkan nama baru dalam telepon di telepon atau kartu UIM.
Mencari kontak	Menu → Nama → Temukan	Mencari di daftar buku telepon.
Lihat catatan	Menu → Nama → Semua Daftar	Lihat semua catatan di semua daftar.
Ubah grup	Menu → Nama → Groups	Ubah nama grup dan pilih dering untuk grup.
Daftar panggilan cepat	Menu → Nama → Panggil Cepat	Lihat daftar panggilan cepat di mode siaga, tombol cepat dan kirim, atau tahan tombol angka untuk memanggil panggilan tersebut.
Salin/pindahkan kontak	Menu → Nama → Pilihan → Kumpulan Operasi	Salin, pindahkan kontak di antara memori telepon atau kartu UIM.
Status memori	Menu → Nama → Status Memori	Melihat kapasitas memori dan maksimum nomor dari kpasitas di telepon atau kartu UIM.
Sejarah panggilan	Menu → Sejarah Panggilan → Semua panggilan / Tidak Terjawab/Panggilan Diterima/ Panggilan Keluar	Melihat daftar panggilan terakhir.
Waktu panggilan	Menu → Sejarah Panggilan → Durasi Panggilan	Melihat waktu panggilan.

Atur dan ubah profil	Menu → Profil → Getar/Senyap/Umum/Luar/Pertemu/Headset	Pilih profil.
Getaran	Menu → Profil → Getar	Getarkan telepon.
Hening	Menu → Profil → Getar/Senyap	Atur telepon menjadi hening.
Tipe dering	Menu → Profil → Umum/Luar/Pertemu/Headset → Edit Profil → Tipe Pengingat	Pilih tipe dering.
Nada dering	Menu → Profil → Umum/Luar/Pertemu/Headset → Edit Profil → Nada Dering	Atur deing untuk panggilan masuk/SMS/daya hidup atau mati.
Deringr/ Earpi ece/ Volume tombol	Menu → Profil → Umum/Luar/Pertemu/Headset → Edit Profil → Dering/Lubang Suara volume/ Bunyi Tombol Volume	Atur Dering/lubang suara /tombol.
Pengingat pesan	Menu → Profil → Umum/Luar/Pertemu/Headset → Edit Profil → Pengingat Pesan	Pilih mode pengingat pesan.
Beri nama profil	Menu → Profil → Umum/Luar/Pertemu/Headset → Beri nama	Beri nama profil kecuali Getar/Hening.

Jawab otomatis	Menu → Profil → Headset → Edit Profil →Otomatis Jawaban	Pilih auto jawab saat earpiece dimasukkan.
Pilih wallpaper	Menu → Pengaturan → Tampilan → Wallpaper →Wallpaper Awal	Pilih atur wall papers atau unduh yang sudah ada pada keadaan diam.
Unduh wallpaper	Menu → Pengaturan → Tampilan → Wallpaper →Custom Wallpaper	Unduh wallpaper.
Sinar belakang	Menu → Pengaturan → Tampilan → Lampu Latar	Atur lamanya waktu lampu latar.
Lampu keypad	Menu → Pengaturan → Tampilan → Cahaya Tombol	Atur tombol lampu.
Kecerahan	Menu → Pengaturan → Tampilan → Intensitas	Sesuaikan kecerahan.
Kontras	Menu → Pengaturan → Tampilan → Kontras	Sesuaikan kontras dari layar LCD.
Bahasa	Menu → Pengaturan → Tampilan → Bahasa	Pilihan bahasa yang tersedia.
Nomor telepon saya	Menu → Pengaturan → Tampilan → Nama Pemilik	Atur nama pemilik telepon (muncul di layar diam).
Format waktu	Menu → Pengaturan → Tampilan → Format Waktu	Membuat format waktu.
Format tanggal	Menu → Pengaturan → Tampilan → Format Tanggal	Membuat format tanggal.

Idle Format	Menu → Pengaturan → Tampilan → Idle Format	Mengatur format saat diam.
Gaya tema	Menu → Pengaturan → Tampilan → Gaya Tema	Atur menu latar belakang.
Alihkan panggilan	Menu → Pengaturan → Panggilan → Pengali han panggilan	Alihkan panggilan masuk ke nomor yang dituju.
Panggilan tunggu	Menu → Pengaturan → Panggilan → Panggilan Tunggu	Jawab panggilan kedua, tahan panggilan pertama.
Tombol jawab	Menu → Pengaturan → Panggilan → Tombol Jawaban	Tekan tombol apasaja untuk menjawab panggilan kecuali Akhiri/Kiri/Kanan/Tombol Akhiri.
Suara pribadi	Menu → Pengaturan → Panggilan → Priyasi Suara	Atur enkripsi suara.
Panggilan internasional	Menu → Pengaturan → Panggilan → Internasional	Atur panggilan internasional.
Atur waktu panggilan	Menu → Pengaturan → Panggilan → Pewaktu Panggilan	Aktifkan/Nonaktifkan waktu.
Pengingat panggilan terhubung	Menu → Pengaturan → Panggilan → Pengingat Terkoneksi	Ingatkan saat terhubung.
Pembatasan panggilan	Menu → Pengaturan → Panggilan → Daftar Blok → Daftar Teman/Daftar	Batasi/Blok panggilan dalam daftar.

	Hitam/Pengaturan Sekarang	
Mengunci PIN	Menu → Pengaturan → Keamanan → Kunci PIN	Membuat atau mengunci PIN.
Mengunci telepon	Menu → Pengaturan → Keamanan → Kunci Perangkat	Mengunci tombol.
Perbaiki pengaturan	Menu → Pengaturan → Keamanan → Atur Kembali	Kembali ke pengaturan awal.
Kunci Tombol	Menu → Pengaturan → Ekstra → Kunci Tombol	Atur kunci tombol dan waktunya.
Pengingat	Menu → Pengaturan → Ekstra → Pengingat	Untuk layanan tersedia, pengingat menit, panggilan tak terjawab, roaming.
Versi	Menu → Pengaturan → Ekstra → Versi	Lihat daftar roaming, versi software dan hardware.
Layanan Premium	Menu → Pengaturan → Ekstra → U-disk Set	Atur nomor layanan.
Atur WAP	Menu → Pengaturan → Ekstra → Wap Pengaturan	Konfigurasi akses point dan proxy server.
Kamera	Menu → Multimedia → Kamera	Ambil gambar.
Rekam Kamera	Menu → Multimedia → Kamera Perekam	Video rekam lewat kamera.

Media player	Menu → Multimedia → Pemutar Media	Dengarkan musik.
Berkas manager	Menu → Multimedia → File Manager	Berkas untuk gambar, musik, info pengguna, dll.
WAP	Menu → WAP	Akses dan jelajahi internet.
Radio	Menu → Agenda → Radio	Dengarkan radio.
Permainan	Menu → Agenda → Permainan	Mainkan Permainan
Pembuat jadwal	Menu → Agenda → Pembuat Jadwal	Lihat kalender dan membuat jadwal acara.
Memo suara	Menu → Agenda → Memo Suara	Membuat memo suara.
Alarm	Menu → Agenda → Alarm Jam	Atur waktu pengingat alarm.
Stopwatch	Menu → Agenda → Stopwatch	Waktu Stopwatch.
Kalkulator	Menu → Agenda → Kalkulator	Kerjakan kalkulasi dasar matematik.
Unit konversi	Menu → Agenda → Unit Konversi	Unit konversi
Senter	Menu → Agenda → Senter	Senter bantuan Teks.
Jam dunia	Menu → Agenda → Jam Dunia	Mengecek waktu kota seluruh dunia.
Fleximenu	Menu → MyFlexi	Nikmati Suara/SMS/Data layanan yang tersedia.

Penguncian Telepon

Penguncian telpon dapat melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak legal. Kunci atau pasword telepon adalah 0000. Silahkan mengubah kunci atau pasword telpon genggam Anda secepat mungkin.

Kode PIN dan Kode PUK

Kode PIN: Kode PIN dapat mencegah kartu UIM dari penggunaan yang tidak legal. Apabila tombol PIN hidup, anda harus masuk ke kode PIN apabila membuka lagi telpon genggam Anda

Kode PUK: Berturut-turut memasukkan kode PIN yang salah untuk tiga kali menyebabkan terkuncinya kartu UIM. Untuk membukanya anda memerlukan kode PUK.

Catatan: Kode PIN dan kode PUK dapat ditawarkan bersamaan dengan kartu UIM apabila tidak, silahkan kontak operator jaringan. Silahkan ubah kode PIN yang dasar ke kode PIN Anda sendiri secepat mungkin.

Peringatan dan Pemeliharaan

- Hindarkan telepon dari anak-anak. Telepon dapat rusak apabila digunakan sebagai mainan.
- Pakailah asesoris asli atau asesoris yang diotorisasi oleh pabrikan.
- Simpanlah telepon ditempat kering, tempat yang terlindung dan dingin.
- Jangan hadapkan telepon genggam Anda ke sinar matahari langsung atau disimpan diruangan yang panas. Suhu yang tinggi akan dapat memperpendek umur peralatan listrik.
- Hindarkan cairan meresap kedalam telepon anda.

- Jangan jatuhkan atau perlakukan telepon dengan kasar. Penanganan yang kasar dapat merusak bidang internal sirkuit telepon.
- Jangan hubungkan telepon dengan asesoris luar yang tidak diotorisasi. Jangan mencoba membongkar telpon genggam Anda dan baterunya oleh nda sendiri.
- Putuskan hubungan telepon anda dengan tenaga listrik sebelum anda membersihkannya.Pakailah kain yang bersih yang anti-statis untuk membersihkan telepon anda.
- Pada umumnya telpon genggam menghasilkan gelombang elektromagnetik, jangan menggunakan telepon itu dekat peralatan listrik.
- Jangan mengisi daya/charger telepon genggam Anda tanpa baterai.
- Waspada terhadap pembatasan penggunaan telepon genggam ditempat-tempat seperti tempat penimbunan minyak dan pabrik kimia.
- Pemakai diingatkan bahwa segala perubahan atau modifikasi yang tidak diotorisasi oleh pabrikan bukan menjadi tanggung jawab pabrikan.

Ketentuan Garansi

Jaminan tidak diberikan kepada kerusakan atau kesalahan dari produk yang disebabkan oleh:

- (a) Kerusakan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak layak (terkena uap,kelembapan,panas,karat,oksidasi,tumpahan makanan maupun atau pengaruh produk kimia).
- (b) Salah penggunaan termasuk salah penanganan, kerusakan fisik, instalasi tidak benar, tidak mengurai otoritas produk.
- (c) Air atau kerusakan cairan lainnya.
- (d) Setiap perbaikan dan modifikasi yang tidak mendapat otorisasi.
- (e) Kelebihan tenaga, kerusakan petir, api, banjir atau kejadian lainnya diluar kelayakan.

(f) Menggunakan produk dengan produk ketiga yang tidak diotorisasi seperti pengisi listrik generik.

(g) Penyebab lainnya diluar jangka penggunaan normal untuk produk. Pemakai tidak mempunyai hak untuk menolak, mengembalikan, menukar, menerima pengembalian untuk setiap produk ZTE dengan kondisi yang disebut diatas.

Penjaminan ini adalah sebatas nilai jual pada saat dibeli atau garansi terbatas. Segala resiko yang berkaitan diatas adalah tanggung jawab pemakai sendiri. ZTE hanya bertanggung jawab sesuai pemakaian yang wajar dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Batasan Tanggung Jawab

ZTE tidak harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada data, kehilangan keuntungan langsung dan tidak langsung, atau segala kehilangan dan kerugian yang bersifat disebabkan berhubungan dengan penggunaan produk ini.