

RELIANCE

CDMA

3165

सीडीएमए मोबाईल फोन

शीघ्र मार्गदर्शिका

कॉपीराइट 2012 प्रस्तुती झेडटीई कॉर्पोरेशन

सभी अधिकार आरक्षित.

इस प्रकाशन का कोई भी अंश झेडटीई की अनुमती के बिना इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक पद्धति से प्रतिलिपित, प्रतिनिर्मित, अनुवादित नहीं किया जा सकता है या प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, न इसकी छायांकित या माईक्रोफिल्म बनाई जा सकती है।

यह पुस्तिका झेडटीई कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित की गयी है। पूर्व सूचना दिये बिना इसमें पाये जानेवाले मुद्रण दोषों को सुधारने या विनिर्देशों को अद्यतन करने का अधिकार हम आरक्षित रखते हैं। वेष्टन पर दी गयी जानकारी सिर्फ आपके संदर्भ के लिये है। प्रतिमाएँ भी आप के संदर्भ के लिये हैं। खरीदने से पहले उत्पाद मॉडल जाँच लीजिये।

झेडटीई कॉर्पोरेशन


क्र. 55, हाईटेक रोड दक्षिण, शेनझेन, पी.आर. चीन
पोस्टकोड - 518057

[Http://www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)

Service Hotline: +86-755-26779999

ईमेल E-mail: mobile@zte.com.cn

आपके फोन को पहचान लीजिये

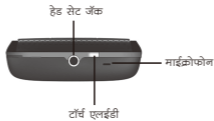

दबाएं: बटन सिर्फ क्षणिक दबाकर छोड़ दें।

दबाकर रखें: बटन दो सेकंडों या अधिक समय के लिये दबाकर रखें।








प्रमुख निर्देश

बटन	कार्य विवरण
भेजे/कॉल करें बटन	<ul style="list-style-type: none"> • कॉल करें या जवाब दें । • हाल ही के कॉल्स सूची के लिये "भेजे" बटन स्टैण्डबाय प्रणाली में दबाएं ।
समाप्त बटन/स्टैंड बाई बटन	<ul style="list-style-type: none"> • सक्रिय कॉल समाप्त करें या कॉल अस्वीकार करें। • फोन पॉवर चालू/बंद करने के लिये अधिक समय दबाके रखें । • किसी भी परस्पर प्रभाव से स्टैण्डबाय प्राणाली पर निकल आएँ ।
बायां सॉफ्ट बटन	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख विषय-विकल्प स्टैण्डबाय प्रणाली में दर्ज करें । • दायें तल पर उप विषय-विकल्प के विकल्पों पर जाएँ ।
दायां सॉफ्ट बटन	<ul style="list-style-type: none"> • संपर्क स्टैण्डबाय मोड में दर्ज करें । • दायें तल पर उप विषय-विकल्प के विकल्पों पर जाएँ । • संपादित करते समय शब्द मिटाएं। • प्रचालन रद्द करें, इस पूर्व मेनू में जाएँ।
ओके बटन	<ul style="list-style-type: none"> • स्टैण्डबाय मोड में मेरी मेनू। • चुनी हुई आज्ञा एवं विकल्प सही है तो ओके बटन दबाईये • शब्द अंतर्वेशित करते समय सिलेक्ट किये हुए शब्द जाँच लें।

बटन	कार्य विवरण
नेविगेशन बटन	<p>उपर /निचे बटन</p> <ul style="list-style-type: none"> • कर्सर को उपर निचे घुमाएं । • आह्ला दर्ज करने के लिये तथा डिस्प्ले पर दिखाई दिये विकल्पों को चुनने हेतु उपरा निचे करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है । • स्टॅन्डबाय प्रणाली में, परिशिष्ट (पूर्वस्थापित) में जाने के लिये निचे बटन दबाएं। संदेश लिखने के लिये उपर बटन दबाएं। • या सेटिंग्स में सेट किये हुए कार्य का प्रयोग करने के लिये स्क़ोल बटन दबाएं। • खेल में दिशादर्शक बटन जैसा उपयोग किया जाता है ।
	<p>बायां /दायां बटन</p> <ul style="list-style-type: none"> • दायां बटन दायें तथा बायें घुमाएं । • आह्ला दर्ज करने के लिये तथा प्रदर्शन पर दिखाई दिये विकल्पों को चुनने के लिये कर्सर दायें बाये घुमाने हेतु सिलेक्शन बटन जै से इस्तेमाल किया जाता है। • स्टॅन्डबाय प्रणाली में आर मोबाईल वर्ल्ड मेनू (पूर्वस्थापित) में जाने के लिये बायां बटन दबाएं, प्रोफाईल (पूर्वस्थापित) देखने के लिये दायां बटन दबाएं। • या सेटिंग्स में सेट किये हुए कार्य का प्रयोग करने के लिये स्क़ोल बटन दबाएं। • संभाषण के दौरान वॉल्यूम समायोजित करें। • खेल में दिशादर्शक बटन की तरह इस्तेमाल होता है।
0-9 नंबर बटन	<ul style="list-style-type: none"> • संख्या या अक्षर दर्ज करें। • गति नंबर डायल कॉल करें। • स्टॅन्डबाय प्रणाली में आंतरराष्ट्रीय पूर्वसंलग्न शब्द का अंतर्वेध करने के लिये + बटन दबाकर रखें।
# बटन	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी सक्रिय/निष्क्रियकरण के लिये बटन स्टॅन्डबाय प्रणाली में दबाकर रखें। • अक्षर संपादित करते समय अक्षर प्रणाली चुनने के लिये # बटन दबाएं।


बटन	कार्य विवरण
* बटन	<ul style="list-style-type: none"> • फोन का कीपैड लॉक करने के लिये * बटन स्टैण्डबाय मोड में दबाकर रखें। • शब्द अंतर्वेषण प्रणाली में चिन्ह जोड़ने के लिये * बटन दबाएं।

परस्पर प्रभाव प्रतिक

प्रतिक	निर्देशन	प्रतिक	निर्देशन
	सिग्नल शक्ति		कंपन
	इअरफोन का प्रयोग हो रहा है		सभी शांत
	रोमिंग		अलार्म
	नया संदेश		बैटरी निदर्शक
	आऊटडोअर मोड		

सिम कार्ड डालना और निकालना

- फोन की पॉवर बंद करें, बैटरी तथा अन्य बाहर पॉवर निकालें।
- सिम के लिये बनाएं छेद में सिम कार्ड डालें या चित्र में जैसे दर्शाया है उस तरह से छेद में से सिम कार्ड निकालें।

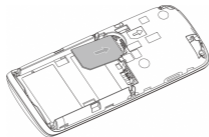


बैटरी निकालना और बिठाना


फोन से संलग्न बिठाई गयी बैटरी वेशटन से निकाल कर उपयोग में लायी जा सकती है। अधिकतम क्षमता के लिये पहले तीन समय बैटरी संपूर्ण चार्ज करें।

निकालना। 1. तल के हिस्से में उंगली से पकड़ने की जगह उंगली रखकर फोन का पिछला कवर उठाईये ताकि आकृति (1) में जैसे दिखाया है, वैसे अलग कर निकाला जा सकता है।

2. उपर के हिस्से के उंगली पकड़ने की जगह उंगली रखें और जैसे आकृति (2) में दिखाया है, बैटरी निकालने के लिये उपर उठाएं।




(1)




(2)

स्थापित करना। 1. बैटरी के खांचे में बैटरी बदलें। ध्यान में रखें कि बैटरी का निचला हिस्सा आकृति (3) के मुताबिक पहले डालना है। 2. फोन का कवर फोन पर आडा फिरसे रखें। पिछला कवर लॉक खांचे की तरफ उपर के हिस्से में ले जाईये और आकृति (4) के मुताबिक बँक कवर उसकी जगह में लॉक करने के लिये दबाकर बिठाएं।



(3)



(4)

बैटरी चार्ज करना

- आप के फोन को चार्जर जोड़ने के लिए चित्र का संदर्भ लें।
- चार्जर को स्टैंडर्ड वॉल एसी सॉकेट में जोड़ें।
- जब स्क्रीन पर चार्जिंग का चलचित्र रुक जाता है तब चार्जिंग पूरा होता है। चार्जिंग के लिये सामान्य रूप से 2ब3 घंटे लगते हैं। चार्जिंग के दौरान बैटरी, फोन तथा चार्जर गरम होना सामान्य बाबत है।

- चार्जिंग पूर्ण होने के बाद चार्जर फोन से तथा एसी सॉकेट से अलग करें।



आपके फोन की पाँवर चालू/बंद करना

फोन की पाँवर चालू/बंद करने के लिये समाप्त बटन दबाकर रखें। फोन अपने आप नेटवर्क ढूँढेगा। स्टैंडबाय प्रणाली कॉल्स में भेजने एवं प्राप्त करने के अलावा, आप:

- मुख्य मेनू में जाने के लिये दायां सॉफ्ट बटन दबाएं।
- संपर्क मेनू में जाने के लिये दायां सॉफ्ट बटन दबाएं।
- मेरी मेनू में जाने के लिये ओके बटन दबाएं।
- नया संदेश भेजने के लिये उपर का बटन दबाएं।
- शेड्यूलर (पूर्वस्थापित) में जाने के लिये 'निचे' बटन दबाएं।
- आर मोबाईल वर्ल्ड (पूर्वस्थापित) में जाने के लिये दायां बटन दबाएं।
- प्रोफाईल मेनू (पूर्वस्थापित) में जाने के लिये दायां बटन दबाएं।
- या सेटिंग्स में बिठाये हुए कार्य के प्रयोग के लिये नैविगेटर बटन दबाएं।
- कॉल्स का इतिहास देखने के लिये भेजें/कॉल बटन दबाएं।
- कंपनी प्रणाली सक्रिय/निष्क्रिय करने के लिये * बटन दबाएं।
- कीपैड अपने हार्थी लॉक करने के लिये * बटन दबाकर रखें।

टिप्पणी : इस पुस्तिका में बटन "दबाना" याने बटन दबाकर छोड़ देना। बटन "दबाकर रखना" याने बटन दो सेकंदों या जादा समय के लिये दबाकर रखना ।

कॉल करना और जवाब देना

- कॉल करना

फोन क्रमांक दर्ज करें। कॉल करने के लिये भेजें/कॉल बटन दबाएं। या अगर क्रमांक संपर्कसूची में संग्रहित है तो संपर्क देखने के लिये दायां सॉफ्ट बटन दबाएं। कॉल करने के लिये संपर्क सिलेक्ट करें और भेजें/कॉल बटन दबाएं।

- कॉल को जवाब देना।

कॉल का जवाब देने के लिये भेजें/कॉल बटन दबाएं।

कॉल समाप्त करने के लिये समाप्त बटन दबाएं।

विकल्प-सूचि वृक्ष

- 1 **संदेश**
 - 1.1 लिखना
 - 1.2 इनबॉक्स
 - 1.3 आऊटबॉक्स
 - 1.4 भेजा
 - 1.5 वॉयस मेल
 - 1.6 ड्राफ्ट
 - 1.7 टेम्पलेट्स
 - 1.8 मिटा संदेश
 - 1.9 संदेश सेटिंग्स
 - 1.10 स्मृति स्थिती
- 2 **संपर्क**
 - 2.1 नाम जोड़ें
 - 2.2 खोजें
 - 2.3 सभी सूची
 - 2.4 समूह
 - 2.5 गति नंबर डायल
 - 2.6 स्मृति स्थिती
- 3 **कॉल इतिहास**
 - 3.1 कॉल इतिहास
 - 3.2 फोन अवधि
- 4 **सेटिंग्स**
 - 4.1 मेरी मेनू
 - 4.2 प्रदर्शन सेटिंग्स
 - 4.3 फोन सेटिंग्स
 - 4.4 कॉल सेटिंग्स
 - 4.5 समय और दिनांक सेटिंग्स
 - सुरक्षा सेटिंग्स
- 5 **आर मोबाईल वर्ल्ड**
 - 5.1 आर-मेनू
 - 5.2 रीसेट आर-मेनू
 - 5.3 मदद
- 6 **प्रीमियम सेवा**
 - 6.1 एसएमएस 51234 सेवाएं
 - 6.2 डायल 51234 सेवाएं
 - 6.3 रिलायन्स कॉलर ट्यून्स
- 7 **खेल**
 - 7.1 तिल मारो
- 8 **प्रोफाइल**
 - 8.1 सामान्य
 - 8.2 कंपनी
 - 8.3 चुप
 - 8.4 घर के बाहर
 - 8.5 बैठक
 - 8.6 उडाण
- 9 **आयोजक एवं उपकरण**
 - 9.1 अलार्म
 - 9.2 कैलेंडर
 - 9.3 मेरा सामान
 - 9.4 कैलकुलेटर
 - 9.5 वॉइस रिकार्डर
 - 9.6 इकाई परिवर्तक
 - 9.7 स्टॉप वॉच
 - 9.8 नोटपैड

वॉयस संदेश

वॉयस मेल का प्रयोग करने से पहले कृपया यह जानने के लिये आपके सेवा आपूर्तिकार से सलाह लें कि वॉयस मेलबॉक्स सक्रीय किया है या नहीं।

नये वॉयस संदेश की सूचना देने के लिये यंत्रणा द्वारा आपके फोन पर स्वयंचलित संदेश भेजा जाता है। संदेश पढ़ने के लिये 'देखें' सिलेक्ट करें और फिर आपका वॉयस संदेश सुनने के लिये वॉयस मेलबॉक्स क्रमांक डायल करने के लिये वॉयस मेलबॉक्स क्रमांक डायल करने के लिये 'पाईये वॉयस मेल' चुनिये।

आपका वॉयस मेल सुनने के लिये स्टैण्डबाय प्रणाली में वॉयस मेल बॉक्स डायल करने के लिये कृपया "1" बटन दबाकर रखें।

टॉच

टॉच स्टैडबाई मोड में डाऊन बटन दबाकर आप टॉच की एलईडी चालु / बंद कर सकते हैं।

अक्षर सन्निवेश

फोन द्वारा निम्नस्वरूप अंतर्वेष प्रणाली दी जाती है: मल्टीटैप अंतर्वेष (Abc/abc/ABC/हिंदी), क्रमांक अंतर्वेष (123), ई eHiText अंतर्वेष (eZi/eहिंदी), तथा चिन्ह अंतर्वेष।

प्रचालन	पध्दति
अक्षर सन्निवेश	मल्टीटैप अंतर्वेष "Abc/abc/ABC/हिंदी"- जब तक अक्षर दृष्य नहीं होता उसका बटन दबाकर रखें।
शब्द सन्निवेश	eHiText अंतर्वेष—"eZi/eहिंदी", कोई भी शब्द डालने के लिये कोई भी बटन एक बार दबाएं।
अंक सन्निवेश	क्रमांक सन्निवेश -"123", अंक बटन एक बार दबाएं। या, जब तक वह अंक नहीं आता, क्रमांक का बटन दबाकर रखें।
चिन्ह सन्निवेश	चिन्ह सन्निवेश -चिन्ह प्रणाली दर्ज करने के लिये 'बटन दबाएं और संबंधित अंक बटन दबाएं । या अंक सन्निवेश प्रणाली छोड़कर, चिन्ह (समान चिन्ह) दृश्य होने तक "1" बटन दबाएं। इस प्रणाली में आप स्माई लीज का अंतर्वेष कर सकते हैं।

अंतर सन्निवेश	अंक प्रणाली में रहने के लिये छोड़कर '0' बटन दबाएं।
अक्षर मिटाएं	सभी शब्द मिटाने के लिये दायां बटन दबाकर रखें।
कर्सर को दायें बायें घुमाएं	दायां/बायां बटन दबाएं।
कर्सर को उपर निचे घुमाएं	उपर/निचे बटन दबाएं।
सन्निवेश प्रणाली में बदल करें	दूसरी अक्षर प्रणाली को चुनने के लिये ६ बटन दबाएं।
अक्षर बड़े करें	बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों की तरफ आने/जाने के लिये ६ बटन दबाएं।

संदेश

1. संदेश मेनू में जाने के लिये मेनू में संदेश सिलेक्ट करें।
2. संदेश शब्द लिखने तथा संपादित करने के लिये **लिखना सिलेक्ट करें या स्टैण्डबाय प्रणाली में उपर बटन दबाएं।**
3. क्षेत्र में संपर्क क्रमांक दर्ज करें या 'विकल्प' चुनने के लिये दायां सॉफ्ट बटन दबाएं, फिर ओके बटन दबाकर संपर्क क्रमांक/हाल ही के संपर्क चुनें। संपर्कों को दर्ज करें, उन्हें अर्ध विराम से अलग रखें।
4. विकल्प को सिलेक्ट करने के लिये दायां सॉफ्ट बटन दबाएं। फिर संदेश भेजने के लिये भेजें बटन दबाएं।
 - प्राप्त संदेश देखने के लिये इनबॉक्स चुनें।
 - भेजे नहीं गये संदेश देखने के लिये 'आऊटबॉक्स' चुनें।
 - भेजे गये संदेश देखने के लिये 'भेजा' चुनें।
 - ड्राफ्ट में संग्रहित संदेश देखने के लिये 'ड्राफ्ट' चुनें।
 - संदेश मिटाने के लिये 'मिटा संदेश' सिलेक्ट करें।
 - पूर्वस्थापित शब्दों के सामान्य सांचे संपादित करने के लिये या सिधे 'टेम्पलेट्स' में भेजने के लिये सिलेक्ट करें।
 - संदेशों के कार्य सेट करने के लिये 'संदेश सेटिंग्स' चुनें।

विकल्प सूची कार्य

यहाँ पर फोन के मेनू पर पाये जानेवाले संक्षिप्त निर्देश दिये गये हैं।

कार्य	चुनें	विवरण
भेजे संदेश	मेनू → संदेश → लिखना	दूसरे मोबाईल पर एसएमएस भेजें। संदेश अनेक प्राप्तकर्ताओं को भेजे जा सकते हैं।
संदेश पढें	मेनू → संदेश → इनबॉक्स/ आऊटबॉक्स/ ड्राफ्ट/भेजा	इनबॉक्स/आऊटबॉक्स/ ड्राफ्ट/भेजा, इनमें संदेश पढें।
वॉयस मेल	मेनू → संदेश → वॉयस मेल	वॉयस मेल संदेश देखें।
सांचेदार संदेश	मेनू → संदेश → टेम्पलेट्स	फोन में बिठाए कुछ सामान्य रूप से प्रयोग किये जानेवाले सांचे।
संदेश सेटिंग्स	मेनू → संदेश → संदेश सेटिंग्स	एसएमएस सेटिंग्स विकल्प (एसएमएस स्वयं संग्रहित, स्वयं मिटाना, संग्रह का स्थान, पहुंच, संदेश प्राथमिकता आदि)
संपर्क जोड़ें	मेनू → संपर्क → नाम जोड़ें	फोन में तथा सिम कार्ड में नयी प्रविश्टी जोड़ें।
संपर्क खोजें	मेनू → संपर्क → खोजें	फोनबुक प्रविश्टी को खोजें।
रिकार्ड देखें	मेनू → संपर्क → सभी सूची	संबंधित रिकार्ड देखें। भिन्न समुह देखने के लिये दायां/बायां बटन दबाएं।
समुह संपादित करें।	मेनू → संपर्क → समुह	समुह को देखें एवं संपादित करें। समुह में सदस्य जोड़ें।

कार्य	चुनें	विवरण
खास डायल सूची	मेनू → संपर्क → गति नंबर डायल	गति नंबर डायल सूची देखें। कॉल करने के लिये स्टैंडबाय प्रणाली में गति नंबर डायल क्रमांक दर्ज करें या संबंधित कॉल करने के लिये क्रमांक बटन दबाकर रखें।
स्मृति स्थिती	मेनू → संपर्क → स्मृति स्थिती	संज्ञित संपर्क क्रमांक तथा खाली स्मृति जगह दिखाई देती है।
कॉल इतिहास	मेनू → कॉल इतिहास → कॉल इतिहास → सभी कॉल्स/मिलाया कॉल / प्राप्त कॉल / छुटी कॉल	हाल ही में किये गये कॉल्स देखें।
कॉल समय	मेनू → कॉल इतिहास → कॉल समय	कॉल समय देखें।
चुप	मेनू → प्रोफाईल → चुप	फोन चुप प्रणाली में सेट करें।
कंपन	मेनू → प्रोफाईल → कंपनी	फोन कंपनी प्रणाली में सेट करें।
हवाई	मेनू → प्रोफाईल → हवाई	फोन हवाई प्रणाली में सेट करें।
रिंग प्रकार	मेनू → प्रोफाईल → सामान्य/घरके बाहर/बैठक/ → प्रोफाइल सेटिंग्स → कॉल और संदेश चेतावनी	फोन के रिंग का प्रकार चुनें।
रिंग टोन	मेनू → प्रोफाईल → सामान्य/घरके बाहर/बैठक / → प्रोफाइल सेटिंग्स → रिंग टोन	फोन के रिंग की धून चुनें।
रिंगर/ इअरपीस/ बटन बीप वॉल्यूम	मेनू → प्रोफाईल → सामान्य/घरके बाहर/बैठक → प्रोफाइल सेटिंग्स → रिंग वॉल्यूम / इअरपीस वॉल्यूम/ कीपैड स्वर	रिंगर/ इअरपीस/बटन बीप ध्वनीतीव्रता सेट करें।

कार्य	चुनें	विवरण
संदेश चेतावनी	मेनू → प्रोफाईल → सामान्य/घरके बाहर/बैठक → प्रोफाईल सेटिंग्स → संदेश चेतावनी धून	संदेश चेतावनी धून चुनें।
संदेश स्मृति	मेनू → प्रोफाईल → सामान्य/ बाहर/बैठक → प्रोफाईल सेटिंग्स → संदेश अनुस्मारक/अनुस्मारक इ टरवल	स्मृति के प्रकार तथा मध्यांतर समय सेट करें।
वॉलपेपर चुनें	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → स्क्रीन सेटिंग्स → वॉलपेपर सेटिंग्स	मोबाईल के विना प्रयोग स्थिती में वॉल पेपर चुनें।
बॅकलैट	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → स्क्रीन सेटिंग्स → बॅकलैट समय	बॅकलैट सेट करें
रिंगर/ इअरपीस/ बटन बीप वॉल्यूम	मेनू → प्रोफाईल → सामान्य/घरके बाहर/बैठक → प्रोफाईल सेटिंग्स → रिंग वॉल्यूम / इअरपीस वॉल्यूम/ कीपैड स्वर	रिंगर/ इअरपीस/बटन बीप ध्वनीतीव्रता सेट करें।
चमक	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → स्क्रीन सेटिंग्स → चमक	एलसीडी स्क्रीन की चमक कम जादा करें।
विना प्रयोग	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → स्क्रीन सेटिंग्स → विना प्रयोग स्थिती	विना प्रयोग स्थिती में स्क्रीन की रुपरेखाएं चुनें।
बैनर	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → बैनर	बैनर सेट करें।
सेवा क्षेत्र	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → सेवा क्षेत्र	सेवा क्षेत्र दर्शाता है।

कार्य	चुनें	विवरण
किपैड लाईट सेटींग	मेनू → सेटिंग्स → प्रदर्शन सेटिंग्स → किपैड लाईट सेटींग	किपैड लाईट सेटींग करें।
भाषा	मेनू → सेटिंग्स → फोन सेटिंग्स → भाषा	भाषा चुनें।
शॉर्टकट	मेनू → सेटिंग्स → फोन सेटिंग्स → शॉर्टकट	नॉविगेशन बटन के लिये अल्पमार्ग कार्य सेट करें।
स्वयं बटन रक्षक	मेनू → सेटिंग्स → फोन सेटिंग्स → ऑटो बंद कीपैड	फोन के बटन लॉक तथा समय को सेट करें।
पावर सेव	मेनू → सेटिंग्स → फोन सेटिंग्स → पावर सेव	पावर सेव को चालु / बंद करें।
स्वयंचलित पावर चालु/बंद	मेनू → सेटिंग्स → फोन सेटिंग्स → ऑटो पावर चालु / बंद	पावर को चालु या बंद करने की करना।
जानकारी के स ंस्करण	मेनू → सेटिंग्स → फोन सेटिंग्स → जानकारी के संस्करण	पीआरएल, सॉफ्टवेअर तथा हाड वेअर आदि के लिये जानकारी के संस्करण द
कॉल प्रतिक्षा में	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → सबरक्रचर्स कॉल इंतजार	पहला कॉल रोक कर दूसरे कॉल का जवाब दें।
कॉल आगे भेजना	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → सबरक्राइब फिचर्स → कॉल अग्नेषण	आनेवाला कॉल विनिर्दिष्ट क्रमांक पर भेजे
संपर्क स्मृति	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → सबरक्राइब फिचर्स → संपर्क स्मृति	इस कार्य को चालु/बंद करें।
किसी भी बटन द्वारा उत्तर	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → उत्तर सेटींग → किसी भी बटन से उत्तर	इस कार्य को चालु/बंद करें।

कार्य	चुनें	विवरण
हैडसेट ऑटो जवाब	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → जवाब सेटिंग्स → हैडसेट ऑटो जवाब	हैडसेट प्रणाली में कॉल का स्वयं जवाब देने के लिये चुनें।
कॉल जानकारी र मृति	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → जवाब सेटिंग्स → कॉल जानकारी र मृति	कॉल की सुक्ष्म जानकारी तथा चुके गए कॉल का सेटिंग चालु / बंद करना।
कॉल प्रतिबंध	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → कॉल प्रतिबंध	सूची के कॉल्स को प्रतिबंधित करें/रोकें।
आंतरराष्ट्रीय कॉल	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → आंतरराष्ट्रीय डायल	आंतरराष्ट्रीय कॉल का पूर्वांक सेट करें।
कॉल टाइमर	मेनू → सेटिंग्स → कॉल सेटिंग्स → कॉल टाइमर	कॉल टाइमर चालू या बंद सेट करें।
समय एवं दिनांक स्वरूप	मेनू → सेटिंग्स → समय और दिनांक सेटिंग्स	समय तथा दिनांक स्वरूप सेट करें।
प्रीमियम सेवा	मेनू → सेटिंग्स → सुरक्षा सेटिंग्स → प्रीमियम सेवा	प्रीमियम सेवाओं के लिये सेवा क्र मांक सेट करें
पिन लॉक	मेनू → सेटिंग्स → सुरक्षा सेटिंग्स → पिन कोड का प्रयोग करें/पिन कोड को बदलें	पिन लॉक कोड सेट करें या बदलें।
हैन्डसेट लॉक	विकल्प → सेटिंग्स → सुरक्षा सेटि ग्स → फोन कोड का प्रयोग करें/फोन कोड को बदलें	हैन्डसेट लॉक कोड सेट करें या बदलें।

कार्य	चुनें	विवरण
विवरण निकालें	मेनू → सेटिंग्सू → सुरक्षा सेटिंग्सू → स्पष्ट उपयोगकर्ता डेटा	फैक्टरी पूर्वस्थापित चीजें वापिस स्थापित करें और उपयोगकर्ता का सभी रिकार्ड मिटाएं
फिरसे सेट करें	मेनू → सेटिंग्सू → सुरक्षा सेटिंग्सू → फैक्टरी सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें।	फैक्टरी पूर्वस्थापित चीजें वापिस स्थापित करें (रिंग धून, बैंकलैट, भाशा सेटिंग्स आदि, सिर्फ एसएमएस नाम, कॉल इतिहास आदि)
अलार्म	मेनू → आयोजक एवं उपकरणू → अलार्म	अलार्म चेतावनी समय सेट करें।
कैलेंडर	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → कैलेंडर	कैलेंडर देखें और घटना नियोजित करें
उपभोक्ता की जानकारी	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → मेरा सामान	वापरकर्ता की जानकारी संग्रहित करना है।
कैलक्यूलेटर	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → कैलक्यूलेटर	प्राथमिक गणित परिगणना करें।
वॉयस रमृतिलेख	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → वॉइस मेमो	वॉयस ड्रापन रिकार्ड करें।
युनिट परिवर्तन	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → परिवर्तित कीजिये	परिमाण परिवर्तन
स्टॉपवॉच	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → स्टॉप वॉच	स्टॉपवॉच समय
नोटपैड	मेनू → आयोजक वं उपकरणू → नोटपैड	नोट लिखें तथा संपादित करें।

कार्य	चुनें	विवरण
खेल	मेनू → खेल	खेल खेलें।
आर मोबाईल वर्ल्ड	मेनू → आर मोबाईल वर्ल्ड	रिलायन्स द्वारा दी गयी अनेक सेवाओं का लाभ लें।
हैन्डसेट लॉक	विकल्पू → सेटिंग्सू → सुरक्षा सेटिंग्सू → फोन कोड का प्रयोग करें/फोन कोड को बदलें	हैन्डसेट लॉक कोड सेट करें या बदलें।

फोन लॉक

फोन लॉक से आपके फोन को गैरकानूनी इस्तेमाल से संरक्षित किया जा सकता है। हैन्डसेट का पूर्वस्थापित कूटशब्द 0000 है। जितने जल्द हो सके उसे अपनी पसंद के कूटशब्द में बदलें।
टिप्पणी : कृपया सांकेतांक ध्यान में रखें; वरना कुछ सेवा शुल्क का खर्च होगा।

पिन कोड तथा पीयुके कोड

पिन कोड: पिन कोड आपके सिम कार्ड को गैरकानूनी इस्तेमाल होने से संरक्षित रखता है। जब पिन लॉक चालू रहता है तब हैन्डसेट फिरसे चालू करने के लिये आपने पिन कोड दर्ज करना जरूरी है।

पीयुके कोड: गलत पिन कोड लगातार विशिष्ट बार दर्ज करने से सिम कार्ड लॉक हो सकता है। लॉक निकालने के लिये आपको पीयुके की जरूरत है।

टिप्पणी :

पिन कोड और पीयुके कोड युआयएम कार्ड के साथ एकसाथ उपलब्ध किये जाते हैं। अगर नहीं है तो नेटवर्क प्रचालक से संपर्क कीजिये।

लगातार गलत कोड के लिये सीमा अलग अलग युआयएम कार्ड की अलग अलग हो सकती है। पूर्वस्थापित पिन कोड जल्द ही अपने खुद के कोड में परिवर्तित कीजिये।

चेतावनी और देखभाल

- फोन छोटे बच्चों के हाथ न लगने दें। खिलौने जैसे इस्तेमाल करने से फोन से क्षति पहुँच सकती है।
- कृपया सिर्फ वही उपसाधनों का प्रयोग करें जो असली है या जिनका प्रयोग उत्पादक द्वारा अधिकृत किया गया है।

- कृपया फोन सूखा रखें और छांव में तथा शीतल जगह पर रखें।
- आपका मोबाईल फोन सीधे सूर्यप्रकाश में या उश्ण जगह में न रखें। अधिक तापमान से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आयु कम हो सकती है।
- आपके फोन में द्रव पदार्थ जाने न दें।
- फोन गिराएं नहीं या अटपटे ढंग से उसका प्रयोग न करें। लापरवाही से प्रयोग करने भीतरी सर्किट बोर्ड्स टूट सकते हैं।
- फोन को अन्य अनधिकृत गौण उपकरणों से मत जोड़ें।
- मोबाईल फोन या बैटरी आप खुद खोलने का प्रयास न करें।
- फोन साफ करने से पहले पॉवर बंद करें। फोन को स्वच्छ करने के लिए अंटी स्टैटिक कपड़े का प्रयोग करें।
- आपका फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र निर्माण कर सकता है। इसलिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास उसका प्रयोग न करें।
- बैटरी के बिना आपका फोन चार्ज न करें।
- मोबाईल फोन का प्रयोग तेल गोदाम या रासायनिक कारखानों जैसी जगहों में करते समय वहाँ की उपयोग मर्यादाओं से अवगत रहें।
- प्रयोगकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि उत्पादक द्वारा जो बदलाव या परिवर्तन मान्य नहीं किये जाते, उसे करने से उपयोगकर्ता का वह उपकरण इस्तेमाल करने का अधिकार नष्ट हो सकता है।

रेडीयो तरंगे (आरएफ) उर्जा

यह फोन मॉडेल सरकार द्वारा नियमित किए गए रेडीयो तरंगों के जोखिम की शर्तें पुरी करता है।

इस फोन की संरचना एवं उत्पादन यु.एस. सरकार के फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन द्वारा नियंत्रित किए गए रेडीयो तरंग (आरएफ) उर्जा के जोखिम की मर्यादाओं का पालन करता है। वायरलेस मोबाईल फोन में आदर्श जोखिम का एकक विशिष्ट अवशोषण दर या एसएआर से जाना जाता है। एफसीसी द्वारा एसएआर मर्यादा 1.6वैट/केजी रखी हुई है। *एसएआर परिक्षण में एफसीसी द्वारा स्वीकारी गई आदर्श उपयोग परिस्थितियों में फोन के रेडीयो तरंगों के प्रसारण को उच्चतम प्रमाणित उर्जा स्तर पर सभी परिक्षित तरंग बैंड से परिक्षण किया जाता है। यद्यपि, एसएआर द्वारा निर्धारित की गई उच्चतम प्रमाणित उर्जा स्तर से फोन बहुत निम्न स्तर की उर्जा पर कार्य करता है। इसका कारण यह है की, फोन को बहुआयामीय उर्जा स्तरों पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, जिससे पौडर को नेटवर्क तक जाने की आवश्यकता होती है। साधारणतः जब आप वायरलेस बेस स्टेशन की एंटीना के नजदीक होते हैं, तब उर्जा के बाहर

आने का स्तर निम्न होता है। एफसीसी द्वारा कान के पास मॉडेल फोन की परिष्कृत एसएआर मूल्य 1.030 वीट/केजी आंकी गई है (शरीर पर रखने की पैमाइश अलग-अलग फोन मॉडेल के अनुसार एफसीसी नियमों की परिपुर्ती के लिए अलग-अलग होती हैं।)

विविध प्रकार के फोन के लिए विविध स्थितियों में एसएएआर स्तर अलग-अलग हो सकती है, जो सरकारी नियंत्रण की परिपुर्ती करती हों।

एफसीसी आरए जोखिम निर्देशों के अनुपालन के स्तरीय मूल्यांकन के अंतर्गत इस फोन को एफसीसी द्वारा उपकरण अधिकृततासे प्रतिवेदीत किया गया है। इस एसएआर अधिकृत प्रतिवेदन को आप <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> पर डुंढकर FCC ID: Q78-ZTECS165 प्रमाणपत्र में देख सकते हैं। शरीर पर रखकर प्रयोग करने के लिए फोन को एफसीसी जोखिम निर्देशों के नियमों के अंतर्गत उपकरण को बदन से कम से कम 1.5 सेमी की दूरी पर रखकर और सहायक गैरधातु उपसाधनों के साथ परिष्कृत किया गया है। दुसरे संवर्धनों का उपयोग एफसीसी आरएफ जोखिम निर्देशों का अनुपालन शायद नहीं कर सकता है। अगर आप शरीर पर रखने के उपसाधन नहीं प्रयोग करते हों, तथा आप ने फोन को अपने कान के पास न रखा हो, तो फोन की चालू स्थिति में उसे बदन से कम से कम 1.5 सेमी की दूरी पर रखें।

वॉरंटी शर्तें

अगर इन चिजों से उत्पाद में दोष या त्रुटी आती है तो वारंटी लागू नहीं होती:

- (अ) वाजिबी खरोंज
 - (ब) गलत तरीके से प्रयोग, वस्तु को प्रत्यक्ष नुकसानी, अनुचित तरह से स्थापना, उत्पाद को अनधिकृत तरह से खोलना आदि गलत प्रयोग।
 - (क) पानी या अन्य किसी भी द्रव पदार्थ से होनेवाली नुकसानी।
 - (ड) किसी भी तरह की अनधिकृत मरम्मत या सुधारणा।
 - (इ) झेडटीई के वाजिबी नियंत्रण के बाहर पॉवर को स्रोत, बिजली से नुकसानी, आग, बाढ़ जैसी अन्य कोई घटना।
 - (फ) अन्य किसी प्रकार के कोई भी सामान्य चार्जर के साथ उत्पाद का अनधिकृत प्रयोग।
 - (ग) उत्पाद के सर्व सामान्य उपयोग प्रणाली के अलावा अन्य कोई भी कारण।
- उक्त स्थिति में आखरी उपयोगकर्ता को झेडटीई से किसी भी प्रकार की मांग या कीमत की प्रतिपूर्ती मांगने का अधिकार नहीं रहेगा।
- दोषपूर्ण या असंगत उत्पाद के लिये उक्त वॉरंटी आखरी उपयोगकर्ता के लिये एकमेव उपाय है और झेडटीई के लिये एकमेव दायित्व जो, कानून की बंधनकारक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक न हो तो सभी अन्य वॉरंटीज, अभिव्यक्त, अध्यक्षत या वैधानिक के वैकल्पिक स्वरूप लेकिन वहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे।

मर्यादित जिम्मेदारी

झेडटीई को जानकारी दी गयी होगी, उनको जानकारी होगी या किसी भी प्रकार की नुकसानी होने की संभावना के बारे में उन्हें जानना आवश्यक हो या नहीं, यह उत्पाद के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अगर मुनाफे में कोई न्हास होगा या नतिजा कोई अप्रत्यक्ष, विशेष, दुर्घटना से या फलस्वरूप जो नुकसान हुआ होगा उसके लिये झेडटीई जिम्मेदार नहीं रहेंगे।