

ZTE-G R260

Teléfono Móvil

Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2011 ZTE

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada de ninguna manera o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones en este manual sin previo aviso.

Versión No. : R1.0

Fecha de edición : 21-09-2011

Tabla de contenidos

SEGURIDAD	4	REALIZANDO Y RECIBIENDO	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4	LLAMADAS	26
LIMITATION OF LIABILITY	14	CENTRO DE LLAMADAS	28
FUNCIONALIDADES	15	ENVIANDO Y RECIBIENDO	
BLOQUEANDO Y DESBLOQUEANDO		MENSAJES	30
EL TECLADO	17	PERFILES DE USUARIO	33
ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO	18	CONFIGURANDO SU TELÉFONO....	34
BATERÍA	19	BLUETOOTH	35
INSERTANDO LA TARJETA SIM	22	APLICACIONES	37
INSERTANDO LA TARJETA DE		ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS....	39
MEMORIA	23	JUEGOS	40
ENCENDIENDO/APAGANDO SU		MULTIMEDIA	40
TELÉFONO	24	UTILIZANDO LOS SERVICIOS	42
DIGITANDO EL TEXTO	24	WLAN	44
AÑADIENDO UN NUEVO CONTACTO			
.....	26		

Seguridad

- Para proteger su teléfono del uso ilegal, tome en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
 - Configure los códigos PIN de la tarjeta SIM.
 - Configure el código de bloqueo del teléfono.
 - Configure las restricciones de llamadas.

Precauciones de Seguridad

Esta sección incluye algunas informaciones importantes para una operación segura y eficiente. Favor de leer esta información antes de utilizar el teléfono.

Precauciones Operacionales

- Favor de utilizar su teléfono apropiadamente. Cuando realice o reciba una llamada, favor de sujetar su teléfono como lo haría con un teléfono residencial. Asegúrese que el teléfono está a por lo menos una pulgada (cerca de 2.5 cms) de su cuerpo cuando esté transmitiendo.

- No toque la antena cuando el teléfono está en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede operar en un nivel más alto del necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo, cuando están viendo la televisión o jugando juegos de video. Si usted ha experimentado convulsiones o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, por favor consulte a su médico antes de usar juegos de video en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en el teléfono. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono podría causar daños si se utiliza como juguete.

Precauciones al manejar

- Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en la zona en que conduce. Asegúrese de cumplirlas.
- Usar la función manos libres del teléfono, si está disponible.

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o contestar una llamada si las condiciones lo requieren.

Precauciones para dispositivos e instalaciones médicas

- Cuando se utiliza el teléfono cerca del marcapasos, por favor, mantenga siempre el teléfono a más de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) de distancia del marcapasos cuando el teléfono está encendido. No llevar el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con determinados ayudantes auditivos (hearing aids). En el caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante de los ayudantes auditivos para analizar alternativas.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte con el fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra la energía RF.

- En las instalaciones con una demanda especial, tales como hospitales o centros de salud, por favor, preste atención a la restricción en el uso del teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

Teléfono Móvil

- Por favor, utilice sólo accesorios originales ó aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso causar peligro para su cuerpo y violar las regulaciones locales relacionadas con terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.
- En vista que su teléfono móvil puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos, como discos de computadora.

- El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como equipo de televisión, teléfono, radio y computadores personales pueden causar interferencias.
- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- No deje caer, golpear, ni trate con dureza el teléfono. Pueden romperse las placas de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con algún accesorio no compatible.
- No intente desarmar el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono móvil sin batería.
- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por teléfono si no están adecuadamente protegidos. Por favor, utilice el teléfono a por lo menos 20 cm o más del televisor, radio y otros equipos de oficina automatizado con el fin de

evitar la interferencia electromagnética.

- El funcionamiento del Teléfono puede interferir con dispositivos médicos como marcapasos y ayudantes de audición, y otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el teléfono.
- Esté consciente de la limitación de uso cuando se utiliza el teléfono en lugares tales como almacenes de aceite, o fábricas de productos químicos, donde hay gases o productos explosivos en trámite, porque incluso si el teléfono está en estado de reposo, todavía transmite señales de energía de radiofrecuencia (RF). Por lo tanto, apague el teléfono si es necesario.
- No toque la antena durante la llamada. De lo contrario, afectará la calidad de la llamada y desperdiciará la energía de la batería. La antena dañada podría casusar una ligera quemadura al tocar su piel.
- No poner otras cosas sobre la terminal para evitar radiación de solapamiento.

- Mantenga la antena libre de obstrucciones y la posición de la antena hacia arriba. Esto asegurará la mejor calidad en las llamadas.
- Please use original accessories or accessories approved by the phone manufacturer. Using any unauthorized accessories may affect your mobile phone's performance, damage your phone or even cause danger to your body and violate related local regulations about telecom terminals.

Precauciones para atmósferas potencialmente explosivas

- Apague su teléfono antes de entrar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de recarga de combustible o instalaciones de transferencia o almacenamiento del mismo.
- No retire, instale ni cargue las baterías en tales áreas. Una chispa en un ambiente potencialmente explosivo puede causar una explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.
- Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague su teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de detonación o en áreas con letreros "Apague los dispositivos electrónicos." Obedezca todas las señales e instrucciones.

Precauciones para dispositivos electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por su teléfono móvil si están blindados inadecuadamente, tales como los sistemas electrónicos de vehículos. Favor de consultar el fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono si es necesario.

Seguridad y uso general en vehículos

- La seguridad de las bolsas de aire, frenos, sistemas de control de velocidad y el sistema y el sistema de expulsión de aceite no deben verse afectados por la transmisión inalámbrica. Si se presenta algún problema, por favor comuníquese con su proveedor de automóviles. No coloque el teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue de la misma. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de despliegue y esta se infla, el teléfono puede ser impulsado con mucha fuerza y causar serias lesiones a los ocupantes del vehículo.
- Por favor, apague su teléfono móvil en las estaciones de servicio, y lo mismo en lugares donde está prohibido el uso de radios de dos vías.

Seguridad en aviones

- Apague el teléfono antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, se prohíbe el uso de teléfonos móviles durante el vuelo. Si desea utilizar el teléfono móvil antes de que el avión despegue, usted debe obtener el permiso de la tripulación de acuerdo con las normas de seguridad.
- Si el teléfono móvil tiene la función de encendido automático, compruebe la configuración de la alarma para que el teléfono no se encienda automáticamente durante el vuelo.

Uso de la batería

- No cortocircuite la batería, ya que esto puede causar sobre calentamiento o que se incendie.
- No guarde la batería en lugares calurosos ni la tire al fuego. De lo contrario, provocar una explosión.
- No desarme ni vuelva a ensamblar la batería. De lo contrario, causará fuga de líquido, sobre calentamiento, incendio o explosión la batería.

- Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no la utiliza durante un largo período de tiempo.
- La batería se puede recargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de operación (de conversación y tiempo de inactividad) es notablemente más corto de lo normal, es hora de reemplazarla por una nueva.
- Por favor, deje de utilizar el cargador y la batería cuando están dañados o muestran evidencia del envejecimiento.
- Retorne la batería gastada al proveedor o disponga de ella de acuerdo con la normativa medio ambiente. No se deshaga de ella en la basura doméstica.
- Por favor, use baterías originales o aprobadas por el fabricante del teléfono. De utilizar cualquier batería no autorizada puede afectar el rendimiento de su teléfono o puede provocar riesgo de explosión, etc.

Advertencia: Si la batería está dañada, no la descargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lave con agua limpia y consulte a un médico.

Limitation of Liability

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios directos o indirectos, especiales, incidentales ni daños y perjuicios consecuentes o resultantes o que surjan de o en conexión con el uso de este producto, aún si a ZTE había sido advertido o no, sabido o debía haber conocido la posibilidad de tales daños y perjuicios.

Nota: Las imágenes y los iconos que aparecen en el manual son sólo esquemáticos para la demostración de la funcionabilidad. Si son incompatibles con su teléfono, por favor tome su teléfono como el estándar. Si la inconsistencia existe en el manual, debido a actualización de las funciones teléfono de actualización, por favor refiérase a la información pública de seguimiento de ZTE CORPORATION.


Funcionalidades




Función	Descripción
Tecla de función izquierda	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Tecla de función derecha	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Tecla central	Presione para confirmar acciones y realizar selecciones.
Teclas de navegación	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA) permiten el acceso rápido a algunas funciones del menú.
Tecla de envío	Presione para marcar un número de teléfono o responder una llamada, o revise el historial de llamadas.
Tecla Finalizar/Encendido	Presione para salir al modo de espera. Mantén presionada para encender/apagar el teléfono.
Teclado QUERTY	Presione caracteres de 0-9, el alfabeto desde a-z y símbolos.

Nota: En este Manual de Usuario, “presione una tecla” se refiere a presionar la tecla y liberarla, mientras que “mantenga presionada una tecla” se refiere a presionar la tecla por lo menos unos dos segundos y luego liberarla.




Bloqueando y desbloqueando el teclado

En el modo de espera (idle), mantenga presionada la tecla  para bloquear el teclado.

Para desbloquear el teclado, presione la **tecla de función izquierda** y luego presione la tecla .

Bloquear el teclado puede prevenir operaciones no intencionales en el mismo. Usted puede responder una llamada entrante de forma normal cuando el teclado está bloqueado.

Iconos de la barra de estado


Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Fortaleza de la señal		General
	GPRS		Exterior
	Llamada perdida		Silencio
	Reenvío de llamada		Reunión
	Nuevo mensaje, bandeja llena cuando parpadea		Bluetooth
	Nuevo MMS		Teclado bloqueado
	Estado de la batería		Alarma configurada

Batería

La batería de litio-ion del teléfono móvil puede ser utilizada inmediatamente luego de desempacar.

Instalando la batería


1. Remueva la tapa de la batería.
2. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos en el compartimento de la batería.
3. Empuje la batería hacia abajo y ajústela en su lugar.
4. Coloque nuevamente la tapa de la batería.



Remueva la tapa



Empuje la batería hacia abajo




Vuelva a colocar la tapa de la batería

Removiendo la batería

Apague su teléfono antes de remover la batería.

1. Remueva la tapa de la batería.
2. Hale la batería y sáquela.



Remueva la tapa




Hale la batería

Cargando la batería

Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, utilice su energía al máximo, luego cárguela por completo. El rendimiento de una batería nueva se obtiene únicamente después de tres ciclos completos de carga y descarga.


1. Conecte su cargador correctamente como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo a la toma de corriente.
3. Cuando la batería está siendo cargada, la pantalla mostrará la animación de una batería siendo llenada.
4. Cuando la batería esté cargada completamente, desconecte el cargador.

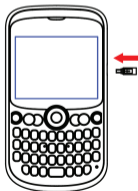

Insertando la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y que el cargador está desconectado del teléfono.
2. Remueva la tapa de la batería.
3. Saque la batería si aún la tiene puesta.
4. Sujete su tarjeta SIM con la parte biselada (cortada) como se muestra debajo, luego deslízela dentro de la ranura.
5. Primero vuelva a colocar la batería.
6. Coloque la tapa de la batería nuevamente.

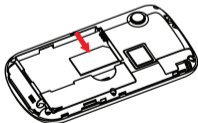

Insertando la tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Subscriptor) es un micro-chip que contiene su información personal, como por ejemplo nombres y números de teléfono. Su teléfono no funcionará sin la misma. Si usted ya tiene contactos en su tarjeta SIM, los mismos pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.


Insertando la tarjeta de memoria

Usted puede utilizar la tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Usted puede almacenar o copiar archivos tales como fotos, música entre otros.

No saque la tarjeta ni apague el teléfono mientras se transmiten o almacenan datos, lo cual podría causar pérdida de datos o daño al teléfono o la tarjeta.

Inserte la tarjeta de memoria como sigue:

Remueva la tapa de la batería. Inserte la tarjeta con los contactos de metal de cara hacia abajo hasta que sienta un clic al estar en posición.

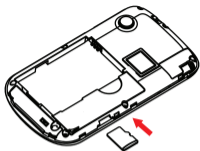

Inserte la tarjeta de memoria

Encendiendo/Apagando su teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM está en el teléfono y que la batería está cargada.

Sujete la **Tecla Finalizar/Encendido** para encender/apagar el teléfono. El teléfono buscará la red automáticamente.






Digitando el texto

- Modo de texto

Su teléfono móvil provee los siguientes métodos de entrada: modo alfabético (**abc, Abc, ABC**) y modo numérico (**123**). El método de entrada actual es

mostrado en la parte superior de la pantalla. Usted puede presionar **Opciones**→**Método de Entrada** para seleccionar el método de entrada.

- Modos alfabéticos

- ◆ Pulse A ~ Z para ingresar los caracteres deseados.
- ◆ Pulse  para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
- ◆ Pulse  para seleccionar símbolos.
- ◆ Pulse  para comenzar un nuevo párrafo.
- ◆ Pulse  para un espacio.
- ◆ Pulse  para eliminar letras a la izquierda del cursor.

- Modo numérico

En el modo numérico, utilice las teclas numéricas para ingresar números.

Nota: Las letras no pueden ser ingresadas en este modo.

- Ingresando símbolos

Presione **Opciones**→**Insertar símbolos**, luego elija el símbolo deseado.

Añadiendo un nuevo contacto

Si desea llamar varias veces a un mismo número, usted puede agregarlo a sus **Contactos**. Usted puede acceder a ese número de una manera más rápida y sencilla.

1. Vaya a **Menú**→**Contactos**→**Añadir contacto nuevo**.
 2. Seleccione guardar el número en la SIM o en el teléfono.
 3. Edite la información y confirme al presionar la **tecla central** y seleccione **Sí**.
- Usted también puede guardar un número justo luego de haber hecho o recibido una llamada a un número, o recibido un mensaje de texto de alguien que no está en su lista de contactos.
 - Para eliminar a alguien de su lista de **Contactos**, primero seleccione el nombre, luego **Opciones**→**Borrar**.

Realizando y recibiendo llamadas

- Forma simple de hacer una llamada

En el modo de espera, presione las **teclas numéricas** y presione la **tecla enviar** para marcar.

- Marcando desde contactos

Vaya a **Menú**→**Contactos**. Encuentre el nombre de la persona que desea llamar, y presione la **Tecla enviar**.

- Realizar una llamada de emergencia.

Usted puede realizar llamadas de emergencia sin necesidad de insertar la tarjeta SIM mientras esté en un área de cobertura de red.

- Respondiendo una llamada

Presione la **Tecla enviar**.

- Finalizar una llamada

Presione la **Tecla finalizar**.

Asegúrese de que está en un área con suficiente cobertura de la red para realizar llamadas. La fortaleza de la señal es indicada en la barra de estado de la pantalla.

Centro de Llamadas

Ir a **Menú** → **Ajustes**→**Centro de Llamadas**.

- *Llamadas*

Las llamadas realizadas, perdidas y recibidas son guardadas en el **Historial de Llamadas**. Si los registros se llenan, las llamadas más antiguas serán eliminadas. Seleccione **Opciones** para ingresar al submenú:

- ◆ Ver: muestra el detalle de un registro.
- ◆ Llamar: llama nuevamente.
- ◆ Enviar mensaje: para enviar un mensaje.
- ◆ Guardar en libreta telefónica: guarde el número actual en Contactos.
- ◆ Agregar a la lista de rechazados: Agrega el número actual a la lista negra.
- ◆ Editar antes de llamar: para editar el número.
- ◆ Borrar: para eliminar el registro.
- ◆ Eliminar todo: Borra todos los registros

- ◆ Avanzada: Para ver los temporizadores de llamada, contador de mensajes de textos, contador GPRS
- *Ajustes de llamada*
 - ◆ Identificación de llamada: Si desea que quien le llama ve su número o no.
 - ◆ Llamada en espera: Luego de activar esta función, el sistema le informa que está recibiendo una llamada mientras ya se encuentra hablando en otra. Favor de contactar su proveedor para los detalles.
 - ◆ Desvío de llamada: Esta opción le permite desviar una llamada a otro número deseado. Usted puede contactar a su proveedor para los detalles.
 - ◆ Restricción de llamadas: puede restringir llamadas entrantes o salientes.
 - ◆ Ajustes Avanzados: Puede editar la lista de rechazados, marcado automático, sonido de fondo, entre otros.

Enviando y recibiendo mensajes

- Escribir mensaje

Usted puede usar su móvil para enviar y recibir mensajes.

1. Vaya a **Menú**→**Mensajes**→**Escribir mensaje**.
2. Escriba su mensaje. Para más información de los métodos de entrada, ver sección “Escribiendo texto”.
3. Si usted cambia a MMS, puede presionar **Opciones** y seleccionar **Cambiar a MMS**; o presione **Opciones** y seleccione **Añadir imagen**, **Añadir Sonido**, **Añadir video** o **Añadir adjunto** para insertar contenido multimedia directamente y el mensaje será cambiado a MMS automáticamente.
4. Usted puede Seleccionar **Opciones**→**Opciones de Presentación** para agregar una nueva diapositiva. Y puede seleccionar **Opciones**→**Avanzado** para insertar un adjunto, número de contacto, nombre de contacto o favorito.

5. Cuando usted termine de escribir, presione **Opciones**→**Enviar a** para ingresar el número del destinatario o elegirlo de la lista de contactos.
 6. Seleccione **Opciones**→**Enviar** para enviar el mensaje. Si usted desea guardar el MMS como un borrador, seleccione **Opciones**→**Guardar en Borradores**. Si usted está escribiendo un SMS, seleccione **Opciones**→**Guardar**.
- Ver los mensajes
- Cuando reciba un mensaje, el teléfono le alertará con un tono, un aviso, o un icono de nuevo mensaje.
1. Presione **Ver** para abrir la bandeja de entrada. Usted puede también ir a la Bandeja de entrada a través del menú principal para leer el mensaje.
 2. Mientras el mensaje está abierto, use **Opciones** para responder, eliminar, o reenviar el mensaje. Usted también puede llamar a quien lo envía.
- Usted puede ver en las bandejas de mensaje en la interfaz del menú de mensajes.
- ◆ Seleccione **Bandeja de entrada** para ver los mensajes recibidos.
 - ◆ Seleccione **Borradores** para ver los mensajes no enviados.

- ◆ Seleccione **Bandeja de salida** para ver los mensajes que fallaron al enviar.
- ◆ Seleccione **Mensajes enviados** para ver los mensajes enviados exitosamente y salvados.
- ◆ Seleccione **Mensajes de difusión** para ver los mensajes de difusión.
- Ajustes de mensajes

Vaya a **Menú→Mensajes→Ajustes de mensajes→Mensajes de texto.**

- ◆ El servidor de correo de voz: Edite su servidor de correo de voz.
- ◆ Ajustes comunes: Puede configurar el informe de entrega y la Ruta de respuesta. Usted puede seleccionar guardar los mensajes enviados o no.
- ◆ Estado de la memoria: Ver el estado de la memoria del SIM y del teléfono.
- ◆ Almacenamiento de Preferencia: Establezca el almacenamiento preferido en la tarjeta SIM o del teléfono.

Vaya a **Menú→Mensajes→Ajustes de mensaje→Mensaje Multimedia.**

- ◆ Cuenta de datos: Para ver la cuenta de datos primaria y secundaria.
- ◆ Ajustes comunes: En **Componer**, usted puede editar el tiempo de la diapositiva, modo de creación, cambiar el tamaño de la imagen, Firma automática y Firma. en **Enviando**, usted puede configurar el período de validez, informe de entrega, informe de lectura, prioridad, tiempo de entrega, enviar y guardar. En **Recuperación**, usted puede configurar Red residencial, movilidad, filtros, informe de lectura e informe de entrega. **Preferencia de almacenamiento**, usted puede configurar si desea guardar los mensajes en el teléfono o la SIM. **Estado de la memoria**, puede ver el estado actual de la memoria.

Perfiles de usuario

Vaya a **Menú**→**Ajustes**→**Perfiles de usuario**. Usted puede seleccionar su perfil preferido en este menú. Las opciones de perfil son: General, Silencioso, Reunión, Exterior y Mi estilo. Las configuraciones por defecto para cada perfil individual son pre-configurada desde la fábrica. O usted puede seleccionar **Opciones**→**Personalizar** para editar un perfil.

Configurando su teléfono

Usted puede ajustar varias configuraciones de su teléfono. Vaya a **Menú→Ajustes**

- Ajustes de teléfono: Ajuste la Hora y la fecha, programa el encendido automático, cambie el idioma, opciones de pantalla, etc.
- Ajustes de red: cambie el modo de selección de red, modo de red preferido, forma en que se utiliza GPRS, etc.
- Ajustes de seguridad: configure las funcionalidades para proteger su teléfono del uso no autorizado.

Nota: A usted se le podría requerir que ingrese el código de de bloque del teléfono en algunas de las interfaces de de configuración. El código por defecto es 1122.

Vaya a **Menú→Ajustes de Seguridad→Cambiar contraseña→Bloqueo del teléfono** para cambiar el código de bloqueo del teléfono.

- Conectividad
 - ◆ Bluetooth: Vea el capítulo “Bluetooth”.
 - ◆ Administrador de conexiones: Usted puede ver sus opciones de conectividad GRPS.

- ◆ Cuenta de datos: Usted puede ver o agregar las cuentas de datos.
- Restaurar configuración de fábrica: ingrese el código de bloque del teléfono para restaurar las configuraciones a sus valores por defecto. Algunas de las informaciones personales se podrían perder si utiliza esta funcionalidad, sea cuidadoso.
- Efectos de sonido: cambie los efectos de sonido.
- Portal móvil: en configuración puede elegir la cuenta de datos, Wi-Fi, etc.

Bluetooth

Vaya a **Menú**→**Ajustes**→**Conectividad**→**Bluetooth**. Los dispositivos bluetooth deben ser emparejados antes de que la comunicación sea establecida.

- Encienda el Bluetooth de su teléfono.

Vaya a **Act./desact.**, para encender o apagar el Bluetooth.

- Asegúrese de que su teléfono es visible.

Vaya a **Visibilidad**, usted puede seleccionar si desea ser visible o no. Cuando es visible, y el Bluetooth está encendido, todos los demás dispositivos habilitados con el Bluetooth podrán detectar su teléfono.

- Emparejando con otro dispositivo Bluetooth
 1. Vaya a **Bluetooth**→**Buscar dispositivo bluetooth** para buscar otros dispositivos.
 2. Seleccione el nombre del dispositivo deseado en la lista encontrada y presione **Conectar**.
 3. Ingrese una contraseña (de 1 a 16 caracteres), y luego presione **OK**.
Cuando el otro dispositivo ingrese la misma contraseña, la conexión será establecida.

Nota: no todos los dispositivos Bluetooth son compatibles, ya que este es un protocolo abierto, y estándares diferentes en el mercado.

- Transmitir información utilizando Bluetooth.

Después de que la conexión Bluetooth es establecida, puede transmitir información, como contactos y calendario, así como los archivos desde su teléfono a otro dispositivo compatible con Bluetooth.

Por ejemplo, si desea enviar un contacto desde su agenda a otro dispositivo, encuentre el contacto, presione **Opciones**→**Enviar mi tarjeta de presentación**→**A través de Bluetooth**, y luego seleccione el nombre del

dispositivo. Si usted desea enviar un archivo multimedia, encuentre el archivo desde la carpeta multimedia y presione **Opciones**→**Enviar**→**A través de Bluetooth**, y luego seleccione el nombre del dispositivo.

- Conecte un manos libres o audífonos estéreo Bluetooth
- Para conversaciones con un manos libres o escuchar música, usted puede utilizar un manos libres o audífonos estéreo Bluetooth

Vaya a **Buscar dispositivo de audio** para buscar el manos libres o audífonos estéreo Bluetooth.

Aplicaciones

Vaya a **Menú**→**Aplicaciones**.

- Calendario

Ingrese a **Calendario**, el calendario del mes actual será mostrado en la pantalla y la fecha actual será marcada con un cuadro sombreado en un color especial.

- Tareas

Usted puede agregar tareas

- Alarma

Usted puede ver y editar las configuraciones de las alarmas. También puede habilitar o deshabilitar las alarmas. Al presionar **Editar**, usted puede configurar las funcionalidades correspondientes a la alarma de acuerdo a las instrucciones: Repetir, Hora, Tono, Tipo de Alerta, etc.

- Reloj mundial

Usted puede ver la hora en diferentes países.

- Notas

Puede agregar notas.

- Calculadora

Puede realizar cálculos simples. Puede sumar, restar, multiplicar o dividir, y seleccionar M+, M-, MR, y MC para realizar operaciones relevantes.

Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y errores de redondeo, que pueden resultar especialmente en largas divisiones.

- Convertidor de moneda

Su teléfono provee un de convertidor básico de monedas. Ingrese la Tasa,

seleccione **Ok** y luego ponga la cantidad en el campo local, luego presione **Ok** para obtener el resultado.

Administrador de archivos

Vaya a **Menú**→**Administrador de archivos**. Usted puede revisar todas las carpetas en el teléfono o tarjeta de memoria, crea nuevas carpetas, o renombrar en el teléfono o tarjeta de memoria, eliminar archivos, etc. Los archivos que descarga desde el internet serán guardados en estas carpetas.

Notas: Cuando seleccione **Formatear**, Los datos serán borrados, tenga cuidado al utilizar esta funcionalidad. *Para poder reproducir archivos multimedia como audio o imágenes, desde el reproductor o el visor de imágenes debe copiar cada archivo en la carpeta que le corresponde, por ejemplo, las imágenes se deben copiar en la carpeta "Fotos".*

Juegos

Vaya a **Menú**→**Juegos**

Su teléfono móvil tiene juegos clásicos y aplicaciones precargadas. Seleccione un Juego para iniciar, usted puede ver la ayuda, para conocer las instrucciones. Dentro del menú de juegos puede seleccionar **Java**, y encontrar aplicaciones como Facebook y Twitter.

Multimedia

Menú→**Multimedia**.

- Cámara

Apunte el lente de la cámara hacia el objeto y presione la **Tecla central** para tomar la foto.

Presione la **Tecla de función izquierda** para configurar la cámara, y usted puede seleccionar **Cambiar a grabador de videos** para grabar un video.

- Visor de Imágenes

Las imágenes que desee ver en el **Visor de imágenes** deben ser

guardadas en ..\ **Fotos** o en la tarjeta de memoria, y en **Opciones**→**Almacenamiento**, puede configurar si ver archivos en el teléfono o en la memoria externa.

Usted puede seleccionar una imagen y verla.

- Reproductor de música

Usted puede reproducir audio y videos en su teléfono o la tarjeta de memoria.

- Grabadora de Sonidos

Vaya a **Opciones**→**Grabación nueva** para hacer una grabación. Vaya a **Opciones**→**Configuración** para elegir el almacenamiento preferido y el formato del archivo. Vaya a **Opciones**→**Lista** para ver las grabaciones de sonidos

- Radio FM

Con el radio, usted puede buscar emisoras de radio y escucharlas. En la interfaz de Radio FM, usted puede presionar las **Teclas Arriba/Abajo** para ajustar el volumen, presione las teclas **Izquierda/Derecha** para sintonizar la frecuencia, y presione la **Tecla central** para poner en pausa. Pulse seleccionar **Opciones** para ingresar al sub-menú.

Nota: Los audífonos con cables funcionan como una antena, por lo tanto conéctelos siempre al teléfono cuando utilice la radio. La calidad de la radio en un área particular dependerá la de cobertura de la estación de radio en esa área en particular.

Utilizando los Servicios

Claro

Vaya a **Menú**→**Claro**. Aquí usted puede utilizar el menú de la tarjeta SIM (STK),

El menú de la SIM (STK) son servicios de valor agregado provistos por su prestadora de servicios.

Su teléfono soporta el servicio STK, pero si su tarjeta SIM o proveedor de red no soportan el servicio, estas funciones no podrán ser utilizadas.

Portal móvil

Su teléfono soporta el Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP), con el mismo puede obtener acceso a internet al presionar **Menú** → **Portal móvil**.

Usted puede realizar las siguientes operaciones:

- ◆ Página de inicio: es una página a la que su explorador entra por defecto. Para configurar vaya a Menú→Ajustes→Portal móvil→Configuración →Página de inicio.
- ◆ Favoritos: Accese a las páginas de internet pre configuradas. En el navegador presione **Opciones**→**Añadir a favoritos** para guardar una página. Presione **Opciones**→**Opciones de Navegación** →**Favoritos**, para ver los favoritos.
- ◆ Introducir dirección: Introduzca una página de internet y seleccione **Opciones**→**Introducir dirección** para visitar el sitio.
- ◆ Páginas recientes: muestra las páginas visitadas recientemente.
- ◆ Opciones del explorador: para ver y cambiar las opciones del explorador. Puede presionar Opciones mientras está en el explorador o puede ir a Menú→Ajustes→Portal móvil para más opciones.
- Administrador de Licencia
 - Vaya a Menú→Ajustes→Administrador de licencia
 - ◆ Administrador de licencia: Muestra el listado de licencias
 - ◆ Estado: Revisa la versión y el tiempo de la versión.

- ◆ Avanzado: Seleccione para remover las licencias menos utilizadas.

WLAN

WLAN (Red Inalámbrica) provee servicio de internet a través del Wi-fi.

- Encienda la WLAN (Wi-Fi)

Vaya a **Menu**→**Ajustes**→**Conectividad**→**WLAN**. Seleccione **Sí** para encender el Wi-Fi. Luego su teléfono buscará las redes disponibles.

- Conectándose a una red WLAN (Red inalámbrica)

Seleccione el nombre de la WLAN deseada en y presione **Opciones**→**Conectar**.

- ◆ Si usted selecciona una red abierta, podrá conectarse automáticamente.
- ◆ Si selecciona una red segura, entonces tendrá que ingresar la contraseña correcta.
- Apagando la WLAN
 - ◆ Cuando ya se ha conectado a una WLAN, y desea desconectarse, puede presionar **Opciones**→**Desconectar**, encima de la red para terminar la conexión.
 - ◆ Si no hay redes inalámbricas disponibles, puede apagar la WLAN presionando **Opciones**→**Desactivar WLAN** para apagar la red WLAN.