

Manual No. :
Tiempo de edición: 29.06.2012
No. de versión: R1.0

o actualizarlo sin notificación previa.
reservamos el derecho de hacer modificaciones en el mismo.
Este manual es publicado por ZTE Corporation. Nos
microfófono sin el consentimiento previo de ZTE.
ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o
reproducida, traducida o utilizada en ninguna forma ni medio.
Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída,
Todos los derechos reservados.

INFORMACION LEGAL
Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

1

Seguridad

- Para proteger tu teléfono de uso no autorizado, puedes utilizar las siguientes medidas:
 - Código de bloqueo PIN de la tarjeta SIM.
 - Código de bloqueo del teléfono.
 - Restricción de llamadas.

Precauciones de Seguridad

Esta sección incluye información importante acerca del uso adecuado de la eficiente operación del aparato. Por favor lea esta información antes de utilizar su dispositivo.

Precauciones operacionales

- Por favor utilice su celular correctamente. Cuando realice o reciba una llamada tome el teléfono adecuadamente. Cuando este se encuentre transmitiendo asegúrese que el teléfono esté a una distancia de al menos 3 centímetros del cuerpo.
- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede causar que el teléfono opere a un nivel de potencia más alto de lo que necesita.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a ataques epilépticos o desmayos cuando sean expuestas a luces intermitentes o cuando se encuentren viendo televisión o jugando videojuegos. Si la persona ha experimentado este tipo de desordenes o si hay historial familiar por favor consulte con un doctor antes de jugar con los juegos que trae el teléfono o encender la linterna.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.

Teléfono Móvil

- Por favor utilice únicamente los accesorios originales aprobados por el fabricante del dispositivo. Utilizar cualquier accesorio que no esté autorizado puede afectar el desempeño del teléfono o hasta puede dañarlo, puede causar daño físico al usuario o puede contravenir las regulaciones legales acerca de los terminales de telecomunicación.
- Apague su teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño seco antiestático para limpiarlo. No utilice un paño húmedo, mojado o cargado electrostáticamente. No utilice químicos o abrasivos para limpiar.
- El teléfono puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de equipos magnéticos como computadoras y discos duros de computadora.
- Utilizar el teléfono cerca de aparatos como la televisión, el radio y laptops puede causar interferencia.
- No exponga el teléfono a luz directa del sol y no lo guarde en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden disminuir la vida de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga su teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- No deje caer o golpee fuertemente el teléfono. El manejo rudo del teléfono puede quebrar o romper los componentes internos.
- No conecte el teléfono con cualquier dispositivo que no sea compatible.
- No trate de desarmar el teléfono o la batería.
- No guarde el teléfono junto con objetos inflamables u explosivos.
- No cargue el teléfono sin batería.

3

Seguridad en los Aviones.

- Por favor apague su teléfono antes del despegue de un avión. Para proteger el sistema de comunicación de la aeronave está prohibido el uso de cualquier teléfono durante el vuelo. Las regulaciones de seguridad requieren que se tenga el permiso de los tripulantes de la nave para poder utilizar el teléfono únicamente cuando la aeronave se encuentre en el suelo.
- Si el teléfono tiene función de encendido automático, por favor verifique que ese no se encienda automáticamente cuando la aeronave esté en el aire.

Uso de la Batería

- No haga corto circuito con la batería, esto puede producir que se sobrecaliente o que se produzca fuego.
- No guarde la batería en lugares calientes o la meta en el fuego, esto puede causar explosión.
- No desarme o rellene la batería. Esto puede causar la fuga del líquido, calentamiento, explosión o puede prenderse en fuego.
- Si no utiliza la batería por un periodo largo de tiempo almacénela en un lugar fresco y seco.
- La batería puede ser recargada cientos de veces, pero eventualmente se acabará. Cuando el tiempo de operación sea notablemente menor que el normal, es tiempo de reemplazar la batería por una nueva.
- Deje de usar el cargador y la batería cuando estos muestren evidencia de daño o envejecimiento.
- Regrese la batería vieja al proveedor para que este se deshaga de esta de acuerdo a las regulaciones ambientales. No la deseché en un basurero normal.

5

Información de Seguridad

Energía de Radio Frecuencia (RF)

Este modelo cumple con los requerimientos gubernamentales para la exposición de ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de la emisión de radio frecuencias (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de U.S. (FCC):

La exposición estándar de los teléfonos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica (SAR). El límite SAR es fijado por el FCC, el cual es 1.6W/kg. Pruebas del SAR son conducidas utilizando estándares operacionales y posiciones aceptadas por el FCC en los cuales el teléfono se encuentra transmitiendo al máximo nivel de poder certificado en todas las bandas posibles. A pesar que el SAR está determinado en el máximo nivel de potencia, el SAR actual del teléfono mientras esté en operación puede ser menor al valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia, mientras que este se encuentra buscando la red. En general, entre más cerca se esté a una antena o radio base menor será el poder que necesite o que emita.

El Máximo valor de SAR para este teléfono fue reportado al FCC cuando este fue probado para el oído humano en 0.426 W/kg y cuando este fue usado sobre el cuello, como descrito en este manual, el valor es de 0.271 W/kg

Mientras hay muchas diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y posiciones, todas cumplen con los requerimientos del Gobierno.

7

Funciones de Teclado



9

ZTE中兴 GSM

ZTE-G S516

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

2

Precauciones Mientras se Maneja.

- Por favor ponga atención a la seguridad vial. Verifique las leyes y regulaciones del lugar para utilizar el teléfono en el área donde se maneja. Siempre obedezca la ley.
- Utilice siempre la función de manos libres cuando esté disponible.
- Pare el vehículo y estacionese para contestar o realizar una llamada si es necesario.

Precauciones para Dispositivos Médicos y establecimientos diversos.

- Cuando se utilice el teléfono cerca de marcapasos, este debe de estar a más de 20 centímetros de distancia con el marcapasos cuando este sea encendido. No se debe de guardar el teléfono en el bolsillo de la camisa. Utilice el oído opuesto a la posición del marcapasos para minimizar cualquier interferencia posible. Apague el teléfono inmediatamente de ser necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con dispositivos de ayuda de audición (hearing aids). Si llega a haber interferencia por favor consulte al fabricante del dispositivo.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico por favor consulte al fabricante para determinar si este se encuentra adecuadamente sellado y blindado de cualquier radio frecuencia.
- En los lugares que sea requerido, como en hospitales o establecimientos curativos, por favor tome nota y atención de las restricciones al uso de los teléfonos móviles. Apague el teléfono si es necesario.

Precauciones para Atmosferas Potencialmente Explosivas.

- Apague el teléfono antes de entrar en cualquier área con atmosferas potencialmente explosivas, como gasolineras, plantas químicas o bodegas de explosivos.
- No remueva, instale o cambie las baterías en esas áreas. La chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede causar una explosión, fuego o resultar en una lesión física o hasta la muerte.
- Para evitar la posible interferencia con operaciones de explosivos, apague su teléfono cerca de estas áreas, obedezca todas las instrucciones.

Precauciones para Dispositivos Electrónicos.

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono si estos no están blindados apropiadamente. Consulte con el fabricante de esos dispositivos antes de utilizar el teléfono de ser necesario.

Seguridad y uso General en Vehículos.

- Las bolsas de aire, freno, el sistema de control de velocidad y los sistemas de aceites no deberían de ser afectados por la transmisión inalámbrica. Si se encontraran problemas con lo arriba descrito, contacte con su proveedor de automóvil. No ponga su teléfono sobre la bolsa de aire o cerca de esta. Las bolsas de aire se inflan con una gran fuerza. Si un teléfono es puesto cerca de la bolsa de aire cuando esta se infla el teléfono puede ser catapultado fuertemente y este puede causar lesiones a los ocupantes del vehículo.
- Por favor apague su teléfono en las gasolineras y en cualquier lugar donde se prohíba el uso de un radio de dos vías.

4

- Utilice únicamente las baterías aprobadas por el fabricante. Utilizar cualquier batería que no esté autorizada puede afectar el desempeño del teléfono o causar una explosión, etc.

Precaución: Si la batería está dañada no la tire. Si comienza a derramar líquido y este entra en contacto con la piel, o los ojos, lave el líquido con agua limpia y consulte a un doctor.

Cumplimiento de FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación de este dispositivo no causa interferencia dañina.

Precaución: Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante pueden invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de la Clase B de dispositivos digitales, de acuerdo con el apartado 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable en contra de la interferencia dañina en un lugar residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no es usado e instalado de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones. No obstante, no hay garantía que puede existir interferencia en un lugar en particular. Si este equipo llegare a causar interferencia dañina a la recepción de algún radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se aconseja al usuario que tome las siguientes medidas:
—Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a un enchufe diferente al que el receptor está conectado.
—Consulte al proveedor o a un técnico con experiencia para ayuda.

6

La FCC otorgó la autorización del equipo ya que este teléfono reporta niveles de SAR que están en cumplimiento con las reglas de exposición de RF del FCC. La información SAR de este modelo se encuentra en un archivo dentro de la FCC y puede ser encontrado dentro de la siguiente dirección de la WEB <http://www.fcc.gov/oet/fccid> luego de buscar FCC ID: Q78-G5516

Para la operación cerca del cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las reglas de exposición de RF de la FCC para el uso con accesorios que no contenga metales a un mínimo de 1.5cm del cuerpo humano. El uso de otras modificaciones no puede asegurar que cumpla con las reglas establecidas por el FCC acerca de la exposición de RF. Si no se utiliza ningún accesorio para el cuerpo y no se tiene el teléfono cerca del oído o a menos de 1.5cm del cuerpo el aparato puede ser encendido.

Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de ganancias indirectas, especiales, incidentales o a consecuencia de los daños resultantes de alguna desconexión de red en el uso de este producto, así sea que ZTE haya sido avisado o no o que haya sabido de la posibilidad de este tipo de daños. El usuario se debe referir a las cláusulas de garantía para un mejor servicio e información.

Nota: Las fotos e iconos mostrados en este manual solo son dibujos de referencia para demostración. Si estos son inconsistentes con los del teléfono por favor tómenlos como estándares. Si la inconsistencia existe en el manual debido a que la función se haya mejorado por favor refiérase a la información pública acerca de esto por parte de ZTE CORPORATION.

8

Función	Descripción
Tecla Izquierda	Realiza la función indicada en el lado izquierdo de la pantalla.
Tecla derecha	Realiza la función indicada en el lado derecho de la pantalla.
Tecla central	Presione para confirmar acciones y hacer selecciones.
4- Teclas de navegación	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA) permiten la navegación a través de las opciones del menú y acceso rápido a algunas funciones.
Tecla de llamada	Presione para marcar un número o contestar una llamada, o ver el historial de las llamadas en el modo de espera
Tecla de finalizar/encendido	Presione para salir al modo de espera. Mantenga presionado para apagar o encender el teléfono.
Tecla * y Tecla#	Tienen diferentes funciones en diferentes modos o menús.
Teclado numérico	Presione para ingresar dígitos del 0 al 9 y letras del alfabeto de la A hasta la Z.

Nota: En este manual "presionar" significa presionar y soltar la tecla inmediatamente, "mantener presionado" significa presionar y mantener presionado al menos por 2 segundos y luego soltar.

10

En modo de espera presione la TECLA CENTRAL para entrar al menú principal.

Bloqueo y desbloqueo del Teclado

En modo de espera, presione la **Tecla *** durante 2 segundos para bloquear el teclado.

En modo de espera, presione la **Tecla *** durante 2 segundos para desbloquear el teclado.

Bloquear el teclado puede prevenir cualquier operación no deseada. Se puede contestar una llamada aún cuando el teclado se encuentre bloqueado.


Iconos de Interfaz

	Intensidad de Señal		Nuevo SMS
	Teclado Bloqueado		Desvío de llamada
	Estado de batería		General
	Alarma activa		Exterior
	Llamada perdida		Silencio

Batería

La batería de iones de Litio del teléfono puede ser utilizada inmediatamente después de ser desempacada.

11

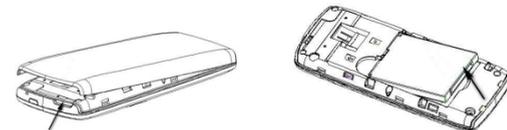


Retire la tapa de la batería

Retire la batería de este lugar

Insertando la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM como se muestra a continuación:

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Retire la batería si esta está instalada.
4. Inserte la tarjeta SIM con el corte orientado como lo muestra la foto y deslice la tarjeta con los contactos dorados hacia abajo.
5. Instale la batería nuevamente.
6. Ponga la tapa de la batería hasta que oiga el sonido clic y esté asegurada.

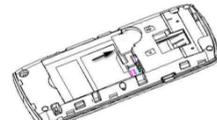

Inserte la tarjeta SIM

13

Cargando la Batería

El teléfono está accionado por una batería recargable. Para el máximo desempeño del teléfono se recomienda que utilice completamente la batería la primera vez y la recargue completamente. El máximo desempeño de una batería nueva se alcanza después de haber completado 3 ciclos de uso completo y carga completo.

1. Conecte el cargador en el lado derecho del teléfono como se muestra.
2. Conecte el cargador al enchufe de pared.
3. Cuando cargue la batería, el teléfono lo indicará.
4. Cuando la batería este completamente cargada desconecte el cargador.



15

- Mover el cursor a la izquierda o derecha: Dentro del texto, presione las teclas de navegación para mover el cursor de izquierda a derecha. Cómo agregar contactos

Para guardar contactos en la agenda telefónica el usuario puede hacerlo de la siguiente forma.

Ir a **Menú>Contactos>Almacenamiento** para escoger dónde quiere almacenar los contactos.

- Ir a **Contactos>Añadir nuevo contacto** para añadir un nuevo contacto.
- Edite la información y grábelo.
- También se puede grabar un número después de haber recibido o realizado una llamada, o mandado un mensaje de cualquier persona que no esté en la lista de contactos.
- Para borrar a alguien del la lista de contactos, Ir a **Menú>Contactos>Contactos**, primero seleccione el nombre, luego seleccione **Opciones>Eliminar**.

Cómo Realizar y Recibir Llamadas

La forma más fácil de realizar una llamada es ingresar el número y presionar la tecla de Llamada. También se puede realizar una llamada desde la lista de contactos.

- Para llamar a alguien: Ir a **Menú>Contactos>Contactos**. Utilice las teclas de navegación para encontrar el nombre de la persona que se desea llamar. También se puede ingresar la primera letra del nombre de la persona que se desea. después de encontrar a la persona deseada, presione la tecla **Llamada**.
- Para recibir una llamada, presione la **tecla izquierda** o la **tecla de llamada**
- Para finalizar una llamada, presione la tecla de **Finalizar llamada**.

17

Nota: El perfil Silencio puede configurarse únicamente como activo o no. El modo de Auricular únicamente puede seleccionarse cuando se conecten los auriculares.

Historial de Llamadas

Ir a **Menú>Llamadas**.

Las Llamadas perdidas, realizadas y recibidas están llamadas en el menú llamadas. Si los buzones están llenos, se guardarán los registros más recientes.

También se pueden ver los contadores de llamadas, costo de llamada

Como configurar las Llamadas

Ir a **Menú>Ajustes>Llamadas**

Se puede seleccionar Identificador de llamadas, llamada en estera, desvío de llamadas, bloqueo de llamadas, hora de llamadas, automarcado, lista negra, altavoz automático, etc.

Configurar el teléfono

Se pueden ajustar varias configuraciones del teléfono. Ir a **Menú>Ajustes**.

- Ajustes de teléfono: seleccionar lenguaje, encendido/apagado automático, mensaje de bienvenida, ciudad, autobloqueo del teclado, métodos de ingreso de texto, etc.
- Ajustes de Red: Configurar automáticamente la red o seleccionarla manualmente.
- Ajustes de Seguridad: Estos ajustes son para proteger su teléfono y la SIM para prevenir uso no autorizado.

Bloqueo de SIM: Si el bloqueo de SIM se encuentra apagado, es necesario introducir el código PIN para poderlo activar. Se necesita de introducir el número correcto de PIN para desbloquear la tarjeta SIM cuando enciendas el teléfono la próxima vez.

19

Organizador

Ir al **Menú>Organizador**.

- Calendario

En el calendario, se puede ver el mes actual y la fecha actual. Selecciona **Opciones** par a ver el submenú.

- Tareas

Selecciona **agregar** para agregar nuevas tareas.

- Alarma

Se puede ver y editar las configuraciones de del reloj de alarma.

También se pueden activar o desactivar las alarmas. Presionando **editar** se puede configurar las opciones correspondientes a la alarma.

- Reloj mundial

Se puede ver la hora en diferentes ciudades del mundo.

- Calculadora

Se puede utilizar para realizar operaciones básicas. Presione las teclas numéricas para ingresar dígitos. Presione las teclas de navegación para seleccionar la operación a realizar. Presione **OK** o presione la **tecla central** para obtener el resultado. Presione borrar para limpiar la pantalla.

Nota: Esta calculadora tiene una exactitud limitada, puede tener errores en el redondeo de decimales, sobre todo en divisiones grandes.

- Convertidor de unidades

Se pueden realizar conversiones de unidades de peso y distancia en este menú.

- Cronómetro

Se utiliza para contabilizar el tiempo.


Diversión & Juegos

Ir a **Menú>Diversión & Juegos**.

21

Instalación de la batería

1. Retire la cubierta de la batería levantándola como se muestra en la figura.
2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos de la batería.
3. Presione la sección superior de la batería hasta que entre correctamente.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería hasta que esta haga clic y llega a su lugar.

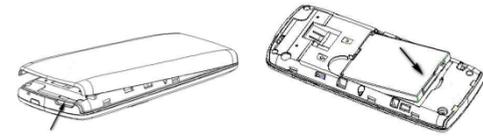

Retire la tapa de la batería

Presione la batería



Inserte la tapa de la batería hasta que haga clic.

Removiendo la batería

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Hale la batería y remuévala del teléfono.

12


La tarjeta SIM es un micro chip del proveedor de la red que mantiene los detalles y configuración de la red, la información del usuario, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funciona sin una tarjeta SIM, si ya existen teléfonos en la tarjeta SIM estos pueden ser transferidos al teléfono.

Insertando la Tarjeta de Memoria

Se puede utilizar una tarjeta de memoria para expandir la capacidad de almacenamiento del teléfono. Se pueden copiar archivos y música. No retire la tarjeta de memoria mientras se transfieren archivos o datos, esto puede causar pérdida de datos o daño al teléfono o tarjeta de memoria.

Inserte la tarjeta de memoria de la siguiente forma:

La ranura de la tarjeta de memoria está a un lado de la ranura para la tarjeta SIM. Puede insertar la tarjeta de memoria como se indica en la fotografía. Abra la cubierta de la batería. Inserte la tarjeta de memoria con los contactos de metal hacia abajo hasta que entre en la posición correcta.

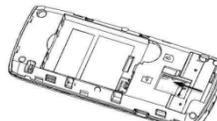

Inserte la tarjeta de memoria

14

Encendido y apagado del teléfono

Asegúrese que la tarjeta SIM del teléfono esté insertada y la batería esté cargada.

Mantenga presionada la tecla de encendido para poder encender o apagar el teléfono. El teléfono buscará automáticamente la red.

Encendido y Apagado de la Linterna

En modo de espera mantenga presionada la tecla 0 para encender y apagar la linterna, la linterna está en la parte inferior del teléfono.

Escritura de Texto

- Cambio del método de ingreso: Presione la tecla# para cambiar los métodos de escritura (abc, ABC, es, ES, 123).
- Ingreso de letras: En el modo abc/ABC/es/ES presione constantemente la tecla hasta que la letra deseada aparezca.
- Ingreso de dígitos: en el modo123 presione las teclas de dígitos una vez para ingresar dígitos. En el modo abc/ABC/es/ES presione constantemente las teclas hasta que el dígito deseado aparezca.
- Ingreso de Símbolos: Presione la tecla * para entrar al menú de símbolos, seleccione el símbolo deseado presionando las teclas de navegación y escogéndolo con la tecla central. En el método abc/ABC/es/ES presione constantemente la tecla **1** hasta que el símbolo deseado aparezca.
- Ingresar espacio: Presione la tecla **0** para introducir un espacio, esto no funciona en el modo 123.
- Borrar texto ingresado: Presione la tecla derecha para borrar el texto. Mantenga presionada la tecla derecha para borrar todo el texto y limpiar la pantalla.

16

- Para rechazar una llamada, presione la tecla **Finalizar**. Asegúrese que se encuentre en un área con suficiente cobertura para realizar las llamadas. La intensidad de la señal de la red está indicada en la barra de estado de la pantalla.

Enviando SMS

EL teléfono puede enviar mensajes cortos.

1. Ir a **Menú>Mensajes>Escribir mensaje**.
2. Escriba su mensaje.
3. Cuando haya terminado de escribir el SMS, seleccione las Opciones para enviar el mensaje.

Como recibir un SMS

Cuando se reciba un mensaje el teléfono alertará al usuario con un sonido o vibración y con un icono en la pantalla.

1. Presione **Ver** para abrir el mensaje. También se puede ir al Buzón de entrada para leer el mensaje.
 2. Utilice las teclas de navegación para ver el mensaje.
 3. Mientras el mensaje se encuentre abierto, presione **opciones** para reenviar, responder o borrar el mensaje. También puede guardar el número de la persona que envió el SMS.
- El teléfono también puede recibir mensajes transmitidos desde la red. Ir a **Menú>Mensajes>Buzón de voz**, allí puedes llamar al buzón de voz o editarlo.

Configurar los perfiles

Ir a **Menú>Ajustes>Perfiles**. Puedes seleccionar **Opciones>Activar** para activar el perfil. O puedes seleccionar **Opciones>Editar** para editar el perfil.

18

Nota El código PUK es requerido para desbloquear la SIM cuando se ha introducido el número PIN erróneamente en 3 ocasiones consecutivas. El código PIN y PUK pueden otorgados con la SIM por el proveedor de la red, si no es así contacte con su proveedor de la red.

- Restaurar a valores de Fábrica: Introduzca el código para restaurar a los valores de fábrica. La información guardada en el teléfono se perderá.

Nota: Tal vez se tenga que introducir el código de seguridad del teléfono para algunas opciones. El código por defecto es 0000. Ir a **Ajustes de seguridad>Seguridad del teléfono>Cambiar contraseña** para cambiar la contraseña del teléfono a una personalizada.

Radio FM

Con la radio el usuario puede buscar estaciones locales, guardarlas y escucharlas con el altavoz del teléfono. Hay que tener en cuenta que la calidad de la radio puede variar dependiendo de la calidad de la emisión y la cobertura de la estación en un área específica. En la interfaz de la radio FM las teclas de **arriba/abajo** sirven para ajustar el volumen. Presiona las teclas **izquierda/derecha** para seleccionar la frecuencia deseada, presiona la tecla central para pausar la reproducción. Selecciona **opciones** para entrar al submenú.

Gestor de Archivos

Ir al **Menú>Gestor de Archivos**.

- Gestor de archivos.

El usuario puede ver todas las carpetas que se encuentran en el teléfono o en la tarjeta de memoria, crear nuevos, cambiarles el nombre, borrarlos y organizarlos.

20

- Juegos

Este teléfono incluye varios juegos clásicos. Seleccione uno y empiece una partida, las reglas de los juegos se encuentran en el menú de ayuda de cada juego.

- Reproductor de Audio

Los archivos de audio pueden ser reproducidos utilizando **Reproductor de Audio**. Es posible reproducir audio a través de una tarjeta de memoria externa, para esto tenga en cuenta lo siguiente:

Usted debe copiar los archivos de audio en la tarjeta de memoria en una carpeta llamada **"My Music"**. La carpeta **My Music** se debe crear **manualmente** desde su computador o a través del gestor de archivos del teléfono.

- **Nota:** Tener en cuenta que si los nombres de las canciones son superiores a **25 caracteres**, el equipo podría no reconocer los archivos de audio.

Acerca de la memoria externa

Es necesario **apagar y encender el equipo** para que los cambios importantes sean reconocidos; lo recomendado es que usted **inserte o remueva la memoria** cuando el equipo se encuentra **apagado**. También le sugerimos que reinicie el equipo luego de copiar música en la memoria.

Servicios del Operador

- Ir a **Menú>Servicio**.

Los servicios del operador permiten usar el menú STK de la SIM.

- STK

La SIM puede acceder a servicios de valor agregados de la red del proveedor a través de este menú. Este teléfono soporta el servicio STK, si la tarjeta SIM o la red del operador no lo soportan no podrá hacerse uso de este menú.

22