

ZTE E821
Teléfono Móvil de Doble Banda 3G
HSDPA
Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos los Derechos Reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual es una publicación de ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso.

No. de Versión : R1.0

Fecha de Edición: June. 2011

No. De Manual : 079584503377

Contenidos

Información de Seguridad	9
Cuidados Generales	9
Indicaciones Generales	12
Seguridad Vial	13
Seguridad en Hospitales	14
Equipo de Terceros.....	15
Vehículos Equipados con Bolsas de aire	15
Seguridad en las Aeronaves	15
Declaración de Conformidad	16
Información de Privacidad	16
Aviso de Copyright	16
Radio Frecuencia Energía (RF).....	16
Conformidad con la FCC	18
Servicios de Emergencia	19
Eliminación de su Teléfono	20
Limitación de Responsabilidad	22
Su Teléfono	23
Introducción	23
Información General	23
Inicio	25
Instalación de la Batería	25

Extracción de la Batería	26
Carga de la Batería.....	26
Inserción y extracción de la tarjeta SIM.....	27
Inserción y Extracción de la tarjeta microSD	28
Código de Seguridad	29
Código del Teléfono	29
Código PIN	29
Código PIN2	30
Código PUK.....	30
Básico.....	32
Encendido / Apagado	32
Calibre la pantalla táctil.....	32
Ajuste la Fecha y Hora	33
Modo de Espera	33
Como ampliar el modo de espera en la pantalla	33
Eliminación de un ícono de acceso directo en la pantalla	34
Usando los widgets.....	35
Íconos e Indicadores	35
Bloqueo de Pantalla y Teclado	37
Ejecute Múltiples Aplicaciones.....	38
Menú Principal.....	39
Realizar una Llamada.....	42
Hacer una Llamada de Voz	42

Realizar una Video Llamada	42
Realizar una llamada desde los contactos	42
Realizar una llamada desde el Historial de Llamadas	43
Hacer una Llamada desde Mensajes	43
Contestar un Llamada	44
Opciones en Llamada.....	44
Registro de Llamadasv.....	45
Ingresar un Texto.....	46
Contactos	48
Agregar un Contacto	48
Actualización de un contacto existente	48
Copiar y Mover Contactos	49
Grupos.....	49
Buscando un Contacto	49
Mas opciones de Contacto	49
Mensajes	51
Escribir y Enviar un Mensaje	51
Eliminación de Mensajes.....	52
Mover y Copiar Mensajes.....	52
Configuración de las Opciones de Mensajes	53
Configuración de SMS.....	53
Configuración de MMS	53

E-mail.....	55
Configurando su cuenta de E-mail	55
Escribir y Enviar un E-mail.....	55
Recibir E-mails.....	56
Navegador	57
Configuración de conexión	57
Ajustes del Punto de Acceso	57
Ajustes de la Conexión	57
Ajustar el Navegador	58
Abrir páginas Web	58
Bluetooth.....	60
Configuración de Bluetooth	60
Alinear con otro dispositivo Bluetooth	60
Función de Modem	62
Multimedia.....	63
Cámara.....	63
Tome Fotografías o videos	63
Ajustes de la Cámara	63
Reproductor de Música	64
Biblioteca de Música	64
Controles de Reproductor de Música	64
Derechos de autor y archives protegidos	65

Reproductor de Video	65
Biblioteca de Video	65
Controles de Reproductor de Video.....	66
Grabadora de Voz	67
Visor de Imágenes	67
Radio FM	68
Otras Facilidades.....	70
Ajustar Alarmas.....	70
Hora Mundial	70
Calculadora.....	71
Unidad y convertidor de Divisas	71
Cronómetro.....	71
Calendario	72
Visualización y edición de eventos	72
Enviar Eventos	73
Ajustes del Calendario	73
Block de Notas.....	73
Juegos y Aplicaciones	74
Monitoreo continuo de Descargas	74
Administrador de Archivos	75
Ajustes.....	76
Ajustes de Pantalla	76
Perfiles del Teléfono	76

Ajustes Generales	77
Ajustes de Llamadas	77
PC Suite.....	78
Modo Almacenamiento Masivo.....	79
PC Suite.....	79
Instalación de PC Suite	79
Desinstalación de PC Suite	79
Ejecución de PC Suite	79
Problemas y preguntas frecuentes.....	81
Parámetros Técnicos	86

Información de Seguridad

Cuidados Generales

Su teléfono contiene circuitos electrónicos delicados, imanes y sistemas de baterías. Usted debe tratar con cuidado y prestar especial atención a los siguientes puntos:

- No permita que el teléfono, la batería o accesorios entren en contacto con líquidos y humedad en cualquier momento. No sumerja el teléfono en ningún líquido.
- No coloque el teléfono junto a discos de ordenador, tarjetas de crédito, tarjetas de viaje y otros medios magnéticos. La información contenida en los discos o las tarjetas pueden ser afectados por el auricular.
- No coloque nada sobre el auricular.
- No pinte el teléfono.
- No deje el teléfono o la batería en lugares donde la temperatura podría superar los 60°C, por ejemplo, en el salpicadero de un coche o una ventana, detrás de un vidrio con luz solar directa, etc.
- No extraiga la batería del teléfono mientras el teléfono está encendido.
- Tenga cuidado de no permitir que los objetos metálicos, como monedas o llaveros entren en contacto con las terminales de la batería, podrían provocar un corto circuito.

- No deseche las baterías en un incendio. El teléfono de Li-ION puede ser desechado de forma segura en un punto de reciclaje de Li-ION.
- No coloque la batería del teléfono en la boca, los electrolitos de la batería pueden ser tóxicos si se ingieren.
- No intente desmontar el teléfono o cualquiera de sus accesorios.
- Este equipo está equipado con una batería interna, llévelo a un técnico de servicio calificado cuando el reemplazo de la batería sea necesario.
- Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplaza con un tipo de batería incorrecto. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque una batería en un horno de microondas, secadora, o un contenedor de alta presión.
- No conecte la batería directamente a una toma de corriente o cargador de mechero. Utilice únicamente cargadores.
- No perfore la batería con un objeto afilado como una aguja.
- Cuando la batería se tire, asegúrese de que se le aplique una cinta de vinilo para las terminales (+) y (-).
- No desmonte ni modifique la batería.
- No desmonte ni modifique la batería.
- No deje caer, tire o trate el auricular de forma inadecuada.
- Deje de usar la batería si el calor, olor, decoloración, deformación o una condición anormal que se detecte durante el uso, carga o almacenamiento.
- En el caso improbable de una fuga en la batería, mantener la

descarga de la batería lejos de los ojos o la piel. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, por favor, lave perfectamente con agua limpia y consultar a un médico.

- No utilice una batería dañada o deformada.
- No solde una batería directamente.
- Retire la batería del equipo inmediatamente si su ciclo de vida ha expirado.
- El auricular puede calentarse durante el uso normal. Además, el propio teléfono puede calentarse mientras la batería se está cargando.
- Cuando un teléfono está en modo de vibración, la vibración puede causar a veces que el teléfono se mueva.
- Tenga cuidado de no colocar el teléfono cerca de fuentes de calor (por ejemplo, un calentador) o demasiado cerca del borde de la mesa.
- Utilice un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o un paño ordinario electrostático. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar la carcasa.
- Los equipos de terceros: El uso de equipos de terceros, los cables o accesorios, no efectuada o autorizada por el fabricante, puede invalidar la garantía de su teléfono y también afectan negativamente a la seguridad del teléfono / operación.
- Recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes en su teléfono.

- Recuerde reciclar: el embalaje de cartón suministrado con este teléfono es ideal para el reciclaje.

Precaución :

Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

Indicaciones Generales

- En algunos países la legislación nacional no autoriza la copia privada de material protegido. Por favor revise la legislación nacional del país correspondiente en relación con el uso de dicho material.
- Muchas jurisdicciones tienen leyes y regulaciones sobre tomar fotografías en áreas públicas o privadas y acerca de la tramitación y posterior utilización de dichas imágenes. El fabricante recomienda a sus clientes a obedecer todas las leyes y respetar los derechos personales de otras personas.
- Compruebe la disponibilidad de roaming de acuerdo con su proveedor de servicios.
- El uso de teléfonos móviles no está permitido en algunas áreas sensibles a la radiación, tales como hospitales, centros de investigación y aviones. El usuario es responsable de apagar el dispositivo. Si hay alguna duda, debe quitar la batería del teléfono.
- Respetar todas las señales que indican que apague su teléfono, como las estaciones de servicio, o áreas de explosivos y apagar el teléfono / dispositivo de inmediato.

- Si usted tiene una enfermedad del corazón, tenga cuidado con la intensidad de vibración de llamada o volumen de los tonos.
- No permita que los niños jueguen con el teléfono, el cargador y las baterías.
- No utilice el teléfono donde se estén realizando explosiones.
- No trate de hacer una llamada o una conversación, mientras que la temperatura de la carga de la batería está por encima de 50°C.
- Tenga cuidado de no poner el teléfono en el bolsillo trasero de su pantalón o falda y luego sentarse en ella. Además, no coloque el teléfono en la parte inferior de la bolsa donde se puede estar sujeto a peso o a presión excesiva. Si lo hace, puede dañar la lente LCD y la cámara y hacer que funcione mal.
- El funcionamiento de algunos aparatos médicos electrónicos, tales como audífonos y marcapasos, puede verse afectada si se utiliza un teléfono al lado de ellos. Observe cualquier señal de precaución y las recomendaciones del fabricante.
- No deje el teléfono dado de baja o sin batería durante mucho tiempo, de lo contrario algunos datos pueden ser borrados.
- El teléfono contiene metal, que puede causar una picazón, erupción cutánea o eccema en función de su condición física.

Seguridad Vial

- Usted debe ejercer un control adecuado de su vehículo en todo momento. Centre toda su atención a la conducción.

- Observe todas las recomendaciones contenidas en la documentación local de seguridad vial.
- Salga del camino y estacione antes de hacer o contestar una llamada, si las condiciones así lo requieren.
- Compruebe si las leyes locales y / o reglamentos restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción.
- Usted no debe parar en el arcén de una autopista para contestar o hacer una llamada, excepto en una emergencia.
- Apague el teléfono en estaciones, tales como una estación de servicio, incluso si no se recarga su propio coche.
- No almacene ni transporte de materiales inflamables o explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono.
- Los sistemas electrónicos del vehículo, tales como frenos antibloqueo, control de velocidad y sistemas de inyección de combustible normalmente no son afectadas por las transmisiones de radio. El fabricante de estos equipos puede aconsejar si está adecuadamente protegido contra las transmisiones de radio. Si usted sospecha que los problemas son causados por vehículos de transmisiones de radio, consulte con su distribuidor y no encienda el teléfono hasta que haya sido revisado por instaladores autorizados.

Seguridad en Hospitales

- Apague el teléfono y retire la batería en las zonas donde está prohibido el uso de teléfonos móviles.
- Siga las instrucciones dadas por los respectivos médicos sobre el uso de teléfonos móviles en sus instalaciones.

Equipo de Terceros

El uso de equipos de terceros, cables o accesorios, no efectuada o autorizada por el fabricante, puede invalidar la garantía de su teléfono y también afectar negativamente el funcionamiento del teléfono. Por ejemplo, utilice sólo el cable de corriente suministrado por el fabricante con el cargador AC.

Vehículos Equipados con Bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo o portátil, en el área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue de ésta. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y se infla la bolsa de aire, puede ocasionar lesiones graves.

Seguridad en las Aeronaves

- Apague el teléfono antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación de avión de la interferencia, se prohíbe el uso de teléfonos móviles en vuelo. Si desea utilizar el teléfono móvil antes de que el avión despegue, usted debe obtener el permiso de las tripulaciones de acuerdo con las normas de seguridad.
- Si el teléfono móvil tiene la función de sincronización automática de encendido, por favor revise su configuración de alarma para asegurarse de que su teléfono no se active automáticamente durante el vuelo.

Declaración de Conformidad

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto (s) que se detallan en este manual, y en combinación con nuestros accesorios, se ajustan a los requisitos esenciales de la Unión Europea la Directiva 1999/5/CE de radio y telecomunicaciones requisitos de equipos terminales de la Directiva 3.1 (a), 3.1 (b), 3.2.

Información de Privacidad

El uso de la cámara y foto / audio / video grabaciones realizadas con el teléfono puede ofender a la confidencialidad de los sujetos. El usuario por lo tanto, debe respetar la legislación en materia de confidencialidad y sigue siendo el único sujeto responsable en el caso de violaciones finales a la norma.

Aviso de Copyright

Las grabaciones de vídeo / audio / descarga se encuentran protegidos por las leyes de copyright. Ellos son sólo para uso personal y no debe ser utilizado de otra manera sin el permiso del propietario del copyright.

Radio Frecuencia Energía (RF)

- Este modelo de teléfono cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio.
- Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE.UU.:

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

- El valor más alto de SAR para este modelo conforme lo reportó la FCC cuando fué probado para uso junto al oído es 1,300 W / kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 0,992 W / kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren entre los modelos de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los distintos E821 teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con los requerimientos del gobierno.
- La FCC ha otorgado una Autorización para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR evaluados reportados como en cumplimiento de las directrices de exposición a RF

de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar bajo la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> después de buscar en FCC ID: Q78-E821

- Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de la FCC de exposición a RF para su uso con un accesorio que no contiene metal y que coloquen el auricular a un mínimo de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros no puede garantizar el cumplimiento de pautas de exposición a RF. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono está encendido.

Conformidad con la FCC

- Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no causa interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo,

no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.
 - Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- La antena (s) que se utiliza para este transmisor no debe ser colocado o puesto en funcionamiento junto con ninguna otra antena o transmisor.

Servicios de Emergencia

Para hacer una llamada de emergencia en cualquier país:

1. Asegúrese de que su teléfono está encendido y tiene recepción.
2. Introduzca el número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 112 (el número de emergencia internacional).
3. Pulse la tecla **Enviar** para marcar el número.

4. Dígale al operador que el servicio que necesita: la policía, ambulancia, bomberos, guardia costera o de rescate de montaña.
5. Explicar claramente la situación y dónde se encuentra para facilitar los servicios de emergencia y encontrarlo lo más rápidamente posible.
6. Siga las instrucciones que le den. No finalice la llamada hasta que así se le indique.

IMPORTANTE

Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas. Debido a la naturaleza del sistema celular, la conexión de las llamadas de emergencia no se puede garantizar.

Eliminación de su Teléfono



El símbolo  en el equipo indica que debe ser objeto de la

"recolección selectiva".

Por lo tanto, el cliente tiene que contactar a las autoridades locales para determinar los métodos de eliminación adecuado para ese municipio o entregarlo al vendedor a cambio de equipos recién comprados.

La recolección selectiva de basura y las sucesivas operaciones de tratamiento y recuperación ayuda a los residuos en la producción de equipos fabricados con material reciclado y los límites de los efectos peligrosos sobre el ambiente y la salud causados por manejo inadecuado de la basura.

La eliminación ilegal del producto por parte del cliente consiste en la aplicación de las indicaciones administrativas de las cuales el artículo 254 y siguientes del D. Lgs. 152, 3 de abril de 2006.

Según el artículo, el 13, D. Lgs. 25a julio de 2005, n. 151 "El rendimiento de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, no son relativas con la reducción del uso de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos de los trabajadores, y mucho menos a la eliminación de los residuos ".

Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surjan de o en conexión con el uso de este producto, sea o no que ZTE haya sido informado, sabía o debería haber conocido la posibilidad de tal daños y perjuicios.

Su Teléfono


Introducción

El E821 cuenta con la tecnología 3G y funciona a la perfección a través de las redes UMTS / GSM / GPRS / EDGE, para que le brinden alta velocidad, banda ancha de calidad de conectividad dondequiera que vaya.

Este manual le ayudará a sacar el máximo partido de su nuevo teléfono. Las imágenes y los íconos de este manual son para fines ilustrativos y puede no ser exactamente como las que se encuentran en su teléfono.

Cuando utilice el E821, por favor asegúrese de obedecer las leyes del país donde se encuentra, y el respeto a la privacidad y los derechos de terceros, incluyendo derechos de autor.


Información General

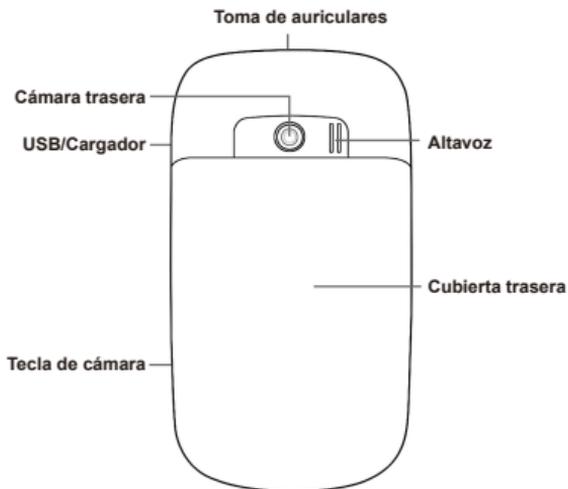


Inicio

Instalación de la Batería

1. Retire la cubierta trasera .

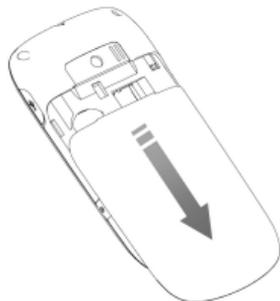

2. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos en el compartimiento de la batería.

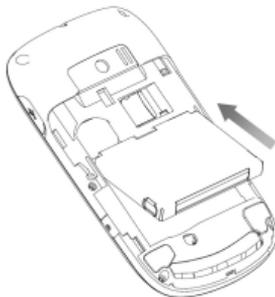


3. Empuje la batería hacia abajo para que encaje en su lugar.
4. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Extracción de la Batería

Apague el teléfono antes de retirar la batería.

1. Retire la tapa posterior.
2. Tire de la batería hacia arriba y hacia fuera.

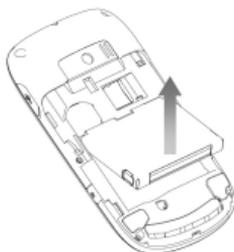


Carga de la Batería

Por favor cargue la batería de acuerdo con el siguiente procedimiento.

Precaución: No cargue la batería si la temperatura está por debajo de 0°C o superiores a 45°C.

1. Abra la tapa del conector USB en el lateral del teléfono y conecte el cargador USB, asegurándose de que está insertado en el sentido correcto. No trate de forzar pulgadas.

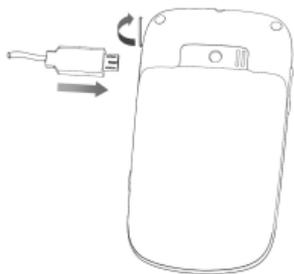

2. Conecte el cargador a una toma de corriente, y luego encenderlo.
3. Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y el teléfono una vez que estén completamente cargados.

Cuando no se utilice la batería durante un largo tiempo, retire del teléfono y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Inserción y extracción de la tarjeta SIM

Inserción y extracción de la tarjeta SIM

Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador se desconecta.

1. Retire la tapa posterior.
2. Si la batería está ya en el interior, llevarlo a cabo.
3. Mantenga su tarjeta SIM con la esquina cortada, como se muestra a continuación. A continuación, deslícelo en la ranura.



4. Vuelva a colocar la batería.
5. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Precaución:

No doblar, raspar la tarjeta SIM, o innecesariamente toque la superficie del metal, puede dañar la información almacenada en él.

Para extraer la tarjeta SIM, deslícelo fuera de la ranura de la tarjeta.


Inserción y Extracción de la tarjeta microSD

El teléfono admite tarjetas microSD de hasta 8GB. Esto le da mucha capacidad de memoria para guardar imágenes, fotos, archivos de audio y video.

Nota:

El logo microSD  es una marca comercial de SD Card Association.

1. Retire la tapa posterior.
2. Inserte la tarjeta microSD con cuidado con los contactos metálicos hacia abajo, hasta que se introduzca en la posición correcta. Como puede ver, sólo una parte de la tarjeta microSD se debe insertar en la ranura.

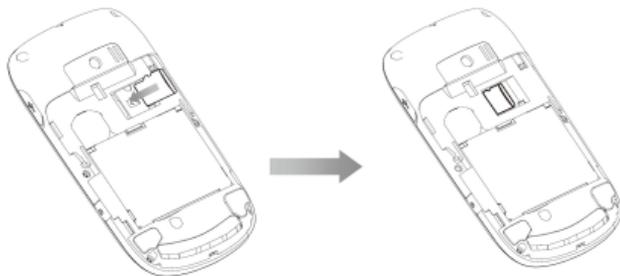

Para retirar la tarjeta, deslice la tarjeta de la ranura.

Código de Seguridad

Código del Teléfono

La contraseña del teléfono puede proteger su teléfono de manera eficiente y evitar el uso ilegal. Si la protección de contraseña teléfono está activada, debe ingresar la contraseña correcta en el teléfono puesta en marcha.

- Al comprar un nuevo teléfono, la función de protección no se activa y la contraseña por defecto es 0000.
- En el modo de espera, seleccione **Menú> Ajustes> Seguridad> Activar Códigos de Seguridad> contraseña del teléfono** para iniciar o detener la protección por contraseña.
- En el modo de espera, seleccione **Menú> Ajustes> Seguridad> Cambiar Códigos de Seguridad> contraseña del teléfono** para cambiar la contraseña del teléfono. Se sugiere cambiar la contraseña de acuerdo a sus necesidades.

Notas:

Por favor, recuerde la contraseña que estableció, sin ella su teléfono no se puede utilizar normalmente y tendrá que ponerse en contacto con su proveedor de servicios para desbloquearlo.

Código PIN

Código PIN es el código de identificación personal de la tarjeta SIM, que sirve para evitar el uso ilegal de su tarjeta SIM. Una vez que el código PIN sea requerido, debe ser introducido en el terminal de acceso.

- Para la nueva tarjeta de compra, el código predeterminado es suministrado por el proveedor de servicios.
- En modo de espera, seleccione **Menú> Ajustes> Seguridad> Activar Códigos de Seguridad> código PIN** para iniciar o detener el código PIN.
- En el modo de espera, seleccione **Menú> Ajustes> Seguridad> Cambiar Códigos de Seguridad> código PIN** para cambiar el código PIN.
- Si se introduce código PIN incorrecto continuamente por tres veces, la tarjeta SIM quedará bloqueada y se le solicitará que ingrese el código PUK para desbloquear.

Notas:

Si usted cambia el código PIN, por favor recuérdelo con claridad.

Código PIN2

El código PIN2 es necesario para algunos ajustes.

Para adquirir una tarjeta, el código predeterminado es suministrado por el proveedor de servicios.

En el modo de espera, seleccione **Menú> Ajustes> Seguridad> Cambiar Códigos de Seguridad> Código PIN2** para cambiar el código PIN2.

Código PUK

El código PUK es el código de desbloqueo, se especifica para la tarjeta SIM, cuando la tarjeta SIM esté bloqueada, introduzca el código PUK correcto y luego ingrese el código PIN, la tarjeta SIM se puede utilizar con normalidad.

- El código PUK se puede suministrar con la nueva tarjeta de compra, el detalle puede hacer referencia al proveedor de servicios.
- El código PUK sólo se puede introducir de forma continua durante 10 horas. Si el código PUK se ingresa mal 10 veces, la **tarjeta SIM** quedará bloqueada de forma indefinida.

Notas:

Si el código PUK es entrega con la nueva tarjeta de compra, por favor guárdela en un lugar seguro.

Básico

Encendido / Apagado

1. Inserte la tarjeta SIM y asegúrese de que la batería está cargada.
2. Mantenga pulsada la tecla de encendido para encender el teléfono. El teléfono comenzará a buscar automáticamente una red.

Nota:

Es posible que deba ingresar el Número de Identificación Personal (PIN) o contraseña del teléfono si se ha activado Bloqueo de PIN o del teléfono (ver **Bloqueo — Bloquear la pantalla y teclado**).

Para apagar el teléfono mantenga pulsada la **tecla de encendido**.

Nota:

En este manual, los pasos necesarios para realizar una tarea o llegar a un menú, se muestran en una forma condensada sencilla. Por ejemplo: **Ajustes> Teléfono> Hora y Fecha> Formato de fecha> DD / MM / AA**.

Calibre la pantalla táctil

Calibrar la pantalla táctil es importante porque significa que el teléfono responde a las órdenes correctamente.

1. Presione la tecla **Menú** para abrir el menú principal.
2. Ir a **Ajustes> Calibración de la pantalla Pantalla> Touch**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar la pantalla.


Ajuste la Fecha y Hora

En el menú principal, vaya a **Configuración> Teléfono> Hora y fecha**.

Cuando la Hora de actualización automática esté activada, el teléfono actualizará la fecha y hora automáticamente. Esta función necesita el apoyo de la red.

Modo de Espera

Cuando se enciende el teléfono, automáticamente entra en modo de espera.

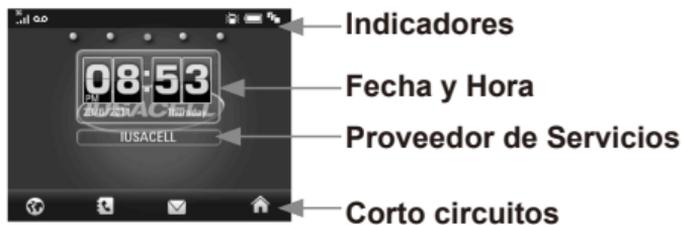

Los accesos directos a su disposición son **el navegador, contactos, mensajería, y del menú principal**.

Siempre se puede volver al modo de espera oprimiendo la **tecla de finalización**.

Como ampliar el modo de espera en la pantalla

El tiempo de espera en la pantalla se divide en cinco pantallas. Usted puede acceder a las aplicaciones predeterminadas en la pantalla rápidamente.

1. Para cambiar de una pantalla a otra, deslice la película a la derecha o izquierda de la pantalla.

2. Toque en los íconos de acceso directo en las pantallas de acceso ampliado a las aplicaciones correspondientes.

Toque  /  /  /  en cada pantalla para acceder a una función específica. Usted puede:

- **Añadir / eliminar** íconos de acceso directo de aplicaciones en la pantalla.
- **Abrir la pestaña widget** para utilizar los widgets predefinidos.
- **Añadir / eliminar** los accesos directos de contacto en la pantalla.

Puede tocar el contacto para hacer una llamada o enviar un mensaje / email.

- Añadir /Eliminar los archivos de imagen de acceso directo y video en la pantalla.

Eliminación de un ícono de acceso directo en la pantalla

Puede eliminar el ícono de acceso directo del archivo de la aplicación, contacto imagen ó el archivo de video.

Sólo espere hasta que aparezca el ícono  y arrastre el mismo



Usando los widgets

Los Widgets son un tipo de pequeñas aplicaciones. Deslice hacia la derecha de la pantalla en modo de espera para que aparezca la pantalla Widget. Puede tocar  para abrir o cerrar la barra de Aplicaciones.



Usted puede arrastrar y soltar los widgets que necesita en la pantalla o arrastrar de vuelta a la ficha. Pulse sobre los widgets que han caído en la pantalla para ver más información.



Íconos e Indicadores

	Intensidad de señal
	Potencia de batería restante
	Red 2G
	Red EDGE

	Red 3G
	Roaming
	Llamada de voz perdida
	Video llamada perdida
	Activar desvío de llamadas
	Transferencia de datos en progreso
	Nuevo SMS
	Nuevo MMS
	Nuevo mensaje WAP Push
	Nuevo E-mail
	Descargando
	Modo de reunión
	Modo Silencioso
	Modo de Avión
	Vibrador activado
	Bluetooth encendido

	Auricular Bluetooth conectado
	Alarm ajustada
	Auricular insertado
	Tarjeta microSD insertada

Bloqueo de Pantalla y Teclado

El bloqueo de la pantalla y el teclado evita el uso accidental.

Desde cualquier pantalla, mantenga pulsada la tecla  Space para bloquear el teclado y la pantalla de forma manual. Aparecerá la siguiente pantalla.




También puede hacer que el teléfono bloquee la pantalla y el teclado de forma automática. Seleccione **Configuración > Pantalla > Tiempo de espera para bloqueo**.

Para desbloquear, mantenga pulsada  Space o simplemente arrastre  hacia .



Ejecute Múltiples Aplicaciones

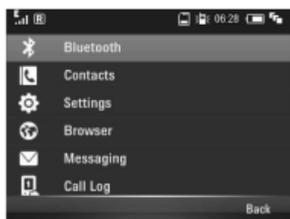

Similar a un ordenador, el E821 es capaz de manejar varias aplicaciones simultáneamente.

Cuando el teléfono está ejecutando una aplicación, puede pulsar la **tecla Menú** para volver al menú principal. Entonces usted puede ir a cualquier menú que necesite para poner en marcha nuevas aplicaciones o simplemente volver al modo de espera. La solicitud anterior seguirá funcionando.

Para volver a abrir la aplicación, o cambiar de una aplicación a otra, oprima la tecla aplicación o toque la barra indicadora en la parte superior de la pantalla para abrir el administrador de tareas (como se muestra arriba) y seleccione la aplicación que necesitas. Pulse **Atrás** para cancelar y volver a la interfaz actual.

Consejos:

Alertas, como los nuevos mensajes y llamadas perdidas, también se mostrarán en el administrador de tareas.

Menú Principal

Presione la tecla de **Menú** para acceder al **Menú Principal**.

Historial de llamadas	Mensajes	Email
A Todas	1. Nuevo mensaje	1. Nuevo Email
B Perdidas	2. Buzón de entrada del teléfono	2. Buzón de entrada
C Marcadas	3. Buzón de salida	3. Buzón de salida
D Recibidas	4. Borradores	4. Borradores
	5. Enviados	5. Enviados
	6. Buzón CBS	6. Nueva cuenta
	7. Carpetas del usuario	7. Ajustes
	8. Buzón de entrada de SIM	8. Carpetas del usuario
	9. Ajustes	9. Memoria
	10. Memoria	

<p>Descargas</p>	<p>Navegador</p>	<p>Juegos y Aplicaciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Más Juegos 2. Facebook 3. Twitter
<p>Administrador de Archivos</p> <p>A Teléfono</p> <p>B Tarjeta MicroSD</p>	<p>Multimedia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reproductor de Música 2. Reproductor de Video 3. Visor de imágenes 4. Grabadora de voz 5. Radio FM 6. Cámara 	<p>Ajustes</p> <p>A Pantalla</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fondo de pantalla 2. Duración de luz de fondo 3. Brillo 4. Tiempo de bloqueo de teclado 5. Luz de teclado 6. Saludo en modo de espera 7. Saludo 8. Calibración de la pantalla

<p>Ajustes B Teléfono</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes de timbre 2. Idioma 3. Hora y Fecha 4. Configurar objetos del menú 5. Retroalimentación táctil 6. Ubicación de almacenamiento 7. Restaurar ajustes de fábrica 	<p>Ajustes C Perfiles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General 2. Reunión 3. Exterior 4. Silencio 5. Modo de vuelo <p>D Conectividad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes de conexión 2. Ajustes del punto de acceso 3. Conexión a PC 4. Ajustes de Red 5. Ajustes de Modem 	<p>Ajustes E Llamada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Video 2. Desvío de llamada 3. Llamada en espera 4. Restricción de llamada 5. Enviar mi número <p>F Seguridad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activar códigos de seguridad 2. Cambiar códigos de seguridad 3. Números de marcación fija
<p>Contactos A Todos los contactos B Grupos</p>	<p>Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bluetooth encendido/apagado 2. Visibilidad 3. Buscar dispositivos 4. Emparejar dispositivos 5. Ajustes de mis dispositivos 	<p>Herramientas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alarma 2. Calendario 3. Hora mundial 4. Calculadora 5. Notas 6. Convertidor 7. Cronómetro <p>Marcar</p>

Realizar una Llamada

Usted puede llamar a los números de terceros directamente o usted puede hacer una llamada a través de contactos, registro de llamadas y números de marcación rápida.

Hacer una Llamada de Voz

1. Introduzca el número pulsando el teclado en modo de espera.

Borre los dígitos equivocados oprimiendo la tecla **Borrar**  .

Nota:

Para hacer una llamada internacional presione  en el teclado para introducir "+" y luego introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono. Pulse la **tecla Enviar** para hacer la llamada.

Realizar una Video Llamada

1. Ingresa el número en el teclado en el modo de espera.
2. Seleccione **Opciones > Video Llamada** para hacer la llamada.

Nota:

La persona que llama tiene que tener teléfono y una red que pueda manejar las llamadas de vídeo. Si no es así, el teléfono le preguntará si desea hacer una llamada de voz.

Realizar una llamada desde los contactos

1. Seleccione **Contactos** en el menú principal.
2. Desplácese hacia arriba y abajo en la lista de contactos que usted necesita.
3. Puntee en un contacto al que desea llamar. Si el contacto tiene varios números, pulse sobre el número que usted necesita.

4. Presione  ó  para hacer una llamada de Voz o una Video llamada.

Consejos:

También puede tocar  para enviar un SMS ó MMS al contacto.

Realizar una llamada desde el Historial de llamadas

1. Seleccione **Registro de Llamadas** en el menú principal o pulse la **tecla Enviar** desde el modo de espera.
2. Toque el número o contacto que desea llamar.
3. Toque  o  para hacer una llamada de voz o una videollamada.

Consejos:

Toque  para enviar un SMS o MMS al número.

Hacer una Llamada desde Mensajes

1. Abra el mensaje.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Llamada de voz o vídeo llamada** para llamar al remitente del mensaje.

Para llamar a un número en el texto de un mensaje recibido, pulse el número y seleccione **Llamada de voz o videollamada**.

Realizar una llamada de marcación Rápida

Pulse y mantenga pulsado una tecla numérica (1 a 9) desde el modo de espera para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

La tecla del número 1 está reservada para marcar rápidamente al correo de voz.

Cómo configurar un número de marcación rápida

1. En el menú principal, vaya a **Contactos**.
2. Toque en un contacto.
3. Ingrese el número y toque  a continuación.
4. Seleccione un número.

Contestar un Llamada

Pulse la tecla **Enviar** o pulse **Aceptar** para contestar la llamada. También puede tocar **Respuesta HF** para contestar la llamada y activar el **altavoz**.

Pulse la tecla **Finalizar** o pulse **Rechazar** para rechazar la llamada. También puede tocar **Msg.Rej** para rechazar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama, explicando por qué usted no puede contestar.

Toque **Silenciar** para silenciar el tono de llamada.

Nota:

Pulse las **Teclas de volumen** para ajustar el volumen al teléfono a un nivel moderado para evitar lesiones en el oído.

Opciones en Llamada

Hay muchas opciones disponibles mientras está en una llamada. Las opciones pueden variar dependiendo de la situación actual y el tipo de llamada que están haciendo.

- Silenciar / activar el micrófono.
- Encienda el altavoz encendido / apagado.

- Ponga la llamada en espera o recuperarla.
- Registro de la llamada - audio o vídeo.
- Cambie el audio entre el auricular Bluetooth y el auricular del teléfono.
- Activa o desactiva el envío de tonos DTMF.
- Bloquear o enviar el vídeo.
- Cambiar cámara.
- Ajuste el brillo / volumen / contraste / zoom.
- Activar / Desactivar Picture-in-Picture (PIP) PIP o cambio.
- Cambio de imagen para el envío.

Para cualquiera de ellos, sólo tiene que seleccionar las **Opciones** o pulse las opciones en la pantalla.

Registro de Llamadasv

Seleccione **Registro de Llamadas** desde el menú principal para comprobar las llamadas perdidas, números marcados o recibidos, y toda la historia de la llamada.

Toque **Opciones** para borrar el historial de llamadas o comprobar la información de duración de la llamada.

Toque en una **Llamada** para ver los detalles, incluyendo el número, tipo, hora, duración, fecha y número de veces que el número ha sido marcado.

Ingresar un Texto

El teléfono tiene un teclado de hardware - una versión compacta del teclado de computadora estándar.



Cuando introduzca un texto, haga lo siguiente:

- Para introducir letras minúsculas, presione las teclas de las letras en el teclado de hardware.
- Para introducir una letra Mayúscula única, presione  y después presione la tecla correspondiente.
- Para introducir letras mayúsculas pulse  dos veces. Para volver a todas las letras minúsculas pulse  otra vez.
- Para introducir un número o un símbolo (etiqueta en la parte superior izquierda o derecha de la tecla) presione  y luego presione las teclas correspondientes.
- Presione dos veces  para ingresar todos los números o símbolos. Y luego haga lo mismo para ir al modo normal.

Consejos: Para ingresar un número o un símbolo, puede también presionar y mantener pulsadas las teclas correspondientes.

- Presione  para cambiar el modo de entrada: el modo de palabra de texto predeterminado, modo alfabético o modo numérico.
- Para abrir el panel de símbolos, presione . Usted puede tocar en la pantalla o utilizar las **teclas de navegación** y tecla **OK** para ingresar un símbolo o emoticono.
- Para mover el cursor, presione las **Teclas de navegación**.
- Para borrar carácter antes del cursor, presione  o **Tecla de borrado** para eliminar todos los caracteres antes del cursor.
- Para iniciar una línea nueva, presione  .
- Para agregar un espacio, presione  .

Contactos

Seleccione **Contactos** del menú principal. Usted puede agregar nuevos contactos con los nombres y números de teléfono a la tarjeta SIM, o dichos contactos con más información en el teléfono. El teléfono puede almacenar 500 registros. La capacidad de la tarjeta SIM varía.

Agregar un Contacto

1. Toque en **Opciones** y Configuración de la **memoria predeterminada**. El nuevo contacto se guarda en el teléfono o la tarjeta SIM, dependiendo de la configuración predeterminada de memoria.
2. Puntee en **Nuevo** para agregar el contacto.
3. Pulse **Listo** para guardar el contacto.

Actualización de un contacto existente

1. Puntee en un contacto.
2. Toque **Editar** para editar.
3. Pulse **Listo** para guardar los cambios.

Consejos:

También puede actualizar un contacto antes de marcar un número. Introduzca el número del modo de espera y pulse **Guardar>**
Número de actualización.

Copiar y Mover Contactos

1. Toque en **Opciones** en la lista de contactos y seleccione **Copiar contacto** o **Mover contacto**.
2. Elija el lugar donde desea mover o copiar.
3. Compruebe que los contactos que desea mover o copiar y pulse Listo.

También puede abrir un contacto y pulse **Opciones** a continuación y seleccione para mover o copiar el contacto.

Grupos

Puede utilizar los grupos para gestionar sus contactos fácilmente.

Hay tres grupos predefinidos: **Familia, Amigos y colega**.

Para hacer otro grupo, como "restaurantes", pulse **Nuevo**. O si desea editar un nombre de grupo, agregar una foto de grupo, o cambiar tonos de llamada de grupo, toque **Administrar** y seleccionar un grupo.

Buscando un Contacto

1. toque en **Buscar** en la lista de contactos.
2. Ingresar el nombre del contacto. Los contactos que coincidan se mostrarán en la pantalla.

Más opciones de Contacto

Toque en **Opciones** en la lista de contactos y podrás:

- Ver los contactos solo del teléfono SIM o todos los contactos.
- Eliminar contactos.

- Verifique el número de servicios y su propio número telefónico.
- Ajuste el selector de velocidad.
- Envío de contactos a través de Bluetooth.
- Ver la cantidad de memoria disponible.

Consejos:

Abra un contacto y pulse **Opciones** para mover / copiar el contacto, establecer el grupo de contacto, o enviar información de contacto a través de un mensaje, correo electrónico o Bluetooth.

Mensajes

Seleccione **Mensajes** en el menú principal para acceder a sus mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Los mensajes se guardan en carpetas diferentes. Puede mover mensajes de texto entre el teléfono y la tarjeta SIM, o mover los mensajes importantes a la **carpeta de usuario**.

La **bandeja de entrada SIM** se utiliza para guardar mensajes de texto en la tarjeta SIM, mientras que la **caja de CBS** es para guardar los mensajes de difusión celular.

Escribir y Enviar un Mensaje

1. Seleccione **Mensaje > Nuevo Mensaje**.
2. toque en el campo A para introducir los números de los destinatarios directamente. Presione  o **Tecla de Borrado** para borrar los destinatarios.

Consejos:

Puede tocar  y seleccionar **Llamadas Recientes** para elegir los contactos o números que usted ha contactado recientemente, o seleccione **Contactos** para agregar destinatarios de la lista de contactos o grupos.

3. Toque en el área de contenido para editar el contenido del mensaje. Si desea enviar un MMS, puede pulsar **Opciones**.

Seleccione si desea:

- Inserte el asunto del mensaje.
- Añadir destinatarios CC.

- Agregar un archivo o los medios de comunicación en el modo de SMS o MMS.
- Adjuntar imágenes / audios / videos o incluso hacer una presentación de diapositivas.

O seleccione **Archivo adjunto** para agregar archivos al mensaje.

4. Cuando el mensaje se termine, pulse en **Enviar** para enviar o pulse **Guardar** para guardarlo en **Borradores**.

Eliminación de Mensajes

1. Abra la carpeta de mensajes.
2. Puntee en **Eliminar** y seleccione los mensajes que desea eliminar en esta carpeta.
3. Pulse **Aceptar**.
4. Pulse **Aceptar** de nuevo para confirmar.

Mover y Copiar Mensajes

Puede mover mensajes de la **Bandeja de entrada** del teléfono a la carpeta de usuario, o copiar / mover mensajes de texto entre el teléfono y la Bandeja de entrada de SIM.

1. Abra la **Bandeja de entrada** o **carpeta de Usuario** de SIM.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Copiar en la tarjeta SIM, Mover a la tarjeta SIM, Mover a la carpeta de usuario, Copiar en el teléfono o Mover a teléfono**.

También puede abrir el mensaje y después en **Opciones** de mover o copiar el mensaje.

Configuración de las Opciones de Mensajes

Configuración de SMS

- **Número de centro de mensajes:** El número del centro de mensajes apropiados para enviar y recibir SMS con normalidad. Su proveedor de servicios puede haber configurado el número para usted. Comuníquese con su proveedor de servicios si necesita más información.
- **Tiempo de Validez:** permite elegir el tiempo en que el centro de mensajes debe tratar de entregar un mensaje.
- **Informe de entrega:** Activar o desactivar el informe que indica si un mensaje ha sido entregado.
- **Nombre de celda:** Activar o desactivar para mostrar el nombre de la celda.

Configuración de MMS

- **Configuración de recuperación (Inicio / roaming):** Elige cómo quiere recuperar los mensajes multimedia en su hogar / red móvil - automática o manualmente.
- **Modo de envío:** Enviar mensajes de forma automática o retrasar el envío de un tiempo determinado por la selección de Envío diferido.
- **Tiempo de presentación:** Puede configurar el tiempo en que cada diapositiva debe ser vista.
- **Informe de entrega:** Seleccione si desea saber si un mensaje ha sido entregado.

- **Tiempo de Validez:** Establecer el período de validez de los mensajes salientes.
- **Recibir mensajes anónimos:** Aceptar o rechazar mensajes anónimos.
- **Recibir mensajes PUSH:** Aceptar o rechazar los mensajes PUSH.
- **Modo de conexión:** seleccione la conexión para enviar y recibir MMS. Por favor, consulte con el proveedor de servicios para más detalles.
- **Modo creación MMS:** seleccione esta opción para crear un mensaje MMS con o sin restricción, o recibir aviso cuando se añada adjunto restringido a un MMS.

Configuración de servicios de difusión

- **recuperar la configuración:** Seleccione si desea recuperar los mensajes de difusión celular.
- **Recuperar Idioma:** Seleccione el idioma de recuperar mensajes de difusión celular.
- **Configuración del canal:** Establecer los canales de difusión celular.

E-mail

Configurando su cuenta de E-mail

1. Seleccione **E-mail** en el menú principal.
2. Seleccione **Nueva cuenta y seleccione una cuenta de correo electrónico** de la lista de cuentas.
3. Configurar su nueva cuenta de correo electrónico mediante la introducción de nombre de cuenta, dirección de correo electrónico, contraseña y tipo de servidor. Comuníquese con su proveedor de correo electrónico de servicio para los ajustes necesarios.
4. Pulse **Guardar**.

Consejos:

Seleccione **Email > Ajustes > Administrar cuenta** y toque en una cuenta existente para modificar su configuración, o seleccione **Eliminar** si desea moverlo.

Escribir y Enviar un E-mail

1. Seleccione **Email** del menú principal.
2. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione la cuenta de correo electrónico que desea utilizar en el menú desplegable.
3. Seleccione Email. Introduzca las direcciones de correo electrónico en el campo, o solo toque  para agregar destinatarios de la lista de contactos o grupos.

4. Introduzca el texto tanto en el campo Sub como en contenido.
5. Toque en el campo **Datos adjuntos** para agregar datos adjuntos. Si es necesario, pulse **Opciones** para agregar **Cc / Cco** o agregar una firma.
6. Pulse **Enviar** para enviar el mensaje o pulse **Guardar** para guardarlo en **Borradores**.

Recibir E-mails

Ir a **E-mail> Configuración> Auto Recibir** para elegir con qué frecuencia desea que el teléfono compruebe si hay mensajes de correo electrónico.

Seleccione su **E-mail** y abrir la **Bandeja de entrada** para recibir mensajes de correo electrónico o sincronizar el buzón.

Cuando edite sus cuentas también puede elegir si el teléfono descarga mensajes de correo electrónico completa o sólo los encabezados de correo electrónico.

Navegador

Seleccione el **explorador** en el menú principal para lanzar el navegador web.

Configuración de conexión

Ajustes del Punto de Acceso

Es necesario ajustar los puntos de acceso para conectar a Internet, ver vídeos en línea, enviar / recibir mensajes MMS y descarga de archivos. Si el ajuste no está programado en su teléfono, obtenga la información de configuración del proveedor de servicios. Además, consulte con ellos un nombre de usuario y una contraseña.

Para configurar un punto de acceso a la red nueva

1. Seleccione **Configuración> Conexión> Ajustes del punto de acceso** desde el menú principal. Puede ver los puntos de acceso existentes.
2. Pulse **Agregar** para agregar una nueva.
3. Introduzca los parámetros necesarios obtenidos de su proveedor de servicios.
4. Pulse **Guardar**.

Ajustes de la Conexión

Seleccione **Configuración> Conexión> Configuración de conexión** desde el menú principal. Toque **Agregar** y escriba los parámetros. Pulse **Guardar** para guardar y salir.

Ajustar el Navegador

El navegador debe estar configurado correctamente antes de poder acceder a Internet. Si los parámetros del navegador están predefinidos, se pueden utilizar para navegar por Internet directamente.

De lo contrario, toque  > **Configuración del navegador**. Elija la configuración de conexión correcta en las conexiones. También puede seleccionar **Configuración avanzada** y configurar cualquiera de los siguientes:

- Cuadro de la pantalla.
- Pantalla de animación.
- Tamaño de la Fuente.
- Modo de Navegador.
- Música de fondo.
- Modo de caché.
- Modo de cookies.
- Modo de Autorrelleno.
- Script.

También puede borrar la caché, las cookies y la lista de carga automática, o comprobar los certificados previstos en el navegador.

Abrir páginas Web

En el navegador, usted puede abrir una página web de la siguientes formas:

- Seleccione el campo de dirección web. Introduzca una dirección o seleccione una dirección previa y pulse **OK**.
- Toque  y seleccione un registro para abrir la página web que ha visitado.
- Toque  para elegir un sitio favorito en la web.
- Toque  y seleccione una nota de página.

Bluetooth

Bluetooth permite a los dispositivos trabajar entre sí a una distancia corta - unos 10 metros - sin necesidad de cables.

Puede conectar el teléfono a un auricular Bluetooth, transferir archivos entre dispositivos Bluetooth, utilizar el teléfono como un módem Bluetooth para su PC, o navegar por los archivos en los dispositivos remotos.

Seleccione **Bluetooth** en el **menú principal** para acceder al **menú Bluetooth**.

Configuración de Bluetooth

Seleccione **Bluetooth encendido / apagado** para activar la función Bluetooth.

Si desea que otros dispositivos Bluetooth vean su teléfono, lo verán y usted a su vez los verá a ellos.

Para cambiar el nombre de su teléfono, en apariencia ante los demás, seleccione del **Mis ajustes del dispositivo** y pulse el nombre del dispositivo para editar.

Alinear con otro dispositivo Bluetooth

Para conectarse con otro dispositivo Bluetooth, es necesario activar la función Bluetooth de ambos dispositivos y hacer que el otro dispositivo Bluetooth sea visible.

1. En el menú de **Bluetooth**, toque en **Buscar dispositivos**.

2. Una lista de dispositivos Bluetooth en el rango visible se mostrará. Elija con quien desee establecer el vínculo y, si se le solicita, introduzca el código Bluetooth, misma pareja en ambos dispositivos.

Nota:

Puede que tenga que consultar el manual de usuario del otro dispositivo para obtener el código par.

3. Seleccione esta opción para permitir que el otro dispositivo se conecte sin confirmación, si es necesario y luego los dispositivos se combinarán con éxito.
4. El dispositivo asociado se añade a la lista de dispositivos vinculados. Puede tocar en cualquier dispositivo en la lista de dispositivos vinculados para eliminar o cambiarle el nombre, recuperar el archivo, compruebe las propiedades del dispositivo, o autorizar / desautorizar que el dispositivo se conecte sin confirmación.

Función de Modem

Usted puede utilizar el teléfono como un módem para el PC y navegar por Internet.

1. Instalar el PC Suite en su PC (véase **PC Suite**).
2. Seleccione **Configuración> Conexión > conexión PC** en el teléfono para elegir la forma en la que desea conectarse: ya sea con un cable de datos USB o un adaptador de Bluetooth.
3. Si el módem no está predeterminado, seleccione **Opciones> Conectar > configuración del módem** en el teléfono. Usted puede consultar a su proveedor de servicios para la configuración correcta.
4. Conectar el teléfono a la PC mediante un cable USB o un adaptador de Bluetooth.
5. Abrir el PC Suite en su PC para utilizar la función de módem. Para obtener más información, consulte la ayuda de PC Suite.

Multimedia

Cámara

Tome Fotografías o videos

En primer lugar, mantenga pulsada la tecla de **cámara**, o ir a la **cámara > Multimedia** para visualizar el menú de la cámara.

Luego, aprovechando el modo que usted puede **cambiar entre los modos de imagen y video**. Hay cinco modos para elegir: fotos normales, fotos de retrato, video normal, video MMS y correo electrónico.

Presione las **teclas de volumen** o **hacia arriba / abajo** para acercar o alejar la imagen. Presione la **tecla de cámara** o la **tecla OK** para tomar una foto, o para iniciar / finalizar la grabación de vídeo.

Cuando haya tomado una foto, se puede establecer como fondo de pantalla / avatar, eliminarlo o enviarlo a través de mensajes, correo electrónico o Bluetooth. Para un clip de vídeo, se puede ver, borrar o enviar.

Toque **Album o vídeos** para ver las fotos ya tomadas o clips de vídeo grabados.

Ajustes de la Cámara

Al tomar fotos y videos, puede tocar **Set** para ajustar el brillo, contraste, balance de blancos y efectos especiales, o cambiar entre los ejes delantero y cámara trasera.

Al tomar fotografías, le permitirá seleccionar el **sonido del obturador, la ubicación, tamaño, calidad y noche (de poca luz)**. Para los vídeos, sus opciones son **Record (grabar el audio o no), ubicación, formato, calidad y No perturbar**.

Reproductor de Música

Biblioteca de Música

La biblioteca de música contiene y clasifica los archivos de música en el teléfono y la tarjeta microSD.

Introduce todo o **lista de reproducción / álbum / artista / carpeta** para ver archivos de música. Puede buscar un archivo, puntee en **Buscar**. Sólo tiene que seleccionar un archivo para reproducirlo.

Así como la categorización de forma automática los archivos en listas de reproducción de álbum, artista y carpeta, usted puede crear sus propias listas de reproducción también.

Cuando reciba o descargue nuevos archivos de música, seleccione **Opciones> Actualizar** para actualizar los contenidos de la biblioteca.

Seleccione **Opciones> Salir de Mi música** para cerrar.

Controles de Reproductor de Música

- Para reproducir / pausar, toque  /  o pulse la tecla **OK**.
- Toque  o pulse **la tecla izquierda** para saltar a la pista anterior de la pista. Pulse para regresar.
- Toque  o pulse **la tecla Derecha** para saltar a la siguiente pista en la lista de reproducción. Pulse para saltar rápidamente.

- Si pulsa en **Opciones**, se le dará la opción de añadir su selección de la pista actual a una lista de reproducción existente, enviarlo a través de mensajes, correo electrónico o Bluetooth, establecer como tono de llamada, o ver la información del archivo.
- Puntee en **Configuración** para ajustar las opciones de reproducción, o pulse Atrás para volver a la lista de reproducción.
- También puede ver **lista de reproducción**, y el uso de **las teclas de volumen** para ajustar el volumen.

Derechos de autor y archivos protegidos

Algunos archivos multimedia (con lo que nos referimos a los archivos de imagen, audio y vídeo) tienen licencias que les protegen de la distribución ilegal o compartido.

Para ello su teléfono es compatible con OMA DRM 1.0. Los archivos protegidos tienen una **extensión Dcf**. Así que aunque usted puede descargar y reproducir / ver este tipo de archivo, no podrá copiar, modificar o transferirlo.

Reproductor de Video

Biblioteca de Video

La biblioteca de vídeo clasifica los archivos de vídeo en el teléfono / tarjeta microSD / corriente marcadores medios de comunicación.

Usted tiene las siguientes opciones.

- **Actualizar:** Actualizar el contenido de la biblioteca de vídeo.

- **Ordenar:** Cambiar la forma en los archivos locales que se muestran.
- **Agregar:** Añade una nueva corriente de los medios de comunicación.
- **Red:** Configure las opciones de medios de corriente. (El proveedor de servicios tendrá la información que necesita para hacer esto).
- **Borrar:** borrar archivos de vídeo o marcadores medios de corriente.
- **Borrar:** Borrar la lista de archivos reproducidos recientemente.

Controles de Reproductor de Vídeo

Cuando reproduzca un vídeo, puntee en la pantalla para encontrar el panel de control como se muestra a continuación.



Toque  /  o pulse la tecla **OK** para pausar o reproducir.

Toque  /  o pulse las **Teclas Izquierda /Derecha** para reproducir el vídeo anterior o siguiente de la lista.

Mantenga pulsada  /  o las **Teclas Izquierda /Derecha** para retroceder ó adelantar.

Toque  para mostrar más opciones. Usted puede ajustar el brillo, enviar el videoclip a través de mensajes, correo electrónico o Bluetooth, o ver los detalles del vídeo.

Toque  para regresar a la biblioteca de video.

Toque  o pulse **las teclas de Volumen** para controlar el volumen del video.

Grabadora de Voz

Antes de realizar una grabación, púntee en **Configuración** para que pueda decidir durante cuánto tiempo las notas de voz puede ser, donde las grabaciones se guardarán, y si permite que la alarma perturbe la grabación.

Ahora está listo para hacer una nota de voz.

1. Pulse **Iniciar** para iniciar la grabación.
2. Ajustar el volumen de grabación en la pantalla  o utilice las **teclas de volumen**.
3. Puede seleccionar una pausa o continuar en cualquier momento.
4. Pulse **Listo** para detener y guardar la nota, o **Cancelar** si no desea guardarlo.

Visor de Imágenes

Los archivos de imágenes se muestran como miniaturas al entrar en Visor de imágenes. Pulse **Visor de imágenes** para ver imágenes guardadas en la carpeta de imágenes (a excepción de los fondos de pantalla en su teléfono). O seleccione **Otros** para ver las imágenes guardadas en la carpeta **Otros**, los fondos de pantalla en su teléfono, y las de la tarjeta microSD.

Toque una imagen para verla. **Desplázate a la izquierda** o a la derecha o pulse Derecha / Izquierda para ver la imagen anterior o siguiente. Toque **Presentación** para ver todas las imágenes en una carpeta como una presentación de diapositivas.

En el navegador de imágenes, seleccione **Opciones> Actualizar biblioteca** para actualizar la biblioteca de la imagen, o seleccione **Opciones > modo de pantalla** cambiar la forma en la que aparecen los archivos.

Abrir una imagen y seleccione **Opciones** para:

- Enviar la imagen o establecer como fondo.
- Elegir un marco para la imagen.
- Ajuste la velocidad de la presentación.
- Dé un vistazo a las propiedades de la imagen.

Nota:

Debido a las restricciones de derechos de autor, algunas de las opciones de la imagen no puede estar disponible en los archivos de imagen determinada.

Radio FM

Con la radio FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. El auricular funciona como antena, por lo que siempre se conectan los auriculares al utilizar la radio.

Seleccione **Radio Multimedia> FM** en el menú principal para activar la radio FM.

- Toque en **búsqueda de la pantalla** para buscar los canales de radio.
- Toque  /  o pulse **las teclas Izquierda / Derecha** para la frecuencia manualmente.
- Toque  /  o pulse **las teclas Arriba / Abajo** para cambiar al canal de radio siguiente o anterior.
- Toque en la **lista** o pulse la **tecla OK** para ver todos los canales guardados. Puede editar o eliminar los canales en la lista.
- Pulse **Guardar** para guardar el canal actual en la lista de canales.
- Presione **las teclas de volumen** para ajustar el volumen.
- Seleccione **Opciones> Altavoz / auricular** para cambiar entre el altavoz y auriculares.
- Seleccione **Opciones> Salir** para apagar la radio FM.

Nota:

La radio se silencia cuando se recibe una llamada mientras se escucha la radio.

Otras Facilidades

Ajustar Alarmas

Seleccione **Herramientas> Alarma** en el menú principal para configurar alarmas. Las alarmas pueden ser de una sola vez o repetirse.

Puntee en **Nuevo** para añadir una alarma y elija las opciones. A continuación, pulse en **Guardar**.

Toque en una **alarma existente** para modificar su configuración. Toque **Encendido / Apagado** junto a cada alarma para **activar / desactivar** la alarma.

Toque **Eliminar** para seleccionar las alarmas y las elimine.

Hora Mundial

Si usted quiere saber qué hora es en ciudades de todo el mundo, seleccione **Herramientas> Hora mundial** desde el menú principal. El tiempo de las ciudades se puede mostrar simultáneamente en un máximo de cuatro cajas. Toque en una **casilla** para añadir o cambiar la ciudad actual. Toque en **consultas** para ver la hora actual de todas las ciudades importantes.

Nota:

La ciudad y la hora en el cuadro superior izquierdo se muestran en la hora local. Cambio de escenario que afectará a su teléfono el tiempo.

Calculadora

El teléfono tiene una calculadora básica para la suma, resta, multiplicación y división. Seleccione **Herramientas> Calculadora** en el menú principal. Toque en el teclado en pantalla o utilizar el teclado de hardware para operar.

Nota:

Esta calculadora tiene una precisión limitada. Errores de redondeo hacia arriba o abajo puede ocurrir - especialmente en la división larga.

Unidad y convertidor de Divisas

Seleccione **Herramientas> Convertidor** desde el menú principal. Para convertir divisas, toque divisas entre los tipos de cambio y una cantidad de moneda. El importe de la moneda aparecerá automáticamente.

Para convertir unidades, seleccione el **tipo de unidad (área, longitud, peso o la temperatura)**. Pulse sobre el botón la unidad para seleccionar la unidad que necesita. Introduzca la cantidad por debajo de una unidad y la cantidad en la otra unidad aparecerá automáticamente.

Cronómetro

Seleccione **Herramientas> Cronómetro** desde el menú principal para usar el temporizador y cronómetro.

Toque **temporizador / cronómetro** para cambiar entre los dos.

Pulse **Iniciar** para empezar a cronometrar. Puede detener el tiempo o restaurarla. **Minimizar** o toque la pantalla para poner el tiempo en segundo plano mientras usted seguir adelante con otras cosas.

Consejos:

Cuando utilice el cronómetro, pulse **Registro** para registrar el tiempo. Usted puede tomar 20 registros en una fila.

Calendario

Seleccione **Herramientas> Calendario** desde el menú principal. Puede utilizar la función de organizar y recordar los próximos eventos.

Adición de nuevos eventos

1. Inicialmente, la fecha actual se resalta. Toque en la **fecha** que necesita y luego en **Nuevo**.
2. Seleccionar **tipo de evento (Cita / Memo / aniversario)** y entrar en los detalles.
3. Pulse Listo para guardar el evento.

Consejos:

Toque  o  para brincar entre meses, o **Encontrar** un día en específico.

Visualización y edición de eventos

1. Seleccione **Herramientas> Calendario** desde el menú principal.
2. Toque en **Opciones** para cambiar entre la vista **Semana** y **Vista Mensual**. Toque en una **fecha** para ver todos los eventos de ese día.

3. Pulse sobre un evento en particular para ver sus detalles. Puede pulsar en **Editar** para editar este evento, o en **Eliminar** para eliminarlo.

Enviar Eventos

Puede enviar sus eventos a través de mensajes, correo electrónico o Bluetooth.

1. **Abrir** un evento.
2. Pulse **Opciones** y seleccione cómo desea enviarlo.

Ajustes del Calendario

Para elegir el día en que le gustaría que cada semana empezara o un tono de timbre para las alarmas en su caso, vaya a la **vista Mensual o semanal** y seleccione **Opciones> Configuración de calendario**.

También puede seleccionar **Opciones> Información de memoria** para comprobar el espacio disponible.

Block de Notas

Seleccione **Herramientas> Bloc de notas** en el menú principal. Puede utilizar el Bloc de notas para guardar notas de texto.

Pulse **Agregar** para crear y escribir una nota nueva.

En la lista de notas, seleccione una nota para ver su contenido. Puede editar o eliminar, o pulse **Opciones** para enviar a través de mensajes, correo electrónico o Bluetooth.

Juegos y Aplicaciones

Seleccione **Juegos y aplicaciones** desde el menú principal para ver los juegos instalados o preinstalados y aplicaciones.

Seleccione **Opciones** en el menú de Juegos y Aplicaciones para ver la información de la memoria o seleccione la configuración de conexión.

Para iniciar una aplicación en el menú de aplicaciones, simplemente pulse y seleccione Ejecutar. También puede eliminar la aplicación, configurar opciones de seguridad, o comprobar los detalles.

Nota:

Los juegos preinstalados o aplicaciones no se pueden eliminar.

Monitoreo continuo de Descargas

Al descargar una aplicación, puede comprobar su progreso mediante la selección de **Descarga** desde el menú principal.

Administrador de Archivos

Seleccione **Administrador de archivos** para administrar archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

En **Fotos, Videos Audio, y otras carpetas** en el teléfono, o en la carpeta de **tarjetas micro SD**, se pueden buscar archivos, crear carpetas, enviar / borrar / renombrar / mover / copiar los archivos seleccionados, comprobar la información de la carpeta o la memoria.

Toque un archivo de imagen, vídeo o de audio para abrir o eliminar / renombrar / enviar / copiar / mover. También puede configurar las imágenes como papel tapiz o avatar, o conjunto de los archivos de audio como tonos de llamada de voz / vídeo.

Nota:

Algunas opciones pueden no estar disponibles para ciertos archivos debido a las restricciones de derechos de autor.

Ajustes

Ajustes de Pantalla

Seleccione **Configuración > Pantalla**.

Puede configurar el fondo de pantalla de espera, el brillo de la pantalla y la duración de la retroiluminación, el tiempo de espera de bloqueo, la calibración de la pantalla táctil, o la duración de la luz del teclado y el período.

Seleccione **saludos en modo de espera** e ingrese el contenido de saludo que se mostrará en la pantalla de espera por debajo del flash en el estado de la red.

Perfiles del Teléfono

Los perfiles se utilizan para controlar los tonos y volúmenes.

Seleccione Configuración > Perfiles. Los perfiles predefinidos son: General, Exterior, Silencio y Avión. Toque en **Editar** junto a cada perfil para configurar tonos y volúmenes.

Mantenga  en modo de espera para activar o desactivar el perfil

Reunión.

Precaución :

Al activar el perfil de **avión** se desactiva la conexión de red móvil, por lo que no puede hacer llamadas telefónicas o conectarse a Internet.

Ajustes Generales

Seleccione **Configuración> Teléfono**. Puede establecer tono de llamada, cambiar el idioma del sistema, ajustar la hora y fecha, configurar el menú principal, activar / desactivar la vibración de la pantalla táctil, cambiar la memoria predeterminada para los archivos recibidos, o restablecer el teléfono a su configuración predeterminada.

Nota:

Es necesario introducir la contraseña del teléfono para restaurar su teléfono. La contraseña predeterminada es 0000.

Ajustes de Llamadas

Ir a **Ajustes** desde el menú principal.


No se puede elegir el desvío de llamadas, llamada en espera y bloqueo de llamadas. Seleccione el servicio que desea y seleccione **Activar o Desactivar**. También puede seleccionar **Comprobar estado** para ver qué servicios están encendidos o apagados.

Enviar mi número le permite mostrar u ocultar su número cuando se hacen llamadas. O puede seleccionar automáticamente que da la red le dé la opción de mostrar u ocultar su número. Esta función necesita el **apoyo de la red**.

También puede configurar los parámetros para las llamadas de vídeo en la puerta de enlace de video. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

PC Suite

- Este software sólo es compatible con Windows 7, Vista y XP, pero no se puede garantizar que se ejecutan en estos sistemas
 - Si usted recibe un mensaje de error "No hay ningún dispositivo disponible en la lista de hardware", vuelva a instalar los controladores utilizando el Administrador de dispositivos de Windows.
1. Conectar el teléfono y el ordenador con el cable de datos USB.
 2. Ejecutar **AutoRun.exe** manualmente seleccionando **Mi PC > Join Me (CD-ROM)** para acceder a la siguiente interfaz.

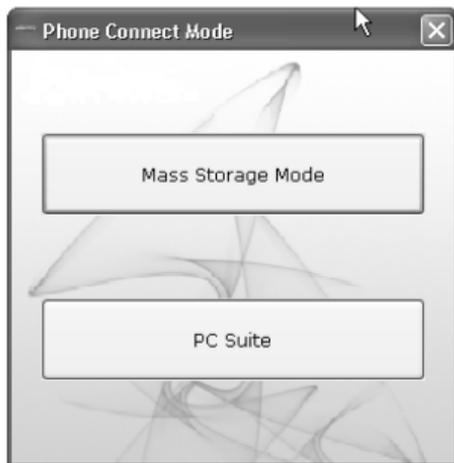

Consejos :

Una vez que se responda a una llamada durante la conexión, el teléfono se desconecta de la computadora.

Modo Almacenamiento Masivo

Si inserta la tarjeta dispone de **TFlash** con éxito, el ícono del modo de almacenamiento masivo aparece. Puede hacer **clic** en este ícono en el navegador de los archivos de la tarjeta de **TFlash**.

PC Suite

Instalación de PC Suite

1. Haga **clic** en el ícono de PC Suite.
2. Siga las instrucciones para instalar el software. Y el controlador se instalará automáticamente.

Después de la instalación habrá un ícono de **Join Me** en el escritorio.

Desinstalación de PC Suite

1. Seleccione **Inicio > Programas > Join ME > Desinstalar Join ME**.

Notas:

Antes de desinstalar, por favor cierre el programa.

2. Completa la desinstalación de acuerdo con la información del sistema.

Ejecución de PC Suite

1. Haga doble clic en el ícono de **Join Me** en el escritorio.
2. Seleccione **E821** y pulse **Conectar** en el cuadro de diálogo, Seleccionar tipo de teléfono.

3. Su Directorio y los mensajes se descargarán de forma automática (se puede desactivar esta función en **Herramientas> Configuración**).

El ícono aparecerá en la barra de estado de Windows si la conexión es exitosa cuando la ventana del programa se reduce al mínimo. En este momento, usted puede utilizar la tarjeta de **TFlash** como almacenamiento masivo.

Consejos :

Cuando se copia un archivo desde su ordenador a la tarjeta de **TFlash** o la memoria del teléfono, puede arrastrar el archivo en la carpeta correspondiente.

Problemas y preguntas frecuentes

Si tiene problemas al usar el teléfono, o si no funciona adecuadamente, se puede consultar la información en el siguiente gráfico. Si el problema particular que no se puede resolver con la información de la tabla, póngase en contacto con el distribuidor del teléfono.

Problema	Posibles causas	Posible solución
Pobre recepción	La señal de la red es demasiado débil en su ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o cerca de un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no puede efectivamente llegar a él.	Muévase un lugar donde pueda recibir la señal correctamente.
	La red está ocupada en el momento actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico de red para manejar las llamadas adicionales).	Evite usar el teléfono en esos momentos, o inténtelo de nuevo después de esperar un tiempo corto.
	Usted está demasiado lejos de una estación base de su proveedor de servicios.	Usted puede solicitar un mapa del área de servicio de su proveedor de servicio.

Problema	Posibles causas	Posible solución
Eco o ruido	Pobre red troncal de calidad por parte de su proveedor de servicios.	Pulse la tecla Finalizar y vuelva a marcar. Usted puede cambiar a una red troncal de mejor calidad o la línea telefónica.
	Pobre calidad de la línea telefónica local.	Pulse la tecla Finalizar y vuelva a marcar. Usted puede cambiar a una red troncal de mejor calidad o la línea telefónica.
Incapaz de seleccionar ciertas características	Su proveedor de servicio no es compatible con estas características, o no han solicitado los servicios que ofrecen estas características.	Contacte a su proveedor de servicios.
La batería no carga	La batería o el cargador de la batería está dañada.	Contacte a su distribuidor
	La temperatura del teléfono está por debajo de 0°C o superior a 45°C.	Adaptar el entorno de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que todas las conexiones se han realizado correctamente.

Problema	Posibles causas	Posible solución
Tiempo de espera acortado	El tiempo de espera está relacionada con la configuración de su proveedor de servicio del sistema. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de diferentes proveedores de servicios no proporciona exactamente la misma cantidad de tiempo de espera.	Si usted se encuentra en una zona donde la señalización es escasa, apagar el teléfono temporalmente.
	La batería se agota. En entornos de alta temperatura la duración de la batería se reducirá.	Use una nueva batería
	Si no es capaz de conectarse a la red, el teléfono seguirá enviando señales en su intento de localizar una estación base. Si lo hace, la batería se agotará y, consecuentemente, se reducirá el tiempo de espera.	Cambie su ubicación a otra donde la red es accesible, o apague tu teléfono temporalmente.

Problema	Posibles causas	Posible solución
El teléfono no enciende	La potencia de la batería se ha agotado.	Recargue la batería de su teléfono.
Error de tarjeta SIM	Tarjeta SIM con daño o con mal funcionamiento.	Lleve su tarjeta SIM con el proveedor de servicios para probarla.
	Tarjeta SIM insertada impropriamente.	Inserte la tarjeta SIM correctamente.
	Escombros en los contactos de la tarjeta SIM.	Utilice un paño suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta SIM.
Incapaz de conectarse a la red	Tarjeta SIM inválida.	Contacte a su proveedor de servicios.
	Usted no está dentro del área de servicio de la red.	Compruebe el área de servicio con su proveedor de servicios.
	Señal pobre	Trasladarse a un espacio abierto, o si está dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
No se pueden responder llamadas entrantes	Ha activado la función de Bloqueo de llamadas.	Ir a Ajustes> Ajustes llamada> Bloqueo de llamadas , a continuación, seleccione Cancelar todo el bloqueo de llamadas.

Problema	Posibles causas	Posible solución
No puede realizar llamadas	Ha activado la función de Bloqueo de llamadas.	Ir a Ajustes> Ajustes llamada> Bloqueo de llamadas , a continuación, seleccione Cancelar todo el bloqueo de llamadas.
	Se ha activado la función de marcación de números fijos.	Ir a Ajustes> Seguridad> números de marcación fija , y seleccione Desactivar para desactivar esta función.
Código PIN bloqueado	Ha introducido un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Comuníquese con su proveedor de servicios. Si el proveedor de servicios proporciona el código de la tarjeta SIM PUK, utilice el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM.
Incapaz de ingresar información en la agenda del teléfono	La memoria del directorio telefónico ya está completa.	Elimine los datos innecesarios desde el directorio.

Parámetros Técnicos

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla.

Model	E821
Handset Standard	UMTS 850/1900MHZ GSM 850/900/1800/1900MHZ
Dimensions (L × W × H)	110 mm×61 mm×12.5 mm
Display	2.4 inches 240*320 TFT
Weight	106 g (with battery)
Battery	900 mAh Li-ion
Extended memory	Up to 8 GB memory card
Continuous standby time	GSM: 150 hours, WCDMA: 200 hours
Continuous talk time	GSM: 180 minutes, WCDMA: 240 minutes
Continuous video talk time	120 minutes

Notas:

El tiempo de llamada telefónico y tiempo de inactividad se basan en el ideal de los entornos de trabajo. El uso extendido de la luz de fondo, y condiciones de la red puede reducir la duración de la batería y el tiempo de conversación / espera