

**ZTE-G R253**  
**Teléfono Móvil**  
**Manual de Usuario**

# **INFORMACIÓN LEGAL**

**Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.**

## **Todos los Derechos Reservados.**

Ninguna parte de ésta publicación se puede extraer, reproducir, traducir o utilizar en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores de impresión o en las especificaciones de actualización sin previo aviso.

**No. de Versión:** R0.5

**Fecha de Edición:** 2012.04.01

## **Tabla de Contenidos**

<b>SEGURIDAD .....</b>	<b>5</b>
<b>CUMPLIMIENTO FCC.....</b>	<b>14</b>
<b>LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD .....</b>	<b>18</b>
<b>FUNCIONES DE LAS TECLAS .....</b>	<b>19</b>
<b>BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL TECLADO.....</b>	<b>21</b>
<b>ÍCONOS DE INTERFAZ.....</b>	<b>22</b>
<b>BATERÍA .....</b>	<b>22</b>
<b>INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM/SD .....</b>	<b>24</b>
<b>ENCENDER/APAGAR EL TELÉFONO.....</b>	<b>27</b>
<b>ENCENDER/APAGAR LA LINTERNA.....</b>	<b>27</b>
<b>AGREGAR CONTACTOS A LA AGENDA.....</b>	<b>29</b>
<b>REALIZAR Y RECIBIR LLAMADAS.....</b>	<b>29</b>
<b>ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES.....</b>	<b>30</b>

<b>PERFILES DE USUARIO .....</b>	<b>31</b>
<b>CENTRO DE LLAMADAS .....</b>	<b>32</b>
<b>CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO .....</b>	<b>32</b>
<b>USO DE LAS HERRAMIENTAS .....</b>	<b>34</b>
<b>ORGANIZADOR .....</b>	<b>34</b>
<b>JUEGOS .....</b>	<b>35</b>
<b>TOMAR UNA FOTO .....</b>	<b>35</b>
<b>REPRODUCIR MÚSICA .....</b>	<b>35</b>
<b>UTILIZAR LA RADIO FM.....</b>	<b>36</b>
<b>ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS .....</b>	<b>36</b>

## **Seguridad**

- Para proteger su teléfono móvil del uso ilegal, tome las siguientes medidas de seguridad:
  - Establezca el código PIN de la tarjeta SIM.
  - Establezca el código de bloqueo del teléfono.
  - Establezca restricciones de llamadas.

## **Precauciones de Seguridad**

En ésta sección se incluye información importante sobre la operación segura y eficiente. Por favor, lea ésta información antes de usar el teléfono.

### **Precauciones de Operación**

- Por favor, utilice el teléfono correctamente. Al hacer o recibir una llamada, por favor utilice el teléfono como lo haría normalmente desde un teléfono fijo. Asegúrese de que el teléfono se encuentre a una distancia mínima de una pulgada de su cuerpo al transmitir señales.

- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a una potencia mayor de la necesaria.
- Algunas personas pueden sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como las proyectadas por la televisión o al jugar videojuegos. Si ha padecido ataques epilépticos o desmayos, o si usted tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de utilizar juegos de video en su teléfono o habilitar una función de luces parpadeantes. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.

### **Precauciones al Conducir**

- Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en la zona en que conduce. Siempre obedezca las indicaciones.
- Utilice la función de manos libres del teléfono si está disponible.

- Salga del camino y estacionese antes de realizar o contestar una llamada, si las circunstancias lo requieren.

### **Precauciones para Dispositivos y Establecimientos Médicos**

- Cuando utilice su dispositivo cerca del marcapasos, siempre manténgalo a más de ocho pulgadas (veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Inmediatamente apague el teléfono, si lo considera necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con aparatos auditivos. En el caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante para analizar posibles alternativas.
- Si utiliza otros dispositivos médicos personales, consulte al fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra la energía RF (radio frecuencia).
- En aquellas instalaciones con una demanda especial, como hospitales o centros de salud, por favor, preste atención a la restricción en el uso del teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

## **Teléfono Móvil**

- Por favor, use accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar el rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso causar peligro para su cuerpo y violando las regulaciones locales sobre las terminales de telecomunicaciones.

-Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.

-A medida que su teléfono móvil puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos, como discos de computadora.

-El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como equipo de televisión, teléfono, radio y personales pueden causar interferencias.

-No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo guarde en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden disminuir la vida útil de los dispositivos electrónicos.



- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- El teléfono no se puede utilizar a una altitud superior a 2000 metros.
- No deje caer, golpee ni trate con dureza el teléfono. Pueden romperse las placas de los circuitos internos.
- No conecte el teléfono con accesorios incompatibles.
- No intente desmontar el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono móvil sin batería.
- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por teléfono. Por favor, use el teléfono por lo menos 20 cm o lo más lejos posible del televisor, radio u otro equipo de oficina automatizado a fin de evitar las interferencias electromagnéticas.
- El funcionamiento del teléfono puede interferir con los dispositivos médicos, tales como aparatos auditivos y marcapasos u otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el teléfono.
- Ser conscientes de la limitación de uso cuando se utiliza el teléfono en lugares tales como almacenes de petróleo, fábricas de productos químicos, donde hay gases explosivos o productos explosivos siendo procesados.

## **Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas**

- Apague su teléfono antes de ingresar a un área con atmósferas potencialmente explosivas como áreas de recarga de combustible como gasolineras o instalaciones de almacenamiento de productos químicos.
- No retire, instale ni cargue las baterías en tales áreas. Una chispa podría causar explosión o incendio y causar daño corporal o incluso la muerte.
- Apague su teléfono móvil o dispositivo celular cuando esté en una zona de detonación o en áreas donde se indique "apagar radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar interferencia con operaciones.

## **Precauciones para los Dispositivos Electrónicos**

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por el móvil si no están protegidos, como el sistema electrónico de vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono.

## **Seguridad y Uso General en Vehículos**

- Las bolsas de aire, los frenos, el sistema de control de velocidad y el sistema de expulsión de aceite no deben verse afectados por la transmisión inalámbrica. Si se presentan dichos problemas, por favor póngase en contacto con su proveedor de automóviles. No coloque el teléfono en la zona de despliegue de las bolsas de aire. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono se coloca en la zona de despliegue de la bolsa de aire ésta se inflara, el teléfono será lanzado con gran fuerza y podría causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- Por favor apague su teléfono móvil en estaciones de servicio y donde el uso de radios de dos vías esté prohibido.

## **Seguridad en las Aeronaves**

Por favor apague su teléfono móvil antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, está prohibido utilizar el teléfono móvil durante el vuelo. Las normas de seguridad requieren que usted tenga el permiso de un miembro de la tripulación para utilizar el teléfono mientras el avión está en el suelo.

Si el teléfono móvil tiene la función de sincronización automática de encendido, por favor revise su ajuste de alarma para asegurarse de que su teléfono no se activara automáticamente durante el vuelo.

## **Uso de la Batería**

- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o encienda.
- No guarde la batería en áreas calientes o arroje al fuego. De lo contrario, podría causar una explosión.
- No desensable y vuelva a colocar la batería. De lo contrario, puede causar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o incendio de la batería.

- Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no la utiliza durante un período prolongado de tiempo.
  - La batería se puede recargar cientos de veces pero eventualmente se desgastará. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo de inactividad) es notablemente más corto de lo normal, es hora de reemplazarla por una nueva.
  - Por favor, deje de utilizar y cargar la batería si está dañada o muestra evidencia de envejecimiento.
  - Devuelva la batería gastada al proveedor de acuerdo con el reglamento de medio ambiente. No tire la batería con la basura doméstica.
  - Por favor, use pilas o baterías originales autorizadas por el fabricante del teléfono. Cualquier uso no autorizado de la batería puede afectar el rendimiento o puede causar riesgo de explosión, etc.
- Advertencia:** Si la batería está dañada, no la descargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua limpia y consulte a su médico.

## **Cumplimiento FCC**

Este dispositivo cumple la sección 15 de las normativas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que cause un funcionamiento no deseado.

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se ha probado y ha demostrado cumplir los límites de un dispositivo digital Clase B según lo dispuesto en la sección 15 de las normativas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada frente a las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala ni se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y

encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente solucionar dichas interferencias, adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

## **Información de salud y seguridad**

### **Energía de radiofrecuencia (RF)**

Este modelo de teléfono cumple los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC del Gobierno de EE.UU.:

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se

han realizado siguiendo las posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel certificado de energía en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque los valores de SAR se determinan con el máximo nivel certificado de energía, el nivel real de SAR mientras el teléfono está en funcionamiento puede estar muy por debajo de dicho valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar con diversos niveles de energía, de forma que sólo se utilice la energía necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la energía necesaria.

Según se ha comunicado a la FCC, el valor más alto de SAR correspondiente a este modelo de teléfono tras probarse su uso en el oído es de 0.720 W/kg, mientras que al llevarse sobre el cuerpo de la forma descrita en esta guía de usuario, es de 0.887 W/kg. (Las medidas correspondientes al uso sobre el cuerpo son diferentes según el modelo de teléfono, en función de los accesorios disponibles y de los requisitos de la FCC).



Aunque pueda haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos en varias posiciones, todos cumplen los requisitos gubernamentales. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este modelo de teléfono, ya que todos los niveles de SAR remitidos y evaluados cumplen las directrices de exposición a RF de la FCC. La información de SAR correspondiente a este modelo de teléfono se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en la sección de visualización de concesiones de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> con el siguiente FCC ID: Q78-GR253


En lo que respecta a su uso sobre el cuerpo, este teléfono se ha probado y cumple las directrices de exposición a RF de la FCC si se usa con un objeto que no contenga partes metálicas y se coloca a 1.5 cm del cuerpo como mínimo. El uso de otros accesorios puede impedir el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC. Si no utiliza ningún accesorio para llevar el teléfono sobre el cuerpo ni sostiene el celular en el oído, colóquelo como mínimo a 1.5 cm del cuerpo cuando esté encendido.

## **Limitación de Responsabilidad**

ZTE no se hace responsable de cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surjan de o en consecuencia con el uso de éste producto, sea o no ZTE hubiera sido advertido, supiera o debiera haber conocido la posibilidad de tales daños y perjuicios. El usuario debe consultar la tarjeta de garantía para la plena garantía y servicio.

**Nota:** Las imágenes y los íconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración de la función. Si son incompatibles con su teléfono, por favor tómelo como el estándar. Si existen inconsistencias en el manual, debido a la actualización de una función del teléfono, por favor refiérase a la información pública de seguimiento de ZTE Corporation.

## Funciones de las Teclas

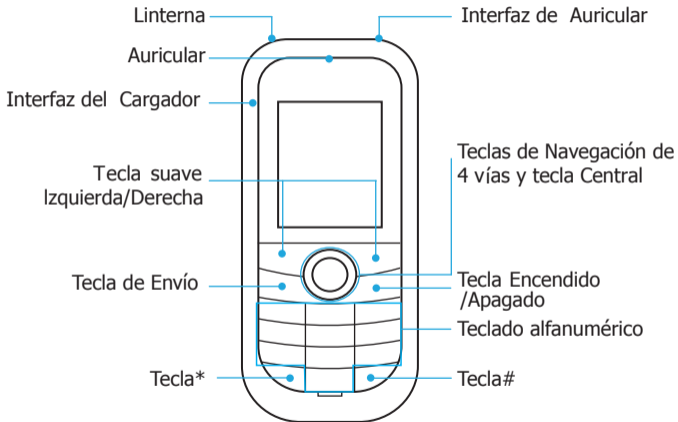

<b>unción</b>	<b>Descripción</b>
<b>Tecla suave Izquierda</b>	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
<b>Tecla suave Derecha</b>	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
<b>Tecla Central</b>	Pulse para confirmar acciones y hacer selecciones.
<b>Teclas de Navegación de 4 Vías</b>	Estas teclas (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) permiten la navegación a través de las opciones del menú y acceso rápido a algunos menús de funciones.
<b>Tecla de Envío</b>	Pulse para marcar un número telefónico, contestar una llamada o ver el historial de llamadas.
<b>Tecla de Encendido /Apagado</b>	Pulse para salir al modo de espera. Mantenga pulsado para Encender o Apagar el teléfono.
<b>Teclado Alfanumérico</b>	Precione para introducir los dígitos 0-9 y el alfabeto de a-z ó A-Z y Símbolos.

**Nota:** En éste Manual de Usuario " pulse una tecla" significa pulsar la tecla y soltarla de inmediato, mientras que "mantenga pulsada una tecla" significa pulsar la tecla durante al menos dos segundos y luego soltarla.

## **Bloqueo y Desbloqueo del Teclado**

En la pantalla principal, pulse la **tecla de función izquierda** y luego oprima la **tecla \*** en dos segundos para bloquear el teclado. El método de desbloqueo es el mismo.

El bloqueo del teclado puede prevenir operaciones no intencionales en él. Puede contestar una llamada entrante con la operación regular cuando el teclado esté bloqueado.

## Íconos de Interfaz

Indicador	Qué significa	Indicador	Qué significa
	Intensidad de Señal		Nuevo SMS
	Audífonos		Llamada perdida
	Silencio		Estado de la Batería
	General		Al aire libre
	Alarma configurada		Teclado Bloqueado

## Batería

La batería de iones de litio del teléfono móvil se puede utilizar inmediatamente después de desempaquetar.


## Instalación y extracción de la batería

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado, retire la tapa posterior.


2. Inserte la batería alineando los contactos de metal con los contactos de la ranura de la batería. Y luego empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.

Para quitar la batería, tire hacia arriba y retírela del teléfono móvil.


3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que oiga un clic.




Retire la batería

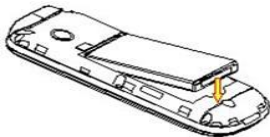

Retire la tapa de la batería

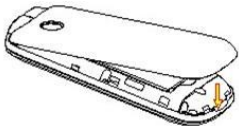

Vuelva a colocar la tapa de la batería

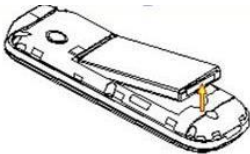

Empuje hacia arriba la batería desde aquí

## **Instalación de la tarjeta SIM/SD**

La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un micro chip, que contiene su información personal, como nombres y números de teléfono. Su teléfono no funcionará sin él. Si usted ya tiene contactos en la tarjeta SIM, pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.

Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador se desconecta del teléfono.
2. Apague el teléfono y quite la tapa de la batería.




3. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra a continuación, deslícelo en el casillero de la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo



Inserte la tarjeta SIM

4. Inserte la tarjeta de memoria como se muestra en el diagrama de abajo. Asegúrese de que inserte la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta



Inserte la tarjeta de memoria

5. Fijar la tapa de la batería hasta que se oiga un sonido de click.


**Nota:** Puede utilizar la tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono.

Puede almacenar o copiar archivos, como música y así sucesivamente. No saque la tarjeta, no apagar el teléfono durante la transmisión o el almacenamiento de datos, ya que puede causar pérdida de datos o daños en el teléfono o la tarjeta.

## **Carga de la Batería**

Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, se recomienda que primero se agote la energía de la batería y luego la cargue por completo. El rendimiento óptimo de una batería nueva únicamente se obtiene después de tres ciclos completos de carga y descarga.

1. Conecte el adaptador de viaje en el lado izquierdo de su teléfono móvil, como se muestra en el diagrama.
2. Cuando la batería se está cargando, la pantalla muestra la animación de una batería que se está llenando.
3. Cuando la batería este completamente cargada, desconecte el cargador.

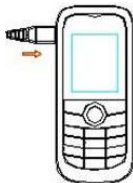

## Encender/Apagar el teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté en su dispositivo y la batería esté cargada.

Mantenga presionada la tecla de **encendido / apagado** para encender / apagar el teléfono.

## Encender/Apagar la Linterna

En modo de espera, mantenga pulsada la **tecla 0** para encender o apagar la linterna.

## Introducción de texto

- Cambiar el modo de entrada: Pulse la tecla # para cambiar el modo de entrada.
- Ingresar Letras: Oprima A~Z para introducir los caracteres deseados. No funciona en modo numérico
- Ingresar Dígitos: En modo numérico, presione la tecla dígito una vez a la entrada de un dígito
- Ingresar Símbolo: Pulse la tecla \* para seleccionar el símbolo requerido (common symbols) pulsando las teclas de navegación y luego presione la tecla suave izquierda o la tecla Central para confirmar.
- Ingresar Espacio: Pulse la tecla 0 para ingresar un espacio. No funciona para el modo numérico.
- Eliminar Carácter: Pulse la tecla suave derecha para borrar un carácter. Mantenga presionada la tecla suave derecha para borrar todos los caracteres y borrar la pantalla.
- Mover el cursor a la izquierda o derecha: Ingrese el texto, pulse las teclas de navegación Izquierda/Derecha para mover el cursor hacia la izquierda o derecha.

## Agregar Contactos a la Agenda

Hay números a los que usted puede llamar una y otra vez, así que tiene sentido añadir éstos números a su Agenda. A continuación Usted puede acceder de manera rápida y sencilla a éstos.

1. Vaya a **Menú> Contactos> Añadir contacto nuevo**.

2. Edite la información y guárdela.

- Puede guardar un número justo después de haber hecho o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que todavía no está en su lista de contactos.

- Para eliminar a alguien de su lista de Contactos, seleccione el nombre del Contacto, a continuación, seleccione **Menú> Contactos> Opción> Eliminar**.

## Realizar y recibir Llamadas

La forma más básica para hacer una llamada es introducir el número en el modo de espera y pulse la **tecla Enviar**. Usted puede también hacer una llamada desde la lista de Contactos.

- Alguien a quien llamar: Vaya a **Menú> Contactos**. Utilice las teclas de **arriba / abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. Puede también escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre correcto, y pulse la **tecla Enviar**.
  - Para recibir una llamada, pulse la **tecla Enviar**.
  - Para finalizar una llamada, pulse la tecla de **encendido / apagado**.
  - Para rechazar una llamada, pulse la tecla de **encendido / apagado**.
- Asegúrese de que esté en una área con cobertura suficiente para realizar llamadas. La intensidad de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

## Enviar y Recibir Mensajes

Usted puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

- Enviar un mensaje
  1. Vaya a **Menú> Mensajes> Escribir mensaje**
  2. Escriba su mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte la sección "Introducción de texto". Al escribir un SMS, pulse **Opcion> Enviar a**, y edite el destinatario.

3. Cuando termine de escribir su SMS, seleccione **Opcion** para enviar o guardar el mensaje.
- Recibir un mensaje  
Al recibir un mensaje, el teléfono móvil le avisará con un tono de llamada y un ícono del sistema.
    1. Pulse **Ver** para abrir el nuevo mensaje. Usted puede ir también a **Bandeja de entrada** para leer el mensaje.
    2. Utilice las teclas de **arriba / abajo** para ver el mensaje.
    3. Mientras el mensaje esté abierto, utilice **Opcion** para responder, borrar o reenviar el mensaje. Usted puede devolver la llamada al remitente.

## Perfiles de Usuario

Vaya a **Menú> Ajustes> Perfiles de usuario**. Usted puede seleccionar **Acept.> Opcion> Activar** para activar un perfil. Ahora usted puede seleccionar **Opcion> Personalizar** para editar un perfil.

## Centro de Llamadas

Vaya a **Menú > Registro**.

- Historial de Llamadas

Vaya a **Menú> Registro> Historial de Llam.**

Las Llamadas realizadas, recibidas y perdidas se guardan en el historial de llamadas. Si los registros están llenos, los registros más antiguos serán eliminados.

Además, puede eliminar los registros de llamadas y ver tiempos de llamadas en el historial de llamadas.

- Ajustes de llamadas

Usted puede establecer llamada en espera, desvío de llamadas, bloqueo de llamadas y así sucesivamente.

## Configuración del Teléfono

Usted puede ajustar la configuración de su teléfono. Vaya a **Menú> Ajustes> Ajustes de teléfono**.

- Ajustes de teléfono: hora y fecha, Calendario, Encendido / Apagado, Idioma, conjunto pref. luz de fondo LCD y métodos de entrada, etc.



- Configuración de Red: Este ajuste permite seleccionar automática o manualmente la red, y establecer las redes preferidas.
- Ajustes de Seguridad: Establezca características de seguridad para protegerlo de uso no autorizado del teléfono y la tarjeta SIM.
- Conectividad: Le permite ver cuentas de datos.
- Restaurar configuración de fábrica: Introduzca el código de bloqueo del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Puede perder parte de la información personal al utilizar ésta función, tenga cuidado.

**Nota:** Puede que sea necesario introducir la contraseña del teléfono en algunas configuraciones de seguridad de las interfaces. La Contraseña predeterminada es 1234.

## Uso de las Herramientas

Vaya a **Menu > Herramientas**

- Alarma  
Vaya a **Menú> Herramientas > Alarma**. Usted puede ver, editar y ajustar la alarma en los relojes. También usted puede activar y desactivar las alarmas. Presionando **Editar** usted puede establecer las características correspondientes de la alarma de acuerdo a las instrucciones.

## Organizador

Vaya a **Menú> Agenda**.

- Calendario  
Vaya a **Menú>Agenda> Calendario**. El calendario del mes actual se mostrará en la pantalla y la fecha actual se marcará en un cuadro en un color de fondo especial.

## Juegos

Vaya a **Menú> Juegos**.

Su teléfono móvil tiene juegos clásicos. Seleccione un juego y póngalo en marcha, puede ir a **Ayuda** para ver las reglas del juego.

**Nota: Por favor tome su teléfono cómo estándar.**

## Tomar una Foto

Vaya a **Menú> Multimedia> Cámara**.

- Tomar una fotografía: dirija la cámara hacia el objeto y luego oprima la **tecla central** para tomar la foto.
- Ajuste de Cámara: Presione la **tecla suave izquierda** para configurar la cámara.

## Reproducir Música

Vaya a **Menú> Multimedia> Rep. de Audio**. Usted puede reproducir el audio en el teléfono o la tarjeta de memoria.

## Utilizar la Radio FM

Vaya a **Menú> Multimedia> Radio FM.**

Con la radio, usted puede buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en particular. En la interfaz de radio FM, puede pulsar las teclas de **arriba / abajo** para ajustar el volumen, pulsar las teclas de **izquierda / derecha** para ajustar la frecuencia, y pulsar la **tecla central** para hacer una pausa. Seleccione **Opciones** para acceder al submenú.

**Nota:** Por favor tome su teléfono cómo estándar.

## Administrador de Archivos

Vaya a **Menú> Herramientas> Admin. de archivos.** Puede consultar todas las carpetas en la tarjeta de memoria o el teléfono o, renombrar o crear otras nuevas, eliminar las carpetas, etc.