

ZTE-U V960
Teléfono Móvil
WCDMA/GSM
Manual de Usua
rio

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los Derechos Reservados

Ninguna parte de ésta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin la previa autorización por escrito de ZTE Corporation.




El manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Nos hemos esforzado en la preparación de éste manual para asegurar la exactitud del contenido; El propósito de todas las declaraciones, información y recomendaciones de éste manual no constituye ningún tipo de garantía, implícita o explícita.

No. de Versión: R1.0

Hora de Edición: 20120227

Para su Seguridad

Seguridad General

	No realice, reciba llamadas o redacte mensajes de texto mientras conduce.
	No utilice su teléfono móvil en gasolineras.
	Mantenga alejado su teléfono por lo menos 15 mm de su oído o cuerpo al realizar una llamada.
	Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las partes pequeñas pueden ocasionar asfixia.
	No arroje su teléfono al fuego.
	Su teléfono puede producir sonidos fuertes.
	Evite contacto con cualquier objeto magnético.

	<p>Mantenga su teléfono alejado de dispositivos médicos electrónicos.</p>
	<p>Evite las temperaturas extremas.</p>
	<p>Apague su teléfono cuando vea indicaciones en Hospitales y Centros Médicos.</p>
	<p>Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.</p>
	<p>Apague su dispositivo cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>
	<p>No intente desarmar su teléfono móvil.</p>
	<p>Apague su teléfono cuando se encuentre cerca de materiales explosivos o líquidos.</p>
	<p>Utilice únicamente accesorios aprobados.</p>
	<p>No confíe en su teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.</p>

Exposición a radio frecuencia (RF)

Declaración general de energía de RF

El teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía RF.

Cuando usted se comunica con el teléfono, el sistema que maneja su llamada controla el nivel de potencia al que transmite el equipo.

Tasa específica de absorción (SAR)

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

Las directrices utilizan la unidad de

medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W / kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo cuando se probó sobre el oído fue de 1,1 W / kg *. Los dispositivos móviles ofrecen una gama de funciones, que pueden ser utilizados en otras posiciones y en el cuerpo que se describen en esta guía de usuario **.

Dado que el CAE se mide utilizando la potencia máxima de transmisión, el nivel SAR real de éste dispositivo en funcionamiento suele ser inferior al indicado anteriormente. Esto se debe a cambios automáticos en el nivel de potencia del dispositivo para garantizar que sólo utiliza la potencia mínima necesaria para comunicarse con la red.

* Las pruebas se llevan a cabo de acuerdo con EN50360, EN 62209-1, IEC 62209-2.

** Consulte el uso en el cuerpo.

Operación del teléfono sobre el cuerpo

Información importante relativa a la exposición de radiofrecuencia (RF):

Para garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia, el teléfono debe usarse con una separación mínima del cuerpo de 15 mm.

Si no se siguen éstas instrucciones, la exposición a radiofrecuencia podría superar los límites recomendados por las directrices.

Limite a exposición campos de radiofrecuencia (RF)

Para aquellos usuarios interesados en limitar su exposición a campos de radiofrecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona el siguiente consejo:

Medidas preventivas: La presente información científica no indica que sean necesarias medidas preventivas especiales para usar teléfonos móviles. Si los usuarios están interesados, pueden decidir limitar su propia exposición o la de sus hijos a la radiofrecuencia restringiendo la duración de las llamadas o usando dispositivos **manos libres** para mantener los teléfonos móviles

alejados de la cabeza y el cuerpo.

Puede obtener más información sobre éste tema en la página principal de la OMS <http://www.who.int/peh-emf>, en la nota descriptiva 193 de la OMS de junio de 2000.

Información regulatoria

Las siguientes aprobaciones y avisos se aplican en regiones específicas, tales como se indican.

Consulte el apartado de la declaración de cumplimiento de la directiva RoHS y la normativa CE incluida al final de éste manual.

Distracciones

Al conducir

Para reducir el riesgo de accidentes, se debe prestar especial atención a la conducción en todo momento. El uso del teléfono móvil mientras se conduce (incluso con un kit de manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir las leyes y normativas locales que limitan el uso de dispositivos inalámbricos mientras

se conduce.

Al operar maquinaria

Preste especial atención a la maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manejo del producto

Declaración general sobre su manejo y uso

El usuario es el único responsable de la forma en la que se utiliza el teléfono y de las consecuencias derivadas de dicho uso.

Siempre debe apagar el teléfono en lugares cuyo uso esté prohibido. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad establecidas para proteger a los usuarios y su entorno.

- No coloque ningún objeto sobre el teléfono. Esto podría provocar el sobrecalentamiento del dispositivo.
- Trate siempre el teléfono y los accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga el teléfono ni los

accesorios al fuego o a tabaco encendido.

- No exponga el teléfono ni los accesorios a líquidos ni a humedad.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo o los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No intente desmontar el teléfono ni los accesorios; sólo el personal autorizado debe hacerlo.
- No exponga el teléfono ni los accesorios a temperaturas extremas que superen los límites de - [5] grados centígrados como mínimo y + [50] grados como máximo.
- Consulte las normativas locales relativas al desecho de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero, porque podría romperlo al sentarse.

Niños Pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños, ni permita que jueguen con ellos.

Podrían sufrir heridas o provocarlas a otras personas. También podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar heridas o desprenderse y causar asfixia.


Demagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni objetos magnéticos cerca del teléfono durante un largo periodo de tiempo.

Descarga Electrostática (ESD)

No toque los contactos metálicos de la tarjeta SIM.


Antena

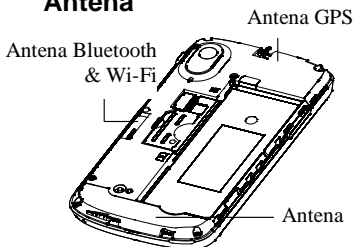


No toque la antena si no es necesario.

Posición normal de uso

Cuando Haga o Reciba una llamada telefónica coloque el teléfono en la oreja con la parte inferior en dirección a la boca.

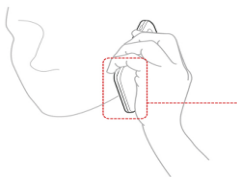

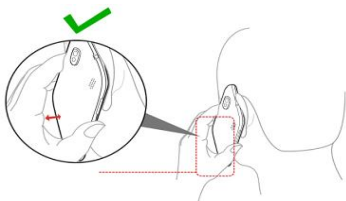

Bolsas de aire

No coloque el teléfono sobre una bolsa de aire ni en el área de despliegue de la misma.

Guárdelo en un lugar seguro antes de comenzar a conducir.

Desmayos / Desvanecimientos

El teléfono puede producir luz brillante o con destellos.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar el riesgo de éste tipo de lesiones, al escribir un texto o jugar con el teléfono móvil:

- No apriete demasiado el teléfono.
- Pulse los botones con suavidad.
- Utilice las funciones especiales del

teléfono diseñados para reducir el número de botones que se deben pulsar como por ejemplo, las plantillas de mensajes o la predicción de texto.

- Tómese varios descansos para estirar y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, funciona mediante señales de radio, por lo que no se puede garantizar la conexión en todas las situaciones. Por este motivo, nunca debe depender únicamente de un teléfono inalámbrico para las comunicaciones de emergencia.

Ruido fuerte

Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes que podrían dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar los auriculares, auriculares estéreo de Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice sólo accesorios aprobados por ZTE. No conecte el teléfono a productos ni accesorios incompatibles.

Tenga cuidado de no tocar ni dejar que objetos metálicos como, por ejemplo, monedas o llaveros, entren en contacto o provoquen cortocircuitos en las terminales de la batería.

Conexión a un vehículo

Solicite asesoramiento profesional cuando conecte una Interfaz telefónica al sistema electrónico del vehículo.

Productos dañados y defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado debe revisar o reparar el teléfono o los accesorios.

Si el teléfono o los accesorios se han sumergido en agua, se han perforado o si han sufrido caídas desde una altura considerable, no los utilice hasta que se haya revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración general de interferencia

Debe tener mucho cuidado al usar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales como, por ejemplo, marcapasos o audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre un

teléfono móvil y un marcapasos con el fin de evitar posibles interferencias con este último. Para ello, utilice el teléfono en la oreja del lado opuesto al del marcapasos y no lo lleve en su bolsillo del pecho.

Aparatos Auditivos

Las personas con audífonos u otros implantes cocleares pueden percibir ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o al haber uno cerca. El nivel de la interferencia dependerá del tipo de dispositivo auditivo y de la distancia a la fuente de interferencias. Puede que al aumentar la separación entre ambos se reduzca la interferencia. También puede consultar al fabricante del audífono las posibles alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico si el funcionamiento del teléfono interfiere con el funcionamiento del dispositivo.

Hospitales

Apague el dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Esta petición se ha establecido para evitar posibles interferencias con equipos médicos delicados.

Aviones

Apague el dispositivo inalámbrico cuando así se lo indique el personal del aeropuerto o la aerolínea. Consulte al personal de la aerolínea si está permitido usar dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si el dispositivo incluye un modo de vuelo, debe activarse antes de subir al avión.

Interferencia en Vehículo

Tenga en cuenta que, debido a las posibles interferencias con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles dentro del vehículo, a menos que se incluya un kit de manos libres con una antena externa en la instalación.

Ambientes Explosivos

Gasolinerías y atmósferas explosivas

En ubicaciones con atmósferas potencialmente explosivas, siga todas las indicaciones para apagar dispositivos inalámbricos cómo el teléfono u otros equipos de radio.

Entre las áreas con atmósferas potencialmente explosivas se incluyen zonas de repostaje, áreas bajo las cubiertas de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transporte de combustible o productos químicos y áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas cómo grano o polvo metálico.

Detonadores y sus áreas

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas de voladuras o en áreas en las que se indique que deben apagarse los dispositivos emisores/receptores o los dispositivos electrónicos con el fin de evitar posibles interferencias con

las detonaciones.

Introducción

Descripción General

Definición del teclado

Tecla	Función
Tecla de Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga pulsada la tecla de Encendido para activar o desactivar el modo silencioso o avión, o para que se apague.• Pulse para cambiar el teléfono al modo de suspensión.• Pulse para activar el teléfono.
Tecla de Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Pulse para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.• Mantenga pulsada para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla	Función
Tecla Menú	Pulse para obtener las opciones de la pantalla actual.
Tecla de Retroceso	Pulse para ir a la pantalla anterior.
Teclas de Volúmen	Pulse o mantenga pulsada para subir el volumen o bajarlo.

Procedimientos iniciales


Instalación de la tarjeta SIM/microSD y Batería

Apague el teléfono antes de instalar o sustituir la batería, la tarjeta SIM, o la tarjeta de memoria.


1. Retire la cubierta de la batería.




2. Coloque la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada en la dirección que se muestra a continuación e insértela en la ranura de sujeción de tarjetas correctamente.

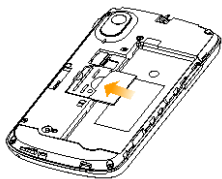


3. Abra la ranura de sujeción para las tarjetas microSD, coloque la tarjeta microSD con la esquina orientada en la dirección que se muestra en la siguiente imagen e insertársela en el receptáculo de sujeción de tarjetas correctamente.

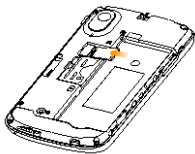

El logotipo de microSD 

es una marca comercial de SD Card Association.

4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el compartimiento de la batería. Empuje suavemente la batería hasta que encaje en su lugar.

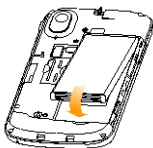

5. Presione suavemente la tapa en su lugar hasta que escuche un click.


Extracción de la batería y la tarjeta SIM/microSD

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado.
2. Retire la tapa posterior.
3. Levante la batería por fuera.
4. Deslice la tarjeta SIM.
5. Deslice la tarjeta microSD.

Cómo cargar la batería

Cuando utilice por primera vez su teléfono deberá cargar la batería.

1. Conecte el adaptador con el conector del cargador.
Asegúrese de que el adaptador se inserte con la orientación correcta. No force el conector con el adaptador del cargador.

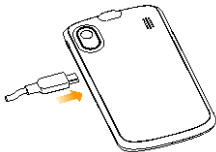

2. Conecte el cargador a una toma de AC.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Encender y apagar su teléfono

Asegúrese de que la SIM de su dispositivo y la batería esté cargada.

- Mantenga presionada la **tecla de encendido** para encender el teléfono.
- Para apagarlo, mantenga pulsada la **tecla de encendido** para obtener las opciones del teléfono. Seleccione **Apagar** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Cómo ajustar su teléfono por primera vez

Cuando encienda por primera vez su teléfono después de su compra o después de restablecer la configuración de fábrica (véase la clasificación de los ajustes del teléfono - Privacidad: (Restabl. datos de fábrica), tiene que hacer algunos ajustes antes de usarlo.

1. Toque **Cambiar de idioma** para cambiar el idioma que desea utilizar, si es necesario.
2. Tocar el **robot de Android** en la pantalla.
3. **Crear una cuenta** de Google o **Iniciar Sesión** en su cuenta.
4. También puede tocar **Ir** para configurar una cuenta más

adelante.


5. Configure las opciones de ubicación de Google y pulse **Siguiente**.
6. Configure la fecha y las opciones de tiempo y pulse **Siguiente**.

Cambiar a modo de espera

Para ahorrar batería, el modo de espera suspende el dispositivo a un bajo consumo de energía del estado, mientras que la pantalla está apagada. El dispositivo también entra en modo de reposo por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un período de tiempo determinado, que puede configurar en **Ajustes> Ajustes de Pantalla> Tiempo de espera**.

Pulse la **tecla de Encendido** para cambiar al modo de reposo.

Activar su teléfono

1. Pulse la **tecla de Encendido** para activar la visualización de la pantalla.
2. Arrastre el ícono  a la derecha.

Cómo Desplazarse

Control táctil

Puede utilizar los movimientos del dedo para controlar el teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian dinámicamente en función de las tareas que esté realizando.

1. Toque los botones, íconos, aplicaciones para seleccionar elementos o para abrir las aplicaciones.
2. Mantenga el dedo en un elemento para ver las opciones disponibles.
3. Deslice su dedo en la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
4. Punté, arrastre y suelte para mover elementos en particular a través de la pantalla.
5. Pulse con dos dedos ó haga doble click en la pantalla para aumentar o disminuir una página web o una Imagen.

NOTA: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal, simplemente

sosteniéndolo en posición vertical o girándolo a un lado.

Pantalla de Inicio

Usted elige lo que se muestra en su pantalla de inicio.



Pantalla Principal Amplificada

La pantalla principal va más allá de la anchura de la pantalla, lo que le carga más espacio para añadir más cosas. Basta con deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha, o toque los puntos en las esquinas inferiores

de la pantalla, para ver la pantalla de inicio extendida.

Elección papel tapiz

1. Presione la tecla de **Inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Presione la tecla **Menú** y seleccione **Papel tapiz**.
3. Seleccione **Fondos de pantalla animados, Galería o papeles tapiz** y elegir la imagen o animación que desea utilizar como papel tapiz. Algunos cultivos pueden ser necesarios para las imágenes de la **Galería**.
4. Pulse **Guardar** o **Definir como fondo de pantalla**.

Agregar elementos a la pantalla principal

1. Presione la tecla de **Inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para encontrar una parte de la pantalla de inicio con el espacio libre.
3. Presione la tecla **Menú** y seleccione **Agregar**.
4. También puede tocar y mantener el área en blanco de la pantalla

de inicio para obtener el menú **Agregar** a la pantalla de inicio.

5. Seleccione una categoría, o bien accesos directos, widgets y carpetas.
6. Seleccione el elemento que desea agregar a la pantalla de inicio.

Agregar elementos en la pantalla principal



1. Presione la tecla de **Inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o la derecha para encontrar una parte de la pantalla de inicio con el espacio libre.
3. Presione la tecla **Menú** y seleccione **Agregar**.

También puede tocar y mantener el área en blanco de la pantalla de inicio para obtener el menú **Agregar** a la pantalla de inicio.

Seleccione una categoría, o bien accesos directos, widgets y carpetas.












Seleccione el elemento que desea agregar a la pantalla de inicio. Presione tecla de **Inicio**


para volver a la pantalla de inicio.













4. Toque y mantenga presionado el elemento que desea eliminar hasta que el ícono  aparezca en la pantalla.
5. Arrastre el elemento a  y levante el dedo cuando el tema se vuelva rojo.

Íconos de notificación y estado

Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando al mostrar íconos simples. Ésto es lo que significan:

	Conectado a GPRS		Sin señal
	GPRS en uso		Intensidad de la señal
	Conectado a EDGE		Altavoz del teléfono Apagado
	EDGE en uso		Micrófono del teléfono Apagado
	Conetado a 3G		Tarjeta SIM instalada
	3G en uso		GPS encendida

	USB conectado		Grabación de Llamada / Nuevo correo de Voz
	Batería descargada		Sin tarjeta microSD
	Batería muy baja		Preparando la tarjeta microSD
	Batería baja		Conectado a una Red Wi-Fi
	Batería parcialmente cargada		Alarma programada
	Batería Llena		Auriculares con cable y micrófono conectados
 	Cargando Batería		Bluetooth encendido
	Sincronización		Altavoz
	Modo Vibración		Problema con la entrega de SMS/MMS
	Modo Avión		Nuevo Mensaje Instantáneo
	Correo Nuevo		Próximo evento

	Nuevo SMS/MMS		Canción en Reproducción
	Nuevo Mensaje de Gmail		Descargando Datos
	Llamada perdida		Contenido Descargado e Instalado correctamente
	Llamada en curso		Enviando Datos
	Llamada en espera		Conexión USB encendida
	Desvío de Llamadas		Punto de acceso portátil Wi-Fi
	Más (no se muestra) notificaciones		Nueva Red Wi-Fi detectada
	Error o Advertencia		

Uso del panel de notificación




Desliza hacia abajo la barra de estado de la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificación, donde se pueden ver los eventos del calendario, mensajes nuevos, y la configuración actual - tales como el desvío o estado de la llamada. Desde aquí también para abrir nuevos mensajes, recordatorios, etc.

CONSEJOS: También puede abrir el panel de notificación oprimiendo la **tecla Menú > Notificaciones** de la pantalla de inicio.

Vista previa de las aplicaciones y ajustes

Vista previa de programas

El dispositivo tiene muchas funciones. Toque  para ver la siguiente función.

NOTA: No todas las funciones se enumeran. Las aplicaciones en la tabla de abajo son sólo para su referencia.


Aplicaciones	Beneficio
Agenda	Programar citas y eventos.
Alarma	Establecer Alarmas.
Directorio	Disfrutar del servicio de Libros en Google.
Calculadora	Hacer cálculos básicos.
Videocámara	Grabar video clips.
Cámara	Tomar unas fotos estupendas.
Contactos	Mantener los datos de contactos, amigos y colegas.
Marcador	Marcar un número.
Descargas	Acceder a sus archivos descargados.
Archivos	Administrar archivos en su tarjeta micro SD.
Radio FM	Buscar, escuchar y guardar las emisoras de radio.
Galería	Administrar archivos multimedia.

Aplicaciones	Beneficio
Gmail	Acceder a su cuenta Gmail y comprobar su Gmail en su teléfono móvil.
Buscador Google	Búscar información en línea o en el teléfono.
iTelcel	Enviar y recibir correos electrónicos.
Latitude	Ver la ubicación de sus amigos y compartir la suya con ellos a través de Google Maps Latitude.
Maps	Seguir su ubicación actual, ver el tiempo real del tráfico y recibir direcciones detalladas de su destino.
Market	Acceso a aplicaciones útiles y juegos divertidos para descargar.
Mensajes	Abrir la pantalla de mensajes, donde se puede enviar y recibir mensajes SMS y MMS.

Aplicaciones	Beneficio
Multimedia	Examinar y ver archivos de video.
Música	Navegar por los archivos de audio y escucharlos.
Navegación GPS	Encontrar su camino con Google Maps Navigation.
Notas	Crear notas de texto.
Lugares	Encontrar restaurantes, cajeros automáticos y otros negocios o atracciones cerca de usted.
Portal Móvil	Navegar por Internet.
Registro	Ver las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.
Configuración	Ajustar la configuración del teléfono.
Grabadora de Sonido	Capturar clips de audio.
Cronómetro	Medir exactamente el tiempo que se tarda en hacer algo.
Google Talk	Uso de Google Talk.

Aplicaciones	Beneficio
Admin. de Tareas	Gestionar todos los programas que se ejecutan en el teléfono.
TELCEL	Sólo aparece en la pantalla si la tarjeta SIM ofrece éstan función. Por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios para más información.
Búsqueda por voz	Use su voz para la búsqueda, control y comunicación.
YouTube	Ver videos de You Tube y subir su propio diseño.

Compruebe la configuración

Para cambiar o ver la configuración del teléfono, pulse la **tecla de Inicio** y toque  > pulse icono **Ajustes**.

O desde la pantalla de Inicio pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes**.

Redes inalámbricas	Configurar y administrar las conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, Ajustes de Wi-Fi, Bluetooth®, Ajustes de Bluetooth®, Zona WiFi portátil, Configuración de VPN y Redes de celulares. También puede seleccionar el modo Avión desde aquí.
Ajustes de Llamadas	Configurar los números de marcación Fija FDN, Ajustes de Buzón de voz, Ajustes de correo de voz, Marcación Rápida, Ajustes de llamadas restringidas, Ajustes de mensajes de Red, Reenvío de llamada y Ajustes adicionales.
Ajustes de Sonido	Establecer la configuración de sonido, tales como tonos de llamada y notificaciones.
Ajustes de Pantalla	Establecer la configuración de la pantalla, como brillo de la pantalla.

Seguridad & ubicación	Ajustar bloqueo de pantalla, conf, bloqueo de tarj. SIM, o gestionar el almacenamiento de credenciales del teléfono. También puede seleccionar las fuentes a utilizar para determinar lugares de Mi ubicación .
Aplicaciones	Gestionar sus aplicaciones e instalar otras nuevas.
Cuentas y sincronización	Administrar sus cuentas y configurar los ajustes de sincronización.
Privacidad	Configurar las opciones de privacidad, tales como Hacer una copia de seguridad de mis datos, restaurar automáticamente y Restabl. Datos de fábrica
Tarj. SD y Mem. Interna	Comprobación de la memoria disponible en la tarjeta externa y el almacenamiento interno del teléfono.

Idioma y teclado	Establecer el idioma del sistema operativo y la region, además de opciones de entrada de texto.
Entrada y salida de voz	Configure las opciones de reconocimiento de voz y las opciones text-to-speech.
Accesibilidad	Elija las opciones de accesibilidad después de haber instalado las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.
Fecha y Hora	Establecer la fecha, hora, zona horaria y el formato de Fecha / Hora.
Acerca del teléfono	Ver el estado del teléfono, uso de la batería y la información legal. También puede comprobar si hay actualizaciones del sistema.

Vuelva a abrir las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la **tecla de Inicio** desde cualquier pantalla.

El teléfono mostrará los íconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.







2. Toque la aplicación que desea abrir.


Llamadas Telefónicas

Cómo realizar llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada con su teléfono y todas son fáciles de hacer.


Llamar desde el marcador

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  pulse icono **>** **Marcador** o toque  directamente en la Pantalla principal.
2. Ingrese el número telefónico con el teclado en la pantalla.
Toque  para borrar los dígitos equivocados.
3. Toque. 

Consejos: Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla  para ingresar el signo“+”.


Llamar desde sus contactos

1. Presione la **tecla de Inicio** y

pulse  pulse icono>


Contactos.

2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y toque el contacto al que desea llamar.

Puede buscar un contacto al tocar  en la parte inferior de la lista de contactos.

3. Toque .

Llamar desde su historial de llamadas

1. Presione la **tecla de Inicio**  pulse icono> **Registro.**
2. Toque  a lado del número que desea llamar.

Llamar desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras se visualiza el mensaje de texto.

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  pulse icono> **Mensajes.**
2. Toque la conversación y luego el

mensaje que contiene el número de teléfono que necesita.

3. Toque el número.

4. Toque .

Usar la marcación rápida


Pulse de la tecla 1 ~ 9 del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

La tecla del número 1 está reservada para marcar rápidamente el correo de voz.

Asignación de una tecla de marcación rápida:

1. Presione la **tecla Menú** y pulse **Ajustes> Ajustes de Llamada> Marcación rápida** desde la pantalla principal.

2. Pulse una tecla de marcación rápida.


3. Introduzca un número de teléfono o  para seleccionar uno de la lista de contactos.

4. Toque en **Aceptar**.

Cómo recibir llamadas

Responder una Llamada

Arrastre el ícono  a la Derecha para responder una Llamada.

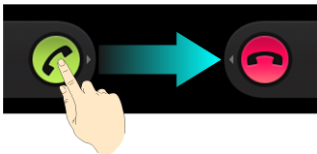


Rechazar una Llamada


Arrastre el ícono  a la Izquierda para rechazar una Llamada.

Silenciar una Llamada

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona que está hablando no pueda oírle, pero todavía se puede oír:


Toque **Silencio** para dar vuelta a su micrófono. El ícono de silencio  aparecerá en la barra de estado. Para activar el micrófono de nuevo, toque **Silencio** nuevamente.

Poner una llamada en espera

Al hacer una llamada, usted puede ponerla en espera pulsando la **tecla Menú** y **Retener**. El ícono  aparecerá en la pantalla.

CONSEJOS: Si acepta una llamada entrante mientras está en otra llamada, la primera llamada se pone automáticamente en espera. Sólo tiene que pulsar la **tecla Menú** y toque **Cambiar llamadas** para cambiar entre los dos interlocutores.

Encender y apagar el altavoz

Toque en **Altavoz** durante una llamada para activar el altavoz. Este ícono  aparecerá en la barra de estado. Toque **Altavoz** de nuevo para desactivar el Altavoz.

Terminar una llamada

Toque el ícono  para terminar una llamada.

Ajuste la configuración de llamadas


Desde la pantalla de **Inicio**, puede abrir el menú de ajustes de las Llamadas. Vaya a **Menú > Ajustes > Ajustes de Llamada**.

Marcación Fija FDN	Restringir las llamadas salientes a un grupo fijo de números. Para hacer esto usted debe saber el PIN 2 de la tarjeta SIM.
Ajustes de Buzón de voz	Seleccione un proveedor de servicios de correo de voz.
Ajustes de correo de voz	Especifique un número de buzón de voz.
Marcación Rápida	Establezca teclas de marcación rápida y números.
Ajustes de llamadas restringidas	Prohiba ciertos tipos de Llamadas.
Ajustes de mensajes de Red	Ajuste el conjunto de canales de difusión celular y de Lenguaje.

Reenvio de Llamadas	Desviar las llamadas entrantes a un número diferente y elija el momento de seguir: Reenviar siempre, Reenviar si está ocup, Reenviar si no contesta, Reenv. si no se alcanza.	
Ajustes adicionales	Identificador de Llamadas	Elija si la gente puede ver su número al llamar.
	Llamada en espera	Vea nuevas Llamadas entrantes mientras está en otra Llamada.

Contactos

Puede añadir contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas de apoyo de contacto de sincronización.

Para ver los contactos, pulse la **tecla Inicio** y pulse  pulse icono > **Contactos**. A partir de ahí, se puede tocar las pestañas en la parte superior para cambiar rápidamente a marcador, registro de llamadas, contactos favoritos, o grupos de contacto.

Importar y exportar contactos

Usted puede importar o exportar contactos desde / a su tarjeta SIM o una tarjeta microSD. Esto es especialmente útil cuando se necesita transferir los contactos entre diferentes dispositivos.

Importar contactos de tarjeta SIM ó exportarlos

1. Presione la **tecla Menú** y toque

Importar / Exportar desde la pantalla de **Contactos**.

2. Opte por importar o exportar contactos. Su teléfono mostrará automáticamente los contactos.
3. Toque los contactos que desea importar o exportar. O, simplemente pulse la **tecla Menú** y toque **Seleccionar todo**.
4. Toque **OK**.

Importar contactos de la tarjeta microSD ó exportarlos a la tarjeta


1. Presione la **tecla Menú** y toque **Importar / Exportar** desde la pantalla de **Contactos**.
 2. Optar por importar o exportar contactos.
- Para la exportación, el teléfono le indicará el nombre del archivo de vCard. Pulse **Aceptar** para crear el archivo en la tarjeta microSD.
 - En el caso de importación, que deben tener los archivos vCard guardados en la tarjeta

microSD. Si hay más de un archivo vCard, es necesario seleccionar el **archivo vCard** y pulse **Aceptar**.

Compartir información de contactos


1. Presione la **tecla Menú** y toque **Importar / Exportar > Compartir contactos visibles** en la pantalla de Contactos. Su teléfono exportará toda la información de los contactos en la pantalla de contactos a un archivo vCard temporal.
2. Elija cómo desea enviar el archivo de vCard. Usted puede enviar a través de Bluetooth a otro dispositivo, o cómo un archivo adjunto en un correo electrónico.

Crear un contacto


1. Toque el ícono  o pulse la **tecla Menú** y luego pulse **Nuevo contacto** en la pantalla de contactos.
2. Toque **Tipo de contacto** para

- elegir dónde guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono y otra información.
 4. Toque **Aceptar** para guardar el contacto.

Agregar un contacto a favoritos

1. En la pantalla de contacto, toque el ícono  y mantenga el contacto al que desea agregar a **Favoritos**.
 2. Toque **Añadir a favoritos** en el menú emergente.
- CONSEJOS:** También puede tocar un contacto y luego tocar al lado del nombre del contacto para añadir a **Favoritos**.

Búsqueda de un contacto


1. Toque el ícono  en la parte inferior de la pantalla de contactos.

2. Introduzca el nombre del contacto que desea buscar.


Los contactos serán mostrados en la lista.

Crear un nuevo grupo


1. Toque en **Grupos** de la pantalla de contactos.

2. Toque el ícono  en la parte inferior de la pantalla.

3. Introduzca el nombre del grupo y toque **Hecho**.

4. Toque el nuevo grupo y pulse el ícono  para añadir miembros del grupo.

5. Marque las casillas de verificación junto a los contactos que desee. A continuación, pulse **OK**.

Para enviar mensajes a los miembros del grupo, puede tocar el ícono  junto al grupo y seleccione los destinatarios del mensaje de los miembros del grupo en la lista.

Ingresar texto


Al entrar en un campo que requiere







texto o números, el teclado aparece automáticamente en la pantalla. Mantenga la caja de entrada y seleccione el **método de entrada** en el menú emergente para cambiar el método de entrada.

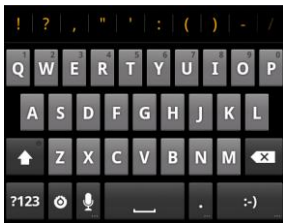Teclado Android






El teclado de Android proporciona un diseño similar al de una computadora de escritorio. Gire el teléfono hacia un lado y el teclado va a cambiar de vertical a horizontal.

Para utilizar el teclado extendido, sólo debe marcar la casilla de la pantalla **Rotar Automáticamente** comprobar en **Ajustes > Ajustes de Pantalla**. (El teclado QWERTY horizontal no es compatible en todas las aplicaciones.)



- Toque las teclas alfabéticas para ingresar letras. Toque y mantenga presionadas las teclas para introducir letras acentuadas asociadas o números. Por ejemplo, para introducir é, mantenga pulsado  y aparecen las letras acentuadas disponibles y el número 3. A continuación, deslice para elegir E.
- Toque  para utilizar mayúsculas o minúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el caso actual que está utilizando:  para las minúsculas,  mayúsculas, y una vez cerradas  en mayúsculas.
- Toque  para eliminar cualquier texto que haya


introducido.

- Toque  para seleccionar los números y símbolos. A continuación, puede tocar  para encontrar más. Además, los símbolos de uso frecuente se muestran en la parte superior del teclado. Desplácese a la izquierda o a la derecha para encontrar el que necesite y toque para entrar.
- Toque  para entrar en una cara sonriente, mantenga presionada la tecla y arrastre para seleccionar más emoticonos.
- Toque  para cambiar el método de entrada o configurar el teclado de Android.
- Toque  para utilizar la entrada de Google en red de voz.

Teclado Touchpal

Seleccione uno de los tres teclados TouchPal

Teclado QWERTY

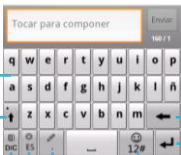

Pulse para introducir letras espacios y comas.

Pulse para alternar entre mayúsculas y minúsculas. Pulse dos veces para bloquear la entrada en mayúsculas.

Encienda la predicción de palabras.

Cambio de idioma.


Pulse para entrar en un periodo. Espere para abrir las opciones de edición de texto

Pulse para borrar el texto antes del cursor.

Pulse para iniciar una nueva línea.



Pulse para introducir los dígitos, símbolos, emoticons y otros textos pre-definidos

12-Teclado PhonePad



Pulse para introducir la letra de la tecla izquierda: Pulse y con un tirón a la derecha para introducir la letra de la tecla derecha

CooTek T+

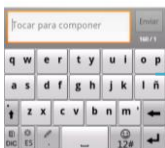


Pulse una tecla varias veces hasta que aparezca la letra deseada.

Selección de la configuración de entrada táctil

Elija la configuración de entrada táctil al presionar la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Idioma y teclado** de la pantalla de inicio.

En la sección de **Configuración de teclado**, usted puede elegir la configuración de teclado y Android TouchPal.

Mensajería


El SMS (Mensaje de Texto) y MMS (Mensaje Multimedia) se combinan en un menú en **Tecla de Inicio** >  > **Mensajes**.

Bandeja de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, el teléfono organiza todos los mensajes que se envían y reciben en una cadena, donde los mensajes intercambiados con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajes. Puede tocar un cadena para ver la conversación que tuvo con alguien.

Las cadenas de mensajes son colocadas en orden cronológico con el más reciente en la parte superior.

Enviar un mensaje

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Mensajes**.
2. Toque **Mensaje nuevo**.
3. Introduzca el número o el nombre. A medida que escribe,

los contactos coincidentes aparecerán. Toque un contacto sugerido, añadir como destinatario.

4. Escribir en el teclado para crear y escribir el mensaje.

- Presione la tecla de menú para insertar texto rápido, la firma, carita sonriente, o contacto.
- Si va a enviar un mensaje MMS, pulse la **tecla Menú** para agregar un tema, o adjuntar imágenes, videos, audio, o presentaciones de diapositivas.

5. Toque en **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA: Si agrega un archivo adjunto a un mensaje de texto se convertirá en un MMS de forma automática. Asimismo, si usted elimina todos los adjuntos y el asunto de un MMS, automáticamente se convertirá en un mensaje de texto.

Cambiar los ajustes de mensajes

Las configuraciones del teléfono de

mensajes están pre-configuradas para su uso inmediato. Para cambiarlos, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes** en la pantalla de mensajes.

Ajustes de almacenamiento:

- **Suprimir mjs. viejos** Seleccione esta opción para borrar los mensajes antiguos cuando los límites de almacenamiento se alcancen.

- **Límite de mensajes de texto:** Establece el número máximo de mensajes de texto permitido en una cadena.

- **Límite de mensajes multimedia:** Establecer el número máximo de mensajes multimedia permitido en una cadena.

Ajustes de mensaje de texto (SMS):

- **Informes de entrega:** Solicitud de un informe de entrega de cada mensaje de texto que envía.

- **Admin. mensajes de tarj. SIM:** Gestionar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

- **Validez de SMS:** Establece el plazo de validez de los mensajes de texto salientes.

- **Prioridad de SMS:** Establecer la prioridad de los mensajes salientes.
- **Centro de Servicio:** Permite ver y editar el número del centro.

Ajustes de mensaje multimedia (MMS):

- **Informes de entrega:** Solicitud de un informe de entrega de todos los mensajes MMS que envíe.
- **Informes leídos:** Solicitud de un informe de lectura de cada mensaje MMS que envíe.
- **Recup. automática:** Recuperación automática de mensajes MMS.
- **Recup. Aut. en roaming:** Recuperación automática de mensajes MMS cuando esté en roaming.
- **Validez de MMS:** Establecer el plazo de validez de los mensajes multimedia salientes.
- **MMS modo creación:** Seleccione las restricciones de la creación de MMS. Un MMS creado en el modo restringido es más probable que se muestre correctamente en otros

dispositivos que los creados en el modo libre.

Ajustes de notificación:

- **Notificaciones:** Mostrar notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Selecc. Tono de timbre:** Seleccione un tono para los mensajes entrantes.
- **Vibrar:** Compruebe que el teléfono vibre cuando reciba un mensaje Nuevo.

Ajustes de firma:

- **Editar firma:** Editar su firma, que se pueden añadir automáticamente a los mensajes salientes.
- **Agregar firma:** Agregar la firma a todos los mensajes salientes.
- **NOTA:** Presione la **tecla Menú** y toque en **Restaurar configuración predeterminada** para cambiar todas las configuraciones de mensajes de nuevo a la forma original.

Correo electrónico

Presione la tecla  > **iTelcel**. Usted puede entrar en la pantalla de correo electrónico para configurar su cuenta de correo electrónico y mensajes de correo electrónico de intercambio.

Al abrir **iTelcel** por primera vez, el teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico predeterminado y comenzará a descargar mensajes de correo electrónico.

Crear una cuenta de correo electrónico

Desde una pantalla de carpeta, pulse la **tecla Menú** y toque **Más > Cuentas**.

Cada carpeta y cuenta en la pantalla de Cuentas muestra el número de mensajes no leídos en verde, o el número total de mensajes en gris.

La cuenta desde la que envía un correo electrónico predeterminado, se indica con una marca de verificación.

CONSEJOS: Para agregar más cuentas de correo electrónico, abra correo electrónico para obtener la pantalla **Bandeja de entrada**. A continuación, pulse la **tecla Menú > Más > Cuentas > tecla Menú > Agregar cuenta**.

Recepción de correos electrónicos

Presione la **tecla Menú** y toque **Actualizar** para descargar correos electrónicos recientes. Usted puede seleccionar **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correo electrónico para descargar los mensajes anteriores.

Redactar y reenviar un correo electrónico

Después de crear una cuenta de correo electrónico, puede escribir y enviar mensajes de correo electrónico.

1. Presione la **tecla Menú** y toque

Redactar desde la pantalla de la Bandeja de entrada.

2. Toque el campo si es necesario, e introduzca la dirección del destinatario.

Al entrar en la dirección, los contactos coincidentes del teléfono aparecerán en la pantalla. Separe los destinatarios con una coma.

CONSEJOS: También puede pulsar la **tecla Menú** y toque **Añadir Cc / CCO** para agregar más destinatarios.

3. Escriba el asunto y el contenido de su correo electrónico. Si es necesario, cambie la prioridad de correo electrónico.

Presione la **tecla Menú** y

Añadir para añadir los archivos al correo electrónico.

4. Toque en **Enviar**.

Responder y reenviar un correo electrónico

1. Abra el correo electrónico que desea responder o reenviar desde la pantalla de la Bandeja de entrada.

2. Toque **Responder** o la **tecla Menú > Reenviar** para responder / reenviar el correo electrónico.

También puede pulsar en **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del correo electrónico.

3. Introduzca el contenido de los destinatarios de su correo electrónico.

4. Toque en **Enviar**.

Eliminar una cuenta

1. Abra la aplicación **iTelcel**. Presione la **tecla Menú** y toque **Más > Cuentas** para obtener la lista de cuentas.
2. Toque y mantenga presionado sobre la cuenta que desea eliminar y seleccione **Eliminar cuenta** en el menú emergente.
3. Pulse **OK** para confirmar. Todos los mensajes de correo electrónico en la cuenta serán eliminados.

Configuración del correo electrónico

Toque la cuenta que desea configurar en la pantalla de Cuentas y pulse la **tecla Menú > Más > Configuración de la cuenta**. Usted puede obtener la configuración de la cuenta de correo electrónico. También puede pulsar la **tecla Menú > Más > Ajustes de sistema** para configurar los parámetros de almacenamiento, intercambio y otros.

Cómo conectarse a internet

Impresionantes capacidades de su teléfono de red le permite acceder a Internet o a su red corporativa con facilidad.

Puede utilizar la configuración predeterminada de conexión para conectarse a la web a través de su red móvil (GPRS/EDGE/3G), o Wi-Fi.

La conexión GPRS/EDGE/3G puede ser activada / desactivado de forma manual. Sólo tiene que seleccionar




> Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares en la pantalla principal y active o desactive la casilla de **Activación de datos**.

Agregar una conexión de

GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA Nueva

Para conectarse a través de GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA usted necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. Además,

si la configuración de datos no está pre-configurada en el teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener la información necesaria.

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes > Conexiones inalám.** > **Redes de celulares > Nombres de puntos de acc.**

2. Presione la **tecla Menú** y toque **APN nuevo**.

3. Toque cada elemento, para introducir la información pongase en contacto con su proveedor de servicio.

4. Presione la **tecla Menú** y toque **Guardar** para completar.

CONSEJOS: Para configurar el APN de la configuración predeterminada, pulse la **tecla Menú** y pulse **Reiniciar** a los ajustes de fábrica.

Encendido de Wi-Fi


Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100 metros).

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes > Conexiones**

inalám.

2. seleccione la casilla **Wi-Fi** para activarlo.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Conexiones inalám.** > **Ajustes de Wi-Fi.**

Los puntos de acceso Wi-Fi, que su teléfono ha detectado se muestran con sus nombres y la configuración de seguridad.

2. Toque en un punto de acceso para conectarse a él.

Si las características de seguridad se aplican, tendrá que introducir una contraseña.

Comprobación del estado de la red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi mirando el ícono  en la barra de estado.

O toque el punto de acceso al que el teléfono está conectado a Wi-Fi. A continuación, puede comprobar el estado de la red desde la ventana emergente.

Uso del teléfono cómo un hotspot Wi-Fi

Usted puede utilizar el teléfono como un dispositivo portátil ruteador WLAN, que ofrece Wi-Fi de conexión para uno o varios PC u otros dispositivos. La función necesita conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos por datos.

CONSEJOS:

- La PC accede a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, establezca la conexión GPRS/EDGE/3G correctamente antes de intentar utilizar el teléfono cómo un punto de acceso Wi-Fi.
- Cuando la función del Wi-Fi hotspot portátil esté activada, podrá acceder a Internet con cualquier aplicación en su teléfono a través de su conexión Wi-Fi.

Habilitar el punto de acceso Wi-Fi

1. Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú > Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares > Zona WiFi portátil** y seleccione la casilla **Punto de acceso Wi-Fi**.

2. Toque **Zona WiFi portátil > Configuración del punto de acceso Wi-Fi**.

3. Cambie el nombre del punto de acceso y su configuración de seguridad, si es necesario.

El punto de acceso predeterminado se establece como abierto. Puede tocar **Abrir** y seleccione **WPA2-PSK** para establecer una contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.


4. Pulse **Guardar**. Ahora usted puede encontrar el punto de acceso en otros dispositivos y conectarse a ellos.

Desactivar el punto de acceso Wi-Fi


Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares > Zona WiFi portátil** y deseleccionar la casilla **Punto de acceso Wi-Fi**.


Navegando en internet


Usted puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una conexión GPRS, EDGE, 3G o una conexión Wi-Fi.

Presione la **tecla de Inicio** y toque  **> Portal Móvil**.

Hay diferentes maneras de abrir páginas web:

Toque la **barra de direcciones** para entrar en el sitio web que desea navegar. A continuación, toque .

Toque  al lado de la barra de direcciones o pulse **tecla Menú > Marcadores**. Seleccione un favorito para abrir.

Toque  al lado de la barra de direcciones o pulse la **tecla Menú >**


Marcadores. Seleccione un elemento de la pestaña **Más visitados** o pestaña **Historial**.

Opciones de navegación

Presione la **tecla Menú** para acceder a las siguientes opciones al navegar por páginas web:


- **Ventana nueva** para la navegación web.
- **Salir** de la aplicación **Navegador**.
- **Marcadores**, los sitios web más visitados, e historial de navegación.
- **Actualizar** la página web actual.
- Toque **Más** para avanzar a la siguiente página web, añadir favoritos, buscar y seleccionar el texto URL de la página acción, ver información de la página, historial de descargas, o configurar las opciones del navegador.
- Toque en **enlace URL** en una página web para abrir, marcar, guardar, compartir el enlace, o para copiar la URL del enlace.

Uso de marcadores (favoritos)

Para marcar una página web, ábrala tocando  o pulse la **tecla Menú > Marcadores**. A continuación, pulse **Agregar**. Dé un nombre al marcador y pulse **Aceptar**.


CONSEJOS: puede pulsar la **tecla Menú > Vista de lista** para cambiar la forma de ver los marcadores en la pantalla del teléfono.

Editar Marcador (favorito)

1. Abra una ventana del navegador.
2. Toque  o pulse la **tecla Menú > Marcadores**.
3. Seleccione el elemento que desea editar y mantener en ella hasta que el menú contextual emerja.
4. Seleccione **Editar favorito**.
5. Edite el nombre o la ubicación, y pulse **Aceptar** para guardarlo.

Eliminar un marcador (favorito)

1. Abra una ventana del navegador.


2. Toque  o pulse la **tecla Menú > Marcadores**.
3. Seleccione el elemento que desea eliminar y presione hasta que el menú contextual emerja.
4. Seleccione **Eliminar favorito** y pulse **Aceptar** para confirmar.


Cambiar los ajustes del explorador

Presione la **tecla Menú** y toque **Más > Ajustes** para cambiar la configuración del navegador.

Bluetooth®

Bluetooth® es una tecnología inalámbrica de corto alcance. Teléfonos u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de que la comunicación se lleve a cabo.

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  **> Ajustes > Conexiones inalám.** y la casilla **Bluetooth** para activarlo.

Cuando Bluetooth está activada, el ícono  aparecerá en la barra de estado.

2. Toque **Ajustes de Bluetooth > Explorar dispositivos**. Su teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth dentro del rango visible.

3. Toque el dispositivo con el que desea establecer el vínculo y, si es necesario, introduzca el **PIN** y pulse **OK**.

Si se requiere un PIN, el mismo PIN debe ser introducido en el otro


dispositivo. Consulte el documento del otro dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de emparejamiento y el PIN.

Marque la casilla de verificación **Visible** antes de que otro dispositivo intente **sincronizarlo** con su teléfono.


Aprovechar al máximo multimedia



Tomar fotografías con la cámara


Abra la cámara del teléfono pulsando la **tecla de inicio** y tocando  > **Cámara**.

Toque  para tomar una foto. Para verla, sólo tiene que tocar la imagen en la esquina derecha de la pantalla. O seleccione **tecla Menú > Galería** para ver todas las fotos.

Cambiar los ajustes de la cámara

En la pantalla de la cámara el ícono  puede configurar el modo de enfoque, exposición, tamaño de la imagen / calidad, efecto de color, ISO, anti-bandas, saturación, contraste nitidez, y restaurar la configuración por defecto de la cámara.

Pulse  o  para elegir si desea guardar la ubicación geográfica de fotos.

Toque  para cambiar el balance

de blancos.

Toque de **1x** para acercar o alejar.


SUGERENCIA: Para cambiar rápidamente de la cámara a la cámara de vídeo o viceversa, utilice el ícono





ícono de cambio. Utilice


la barra  para ajustar el brillo.

Grabar un video con la cámara de video


Abra la cámara de vídeo pulsando la tecla de **Inicio** y tocando  >


Cámara de video. A continuación, seleccione  para comenzar a grabar, y  para parar. Seleccione la imagen en la esquina derecha de la pantalla para ver el vídeo que acaba de tomar. O pulse la **tecla Menú > Galería** para ver todos sus clips de vídeo.

Cambiar los ajustes de la cámara de video

Desde la pantalla de la videocámara, toque  para ajustar el efecto

de color, calidad de video, video / codificador de audio, la duración del vídeo, y restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

Toque  para cambiar el ajuste de balance de blancos.

Toque **Alto / Bajo / MMS / YouTube** /  para utilizar los preajustes de vídeo o personalizar sus propios ajustes. Con sus características, no se puede cambiar la calidad de vídeo, vídeo / codificador de audio y la duración del vídeo.

Radio FM







- Mediante la aplicación Radio FM puede buscar, escuchar y guardar emisoras de radio en el dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión dependerá de la cobertura de la emisora de radio en esa zona determinada. El cable del auricular funciona como una antena, por lo que debe conectar siempre el

auricular al utilizar la radio. Si recibe una llamada entrante mientras escucha la radio, ésta se apagará.

Apertura de la radio FM


- Antes de abrir la radio FM debe conectar los auriculares al teléfono.
- Toque en  > **Radio FM** para abrir la aplicación. La radio se activará automáticamente y aparecerá el icono  en la barra de estado.

Escuchar la radio FM

1. Toque en  o en  para ir al siguiente o al anterior canal activo.
2. Toque en la **tecla de menú** > **Ajustar** y, a continuación, toque en  /  para ajustar la frecuencia manualmente en incrementos de 0,1 MHz.
 - **Notas:**
 - También puede mantener pulsadas las teclas  /  para ajustar la frecuencia de radio rápidamente.
3. Mantenga pulsada la frecuencia de un canal hasta que aparezca

un cuadro rojo en la pantalla y, a continuación, arrastre la frecuencia hasta dicho cuadro. De este modo se guardará la frecuencia del canal.




- Pulse las **teclas de volumen** para ajustar el volumen.
- Presione la **tecla Menú > Pausa** para ajustar el temporizador de radio FM del sueño.
- Toque  para apagar la radio.

Reproductor de música

Puede reproducir archivos de audio digital de la tarjeta de memoria de su teléfono en la opción **Música**.

1. Pulse la **tecla Inicio** y toque  > **Música** para abrir la pantalla de Música.
2. Seleccione **Artistas / Álbumes / Canciones / Listas de reproducción** para buscar las canciones que desea reproducir.
3. Toque un elemento de la lista para empezar a reproducir.
4. Ajuste el volumen con **teclas de volumen**.

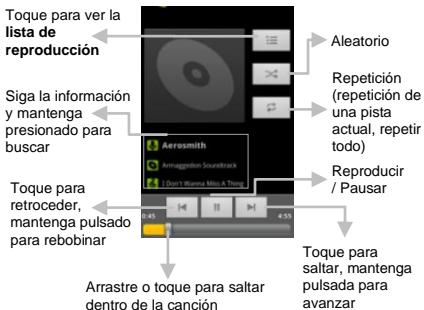

Crear listas de reproducción

Las listas le ayudarán a organizar sus archivos de música:

1. Seleccione el archivo de música que desea agregar a una lista de reproducción nueva.
2. Toque y mantenga en el archivo hasta que el menú contextual

emerja.

3. Toque **Añadir a la lista**.
4. Toque **Nuevo**.
5. Escriba el nombre de la lista y pulse **Guardar**.

Administrar listas de reproducción

1. En la pantalla de música, toque **Listas de** para verlas todas.
2. Presione unos segundos la lista de reproducción que desee reproducir o editar hasta que un menú contextual emerja.
3. Toque **Reproducir, Borrar o Editar**.

Agregar Canción a una lista de reproducción


1. Abra **Música** y encuentre la canción que necesita **Artistas, Álbumes, o Canciones**.
2. Manténgase unos segundos en la canción hasta que un menú contextual emerja.
3. Seleccione **Agregar a la lista**.

4. Seleccione una **Lista de reproducción**.

Establecer una canción cómo tono

1. Busque el archivo de música en **Artistas, Álbumes, o Canciones**.
2. Presione unos segundos la canción hasta que un menú contextual emerja.
3. Seleccione **Usar como tono de timbre del teléfono**.

Reproducción de videos

Para reproducir un archivo de vídeo, pulse la tecla de **Inicio** y toque  > **Galería**. Esto abrirá la pantalla de vídeo y mostrará los archivos de vídeo guardados en la tarjeta de memoria. Toque un archivo de vídeo para comenzar a reproducir. Abriendo su Galería




Galería de imágenes le ayuda a ver y reproducir imágenes y vídeos.

También se puede hacer alguna edición básica de imágenes como creación, fondo de pantalla, íconos de contacto y compartir con sus amigos.





Haciendo notas memorables

Grabadora de Sonido le permite grabar Notas de Voz. Se necesita una tarjeta microSD para usarla.

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Grabadora de Sonido**.
2. Toque  para Iniciar la grabación.
3. Toque  para detener la

grabación.

4. Toque  para reproducir la grabación de Voz.
5. Toque en **Aceptar** para guardar la grabación de voz o Toque **Descartar** para **Borrar** la Grabación.

Sugerencias: Puede encontrar sus grabaciones en tecla **Inicio** >  > **Música** > **Listas de Reproducción** > **Mis Grabaciones.**

Utilizando sus aplicaciones Google™

Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail, Calendario, y Contactos entre el teléfono y la web. Y si no tiene una cuenta, usted puede crear fácilmente una.


1. Toque en una aplicación de Google que necesite una cuenta de Google, como el Market.
2. Lea las instrucciones y elija **Siguiente**.
3. Si tiene una cuenta de Google, toque **Iniciar sesión**. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, pulse **Iniciar sesión para invitados** (O pulse **Crear**, si no tiene una cuenta de Google.)
4. Establezca la opción de Respaldo y restauración, acceda al ajuste y toque **Siguiente** > **Finalizar**.

Gmail

Gmail es un servicio de correo


electrónico basado en la web que está configurado al iniciar sesión en su cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, el Gmail en su teléfono puede sincronizarse automáticamente con su cuenta de Gmail en la web.

Ésta es la forma de crear y enviar una cuenta de Gmail:

1. Abra Gmail pulsando la **tecla de Inicio** y toque  > **Gmail**.
2. Presione la **tecla Menú** > **Redactar**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona que está en contacto en el campo "**Para**". Si va a enviar el E-mail a varias personas, separe las direcciones con comas. Puede añadir tantos destinatarios cómo desee.
4. Introduzca el asunto del correo electrónico, a continuación, escriba su correo electrónico.
5. Presione la **tecla Menú** y toque **Enviar**.

Utilizando calendario


Google

Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Agenda** para utilizar Calendario Google, la aplicación de Google de Administración del tiempo. Usted puede utilizar el calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Sus citas se mostrarán en la pantalla cómo está previsto. También puede sincronizar las citas a su cuenta de Google, que le permitirá administrar su calendario en su PC.

Usando Google Talk

Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google, que le permite comunicarse con otras personas que también lo utilizan.

Abrir Google Talk

Presione la **tecla Inicio** y toque  > **Talk**.

Agregar un nuevo amigo

Sólo se pueden agregar las personas

que tienen una cuenta de Google.


1. En la lista **Amigos**, pulse las **teclas de Menú > Añadir amigo**.

2. Escriba la cuenta de Google del amigo que desea agregar.

Su amigo recibirá una invitación de Google. Presione la tecla **Menú** y toque **Más > Invita** para ver la invitación pendiente.

Cambio de estado en línea

1. Toque la barra de estado de **Discusión** sobre la lista de amigos.

2. Toque  para cambiar el estado y luego ingrese su mensaje de estado en el cuadro de texto.

Inicio de una conversación

1. Toque un amigo en la lista de amigos.

2. Chatee con sus amigos mediante la introducción de texto en el cuadro de mensaje.


3. Toque en **Enviar**.

Lugares

Lugares Google le ayuda a encontrar todo tipo de negocios cerca de usted.

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes**>

Ubicación y seguridad y marque los satélites GPS en Uso o el uso de redes inalámbricas en casilla de verificación.

2. Presione la **tecla de Inicio** >  > **lugares**. Espere mientras se encuentra. Su ubicación, cuando la encuentra, se muestra en la parte inferior de la pantalla.

3. Seleccione una categoría de empresa y la información de ese tipo de negocio cerca de usted en la pantalla.

También puede utilizar el cuadro **Buscar lugares** en búsqueda en la parte superior para encontrar el negocio que usted necesita.


NOTAS: Toque **Añadir** para agregar nuevas categorías de


negocios.

4. Toque un resultado que le interese y puede ver los detalles y comentarios sobre ese lugar. También puede ver el lugar en Google Maps, encontrar la manera de llegar allí y llamar a las empresas.

Latitude

El servicio de Google Latitude es una herramienta social para compartir información de su ubicación con amigos seleccionados.

Presione la **tecla de Inicio**  > **Latitude** para habilitar el servicio de Latitude.

Cada vez que inicie la aplicación Maps, su ubicación será determinada a través de GPS o de la red de telefonía, y su estado de Latitud será actualizado. Puede pulsar la **tecla Menú** > **Latitude** en Google Maps o **Tecla Inicio** >  > **Latitude** para ver su estado, así como el de sus amigos seleccionados.

En Latitude, pulse la **tecla Menú**

para actualizar el estado de sus amigos, ver los mapas, añadir nuevos amigos, mostrar / ocultar, viejos amigos, o cambiar la configuración de Latitud.

También puede desactivar el servicio Latitud tocando **Salir** de Latitud en entornos Latitud.

Clasificación de los ajustes del teléfono

Ajustar Hora y Fecha

1. Presione la **tecla de inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Fecha y hora**.

2. Desactive la casilla de verificación automática, si desea establecer la fecha y hora por si mismo.

3. Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha / hora.

Clasificación de los ajustes del teléfono
Ajuste de la hora y fecha

1. Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque

Ajustes > Fecha y hora.

2. Desactive la casilla de verificación automática, si desea establecer la fecha y hora por si mismo.
3. Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha / hora.

Cambiar sus ajustes de pantalla

•Para configurar los ajustes de pantalla como, por ejemplo, la orientación, la animación, el brillo, el tiempo de espera de pantalla o la calibración, toque en la **tecla de menú > Ajustes > Ajustes de Pantalla** en la pantalla principal.

•Brillo

1. Seleccione **Brillo**
2. Ajuste el brillo y toque en **Aceptar**.

•**Ajuste del tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente**

3. Toque en **Tiempo de espera** en Ajustes de Pantalla.
4. Seleccione el tiempo en la lista.

5. completar el proceso de calibración.
6. Rotar automáticamente orientación de la pantalla
7. Puede seleccionar si desea cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical al girar el teléfono hacia los lados.
8. Active la casilla **Rotar Automáticamente** en Ajustes de pantalla.
9. Si desea deshabilitar esta función, desactive la casilla **Rotar Automáticamente**
10. **Visualización de animaciones al abrir y cerrar ventanas**
11. Puede seleccionar que se muestre una animación al abrir o cerrar ventanas.
12. Toque en **Animación** en Ajustes de pantalla.
13. Seleccione el tipo de animación que desee.
14. Si desea desactivar esta función, seleccione **No hay animaciones.**

Ajustes de sonido

Pulse **tecla de Inicio**, **tecla de Menú** y toque **Ajustes de Sonido**, puede ajustar la configuración de sonido, tal como tonos de llamada y alertas.


- **Modo silencioso:** marque la casilla de verificación para desactivar todos los sonidos excepto los medios de comunicación y las alarmas.
- **Girar para silenc:** Una vez activada esta función, puede silenciar el tono de llamada entrante al bajar el teléfono otra vez.
- **Vibrar:** seleccione la condición de vibración.
- **Volumen:** Toque para ajustar niveles de volumen de timbre, medios de comunicación, alarma y notificación.
- **Tono para Llam. Entrante:** seleccione el tono de llamada predeterminado para las llamadas entrantes.
- **Tono para Notificaciones:** seleccione el tono predeterminado para las notificaciones.
- **Tonos táctiles sonoros:** marque la casilla de verificación y el teléfono

reproducirá los tonos al tocar el teclado de marcación.


- **Selección audible:** marque la casilla de verificación y el teléfono emitirá un sonido cuando se toque la pantalla para hacer una selección.
- **Sonidos de bloqueo de la pantalla:** marque la casilla de verificación y el teléfono emitirá un sonido cuando lo bloquee /desbloquee la pantalla.
- **Respuesta táctil:** marque la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando se pulsen teclas de función o en ciertas interacciones de interfaz de usuario. Para cambiar rápidamente al modo de silencio, pulse la **tecla de volumen**

Ajustes de idioma

Puede cambiar el idioma de su sistema de teléfono en dos sencillos pasos:

1. Presione la tecla de **Inicio** y toque  > **Ajustes > Idioma y teclado > Seleccionar idioma.**
2. Seleccione un idioma de la lista dada.

Servicios móviles de red

Presione la tecla de **Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Conexiones inalám.** > **Redes de celulares** para activar o desactivar el servicio de datos, permitirá servicios de datos de itinerancia, o establecer los nombres de punto de acceso para acceder a los datos.

Obtener servicio de datos en el exterior

1. Presione la **tecla de inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes** > **Conexiones inalám.** > **Redes de celulares**
2. Marque la casilla de **Roaming de datos**.

IMPORTANTE: Los datos de roaming pueden generar importantes tarifas.

Deshabilitar el servicio de datos

1. Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes> Redes móviles.**
2. Desactive la casilla de **verificación de datos** activada.

Permitir siempre los servicios de datos

1. Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares**
2. Marque la opción **Activar datos para aplicaciones** para que las aplicaciones actualicen los datos de forma automática.
IMPORTANTE: Cuando esta opción esta activada el dispositivo consume más energía y genera más tráfico de datos para la actualización automática de algunas aplicaciones.

Cambiar el modo de red

1. Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares > Modo preferido de red**.
2. Seleccione una de las siguientes: **GSM / WCDMA automático, WCDMA solamente, GSM solamente**.

Cambiar de Red

1. Presione la **tecla de Inicio**, pulse la **tecla Menú** y toque **Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares > Operadores de red**. El teléfono busca automáticamente todas las redes disponibles.
2. Toque una red para registrar manualmente, o toque **Seleccionar automát.**

Configuración de nombres de punto de acceso

Para conectarse a la Internet, puede utilizar los nombres de punto de

acceso predeterminado (APN). Y si usted desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

1. Presione la tecla de **Inicio**, pulse la tecla **Menú** y toque **Ajustes > Conexiones inalám. > Redes de celulares > Nombres de puntos de acc.**

2. Presione la **tecla Menú** y toque **APN nuevo**.

3. Establecer los parámetros necesarios. (Ver cómo agregar una conexión GPRS/EDGE/3G en Cómo conectarse a Internet en esta guía.)


4. Presione la **tecla Menú** y pulse **Guardar**.

Ajustes de Seguridad

Así es cómo debe proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

Proteger el teléfono con un patrón de desbloqueo de pantalla

Creación de su patrón de desbloqueo de pantalla

1. Presione la tecla de **Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Ajustar bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
 2. Lea las instrucciones y pulse **Siguiente**.
 3. Vea el patrón de ejemplo y pulse **Siguiente**.
 4. Con un dedo, señale a su propio patrón y pulse **Continuar**.
 5. Dibuje el patrón nuevo y toque **Confirmar**.
 6. Pulse la tecla de **Encendido** para bloquear la pantalla.
- CONSEJOS:** Desactive la casilla **Usar patrón visible** si desea ocultar el patrón mientras lo dibuja en la pantalla.

Desbloqueo de la Pantalla con su Patrón

1. Pulse la **tecla de Encendido** para activar la pantalla.
2. Dibujar el patrón que estableció para desbloquear la pantalla.

Si usted comete un error, el teléfono le pedirá que intente nuevamente.


No puede recordar su patrón de Desbloqueo de pantalla?

Usted tiene hasta cinco intentos para desbloquear el teléfono. Si usted todavía no puede recordar el patrón de desbloqueo de pantalla, puede tocar en **Patrón olvidado?** E ingrese en su cuenta de Google el nombre de usuario y contraseña para restablecer el patrón de desbloqueo de pantalla.

IMPORTANTE: Usted debe acceder o crear una cuenta de Google en el teléfono antes de utilizar el método anterior para restablecer el patrón.

Proteger su teléfono con un PIN o Contraseña


Creación de un PIN o contraseña

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  **Ajustes > Ubicación y seguridad > Ajustar bloqueo de pantalla**
2. Toque **PIN o contraseña**.
3. Introduzca el PIN numérico o cualquier contraseña que desee, y pulse **Continuar**.
4. Ingrésele nuevamente y pulse **Aceptar** para confirmar.

Desbloqueo de la Pantalla con el PIN o contraseña


1. Pulse la **tecla de Encendido** para activar el teléfono.
2. Toque el icono de la pantalla central hasta desbloquear
3. Introduzca el PIN o la contraseña que ha establecido.
4. Toque en **Aceptar**.

Desbloquear la pantalla, desactivación de seguridad

1. Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, se puede desactivar.
2. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes > Ubicación y seguridad > Ajustar bloqueo de pantalla**
3. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o introduzca el PIN / contraseña que ha creado.
4. Toque **Ninguno**.

Protegiendo su tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN inicial es proporcionado por su operador de telefonía móvil. Es mejor bloquear la tarjeta SIM lo antes posible.

1. Presione la y toque  > **Ajustes > Ubicación y seguridad > Ajustar bloqueo de tarj. SIM.**

2. Marque el **Bloqueo de la tarjeta SIM** en la casilla de verificación.
3. Introduzca el PIN que le han dado y pulse **Aceptar**.

Cambio de PIN de la tarjeta SIM

Puede cambiar el PIN que le han dado a uno más fácil de recordar y difícil de adivinar.

1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Ajustar bloqueo de tarj. SIM**.
2. Asegúrese de que ya se marcó el bloqueo de la tarjeta SIM en la casilla de verificación.
3. Toque **Cambiar PIN** de la **SIM**.
4. Introduzca el antiguo PIN y pulse **OK**.
5. Ingrese su nuevo PIN y pulse **OK**.
6. Introduzca el nuevo PIN y pulse **Aceptar**.

Restauración de una tarjeta SIM bloqueada


Ponga todas sus contraseñas

confidenciales en un lugar seguro para su uso futuro. Si introduce el PIN de la SIM mal más veces de las permitidas, la tarjeta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Contacte a su operador de una clave PIN de desbloqueo (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Ajustar las credenciales de almacenamiento


Esto le permite seleccionar las aplicaciones para acceder a los certificados de seguro y otras credenciales.

Habilitación de credenciales seguras


1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Seguridad y ubicación**.
2. Toque **Establecer contraseña** y crear una contraseña para el almacenamiento de credenciales.
3. Marque la casilla **Usar credenciales seg.**

CONSEJOS: También puede instalar certificados cifrados desde la tarjeta microSD por contraseña táctil instalada de la tarjeta SD.

Eliminación de credenciales seguras


1. Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Seguridad y ubicación**.
2. Toque **Borrar almacenamiento**.

Administrar la memoria del dispositivo

Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes** > **Tarj. SD y Mem. Interna**. Puede ver la información de espacio de la tarjeta microSD, así como el almacenamiento del teléfono.

- **Desmontar tarjeta SD:** Usted puede desmontar la tarjeta de forma segura quitarla sin apagar el teléfono.
- **Borrar la tarjeta SD:** Borra todos los datos de la tarjeta de memoria.

Privacidad: Restabl. datos de fábrica

Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes > Privacidad > Restabl. Datos de fábrica > Restablecer el teléfono > Borrar todo.**

ADVERTENCIA: Toda su información personal y aplicaciones descargadas en el teléfono se borrarán después de la restauración.

Administrar Aplicaciones


Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes > Aplicaciones.**

- **Administrar aplicaciones:**
Gestionar o eliminar aplicaciones instaladas.
- **Servicios en ejecución:**
Compruebe servicios actualmente en ejecución y detenerlos si es necesario.
- **Uso del almacenamiento:** Vea el almacenamiento que utilizan las aplicaciones.

- **Uso de la batería:** Vea la carga de la batería.
- **Desarrollo:** Configuración de opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Marque la casilla de verificación **Fuentes Desconocidas** si desea instalar las aplicaciones de fuentes distintas de la Android Market. Tenga en cuenta que corren riesgo el teléfono y los datos personales.

Instalando una aplicación

Usted puede instalar una aplicación desde el Android Market (**Tecla de inicio** >  > **Market**), seleccionando el elemento que desea descargar y tocar gratis (aplicaciones gratuitas) o comprar (app pagadas).

También puede instalar una aplicación no-Market, si usted ha permitido la instalación de la misma. Asegúrese de que selecciona una aplicación

desarrollada para el dispositivo y el tipo de procesador antes de instalarlo.

1. Copie el archivo de la aplicación de la tarjeta de memoria microSD e instale la tarjeta en su teléfono.
2. Presione la tecla de Inicio y toque Administrador, y abra la carpeta donde está el archivo de la aplicación.
3. Toque en el archivo para iniciar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y siga para completar la configuración.

Administrar otros ajustes

Ajustes de Búsqueda

Puede administrar la configuración de búsqueda y el historial de búsqueda mediante la apertura de la aplicación de **Búsqueda de Google** y oprimiendo la **tecla Menú > Ajustes de búsqueda**.


- **Configuración de búsqueda de**

Google: Ajustar la configuración de búsqueda de Google.

- **Elementos de búsqueda:** Ajustar búsqueda

También puede borrar los accesos directos a las sugerencias de búsqueda recientemente elegidas.

Interacción por voz

Puede configurar el texto a voz y opciones de reconocimiento de voz, pulse la **tecla de Inicio** y toque  > **Ajustes > Entrada y salida de voz**

NOTA: Es necesario para descargar los datos de voz con el fin de utilizar la función de texto a voz. Sólo tiene que tocar **Instalar datos de voz** en **Configuración de texto a voz**.

Accesibilidad

Configurar las opciones de accesibilidad para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

Otras Aplicaciones

Alarma

1. Presione la **tecla de Inicio** >

 > **Reloj de alarma.**

2. Toque la alarma predeterminada para configurarla. O bien, para crear una nueva alarma, pulse la **tecla Menú** y toque **Agregar Alarma**.

3. Marque la casilla **Activar alarma** y configure el **Nombre, Hora, Repetir, Duración, Tono de timbre, Volumen, Volumen en aumento y el Retrazo**.

CONSEJOS: También puede tocar **Alarma Rápida** para configurar una alarma que sonará en 60 minutos.

Notas

Notas es para sus anotaciones. Pulse la **tecla Menú** para agregar, borrar, o exportar el texto a un archivo txt en la tarjeta de memoria microSD. Mantenga una nota existente para editar, borrar, compartir o exportar, o para cambiar su título.


Calculadora

Presione la **tecla de Inicio** >  > **Calculadora**.


CONSEJOS: Pulse la **tecla Menú** y toque **Panel avanzado** para utilizar el cálculo científico.

SIM Toolkit

SIM Toolkit sólo aparecerá en la pantalla si la tarjeta SIM ofrece esta función. Para utilizar los servicios SIM, inserte su tarjeta SIM en el teléfono primero.

Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **TELCEL**.


Administrador de tareas

Presione la **tecla de Inicio** y toque  > **Admin. de tareas** para ver o detener aplicaciones.

Toque una tarea en la ficha **Tarea** para cambiar a la pantalla, salir, o ver sus detalles. Toque en **Recursos** para ver en tiempo real de asignación los recursos del

sistema.

Cronómetro

1. Presione la **tecla de Inicio** > toque  > **Cronómetro**.
2. Pulse **Iniciar** para iniciar el cronometraje, **Pausa** para pausar y **Continuar** para reanudar.
3. Reiniciar el cronómetro le llevará a volver a 00:00.0.

Especificaciones

Dimensiones		Aprox. 126 mm x 68 mm x 11.3 mm
Peso		Aprox. 140g (con batería)
Tecnología		Soporta GSM/WCDMA
Dimensiones de pantalla y resolución		4.3 pulgadas 800*480
Cámara trasera	Tipo de sensor	CMOS
	Resolución de imagen de captura	Con auto enfoque.
Memoria interna		ROM: 512MB, RAM: 512MB
Memoria removible		Soporta microSD.
Batería	Capacidad	1400mAh
	Modo de espera	Aprox. 200 horas (sujeto a condiciones de la red)
	Conversación	Aprox. 240 min (sujeto a

		condiciones de la red)
Versión de navegador		Android WEB Kit

Declaración de Cumplimiento RoHS

Para minimizar los impactos ambientales y tomar más responsabilidad de la Tierra, este document servirá como una declaración de que el ZTE V960 fabricado por ZTE CORPORATION cumple las Directivas 2002/95/EC del Parlamento Europeo - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) con respecto a las siguientes sustancias:

1. Plomo (Pb)
2. Mercurio (Hg)
3. Cadmio (Cd)
4. Cromo Hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenilos Polibromotados (PBBs)
6. Eteres difenilos polibromotados (PBDEs)

El equipo ZTE-V960 fabricado por ZTE CORPORATION, satisface los requerimientos EU 2002/95/EC.

Desechar su Aparato



1. Cuando este simbolo de un cesto de basura con una cruz, aparezca en un product significa que cumple con la directiva europea 2002/96/EC.
2. Todos los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse separadamente de la basura común y en lugares apropiados para ellos por las autoridades locales.
3. El correcto desecho de sus aparatos viejos ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y la salud humana.

Para información de cómo reciclar este producto vea la directive WEEE,

envíe un e-mail a weee@zte.com.cn

DECLARACION DE CONFORMIDAD EC

C € 1588 !

Declaramos que el siguientes product designado:

Tipo de Producto: Teléfono Móvil Digital de Modo Dual WCDMA/GSM (GPRS)

Modelo No: ZTE V960

Cumple con los requerimientos de protección esenciales de la Directiva de Equipo Terminal de Radio y Telecomunicaciones (Directiva 1999/5/EC) y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC)

Esta declaración aplica a todos los equipos fabricados idénticos a las muestras entregadas para prueba y evaluación.

La evaluación de cumplimiento del producto con los requerimientos relacionados a la Directiva de Equipo Terminal de Radio y Telecomunicaciones (Directive

1999/5/EC) fue hecha por la American TCB (No.1588), basado en los siguientes estándares:

Seguridad	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
Salud	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South,
Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, P.R.China

Persona autorizada para firmar por

la compañía:

Xu Feng Director de
Calidad de ZTE Corporation

Nombre y posición en la compañía

Shenzhen,

20 de Julio de 2011

Lugar y fecha

徐锋.
Firma