



Movistar Neon
Le invitamos a leer
este manual.



Cámara



Radio FM



3G



Movistar Neon

Teléfono Móvil

Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Derechos de Autor © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna porción de esta publicación podrá ser extraída, reproducida, traducida o utilizada en forma alguna ni por medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la microfilmación, sin el previo permiso escrito de ZTE Corporation.

Este manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en errores de impresión o actualizar especificaciones sin previo aviso.

Version No. : R1.0

Fecha de edición: 2012.03.31

Manual No. : 079584504325

Indice de Contenidos

SEGURIDAD.....	5	INSERCIÓN DE LA TARJETA	
PRECAUCIONES DE		DE MEMORIA.....	26
SEGURIDAD.....	5	CARGA DE LA BATERÍA.....	27
REGULACIONES FCC.....	15	ENCENDER/APAGAR SU	
INFORMACIÓN DE SALUD Y		TELÉFONO.....	28
SEGURIDAD.....	16	ESCRITURA DE TEXTO.....	29
LIMITACIÓN DE		AGREGAR CONTACTOS A LA	
RESPONSABILIDAD	19	AGENDA.....	31
FUNCIONES PRINCIPALES ..	20	HACER Y RECIBIR LLAMADAS	
BLOQUEO Y DESBLOQUEO			32
DEL TECLADO.....	22	ENVIAR Y RECIBIR	
ICONOS DE INTERFAZ	23	MENSAJES.....	33
BATERÍA.....	23	PERFILES DE USUARIO	37
INSERTAR LA TARJETA SIM	25	REGISTRO DE LLAMADAS ..	38

CONFIGURAR SU TELÉFONO	
.....	38
EXTRAS	43
CÁMARA	45
IR A TECLA CENTRAL >	
CÁMARA	45
MULTIMEDIA	46
RADIO FM	48
CONTENIDOS	49

Seguridad

- Para proteger su teléfono móvil contra el uso ilegal, tome las siguientes medidas de seguridad:
 - Fije códigos de PIN de la tarjeta SIM.
 - Fije códigos de bloqueo del teléfono.
 - Establezca restricciones de llamadas.

Precauciones de Seguridad

Esta sección incluye alguna información importante acerca de la operación segura y eficiente. Por favor lea esta información antes de utilizar el teléfono.

Precauciones Operacionales

- Por favor utilice su teléfono correctamente. Al hacer o recibir una llamada, por favor sostenga su teléfono de la misma manera que un teléfono cableado. Asegúrese que el teléfono esté al menos a una pulgada (aproximadamente dos centímetros y medio) de su cuerpo

cuando está transmitiendo.

- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar el área de la antena afecta la calidad de las llamadas y puede ocasionar que el teléfono opere a un nivel de potencia más alto que el necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a crisis epilépticas o desmayos cuando se exponen a luces relampagueantes, como cuando ven televisión o practican juegos de video. Si usted ha experimentado crisis o desmayos, o si usted tiene una historia familiar de dichos sucesos, por favor consulte a su médico antes de practicar juegos de video en su teléfono o de activar una característica de luz relampagueante en su teléfono. (la característica de luz relampagueante no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.

Precauciones al Conducir

- Verifique las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en el área donde usted conduce. Siempre obedecerlas.
- Utilice la función de manos libres del teléfono, si está disponible.
- Si las condiciones lo requieren, Orillese y estacionese antes de

hacer o recibir una llamada.

Precauciones para Dispositivos Médicos e Instalaciones

- Al utilizar su teléfono cerca a marcapasos, por favor mantenga siempre el teléfono a más de ocho pulgadas (aproximadamente veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho. Utilice el oído contrario al marcapasos para minimizar el potencial de interferencia. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunas ayudas auditivas. En caso de tal interferencia, usted puede consultar con su fabricante de ayudas auditivas para analizar alternativas.
- Si utiliza algún otro dispositivos médico, por favor consulte con el fabricante de su dispositivo para determinar que esté adecuadamente aislado contra energía de RF.
- En las instalaciones con demanda especial, como las hospitalarias y las de centros de salud, por favor preste atención a la restricción sobre el uso del teléfono móvil. Apague su teléfono si se requiere.

Teléfono Móvil

- Por favor utilice accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de cualquier accesorio no autorizado puede dañar y/o afectar el funcionamiento de su teléfono móvil; incluso puedes causar peligros a su cuerpo y violar las regulaciones locales relacionadas a terminales de telecomunicaciones.
- Apague su teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco ni un paño cargado electrostáticamente. No utilice limpiadores químicos ni abrasivos, ya que éstos podrían dañar el teléfono.
- Debido a que su teléfono puede producir campo electromagnético, no lo coloque cerca a elementos magnéticos como discos de computador.
- El uso del teléfono cerca a electrodomésticos como televisor, teléfono, radio y computador personal puede causar interferencia.
- No exponga su teléfono móvil a la luz directa del sol, ni lo almacene en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga su teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar su teléfono.

- No deje caer, ni golpee ni trate bruscamente el teléfono. El manejo brusco puede romper tarjetas de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con ningún accesorio incompatible.
- No intente desarmar el teléfono móvil ni la batería.
- No almacene el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No recargue el teléfono móvil sin batería.
- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas, enviadas por el teléfono, si están inadecuadamente aislados. Por favor use el teléfono por lo menos 20cm o lo más lejos que pueda del televisor, radio y otros equipos de oficina automatizada con el fin de evitar las interferencias electromagnéticas.
- El funcionamiento del teléfono puede interferir con algunos dispositivos médicos como: los audífonos, marcapasos u otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del aparato médico antes de usar el teléfono.
- Debido a que el teléfono transmite energía por radiofrecuencia (RF), tenga en cuenta la limitación de su uso en lugares tales como

almacenes de petróleo, plantas químicas y lugares donde hay gases explosivos o productos explosivos en trámite. Incluso si el teléfono está en estado de reposo, todavía transmite energía; por lo tanto apague el teléfono si es necesario.

- No toque la antena durante la llamada. De lo contrario, afectará la calidad de la llamada y desperdiciará la energía de la batería. La antena dañada causará quemaduras leves mientras toca su piel.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar lesiones si se usa como un juguete.
- No coloque otras cosas en la terminal para evitar la superposición de radiador.
- Mantenga la antena con la posición hacia arriba y libre de obstrucciones. Esto garantizará mejor calidad de la llamada.

Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas

- Apague su teléfono antes de ingresar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, tales como áreas de carga de combustible, instalaciones de transferencia o almacenamiento de

combustibles o químicos.

- No retire, instale ni cargue baterías en tales áreas. Una chispa en un ambiente potencialmente explosivo puede causar una explosión o un incendio que puede derivar en daños personales o incluso en la muerte.
- Para evitar posible interferencia con operaciones de voladura, apague su teléfono cuando esté cerca a detonadores eléctricos de voladura, en un área de voladura o en áreas con anuncios de “Apagar dispositivos electrónicos.” Acate todas las señales e instrucciones.

Precauciones para Dispositivos Electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a interferencia electromagnética enviada por el teléfono móvil si están aislados inadecuadamente, tales como el sistema electrónico de vehículos. Por favor consulte con el fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono si es necesario.

Seguridad y Uso General en Vehículos

- El airbag de seguridad, el freno, el sistema de control de velocidad y

el sistema de eyección de aceite no deben verse afectados por la transmisión inalámbrica. Si se encuentra con alguno de estos problemas, por favor consulte con su proveedor automotriz. No coloque el teléfono en el área sobre un airbag o en el área de despliegue del airbag. Si se coloca un teléfono en el área de despliegue del airbag y éste se infla, debido a que los airbags se inflan con gran fuerza, el teléfono puede ser impulsado y causar daño grave a los ocupantes del vehículo.

- Por favor apague su teléfono móvil en punto de carga de combustible, al igual que el lugar donde está prohibido el uso de radio de dos vías.

Seguridad Aeronáutica

- Por favor apague su teléfono móvil antes del despegue del avión. Con el fin de proteger el sistema de comunicaciones de la aeronave contra interferencia, está prohibido utilizar teléfonos móviles en vuelo. Las regulaciones de seguridad requieren que usted tenga un permiso de un miembro de la tripulación para utilizar su teléfono mientras el teléfono está en tierra.
- Si el teléfono móvil tiene la función de encendido automático

temporizado, por favor verifique su configuración de alarma para asegurarse que su teléfono no se encenderá automáticamente durante el vuelo.

Uso de la Batería

- No ponga la batería en corto circuito ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o se incendie.
- No almacene la batería en áreas calientes ni la arroje al fuego. De lo contrario, causará su explosión.
- No desarme ni reacondicione la batería. Esto puede causar fuga de líquido, sobrecalentamiento, explosión e ignición de la batería.
- Por favor almacene la batería en un lugar fresco y seco si no la utiliza durante un largo período de tiempo.
- La batería puede ser recargada cientos de veces, pero eventualmente se agotará. Cuando el tiempo de operación (tiempo de conversación y tiempo en reposo) es notablemente más corto que lo normal, es el momento de reemplazarla con una nueva.
- Por favor detenga el uso del cargador y de la batería cuando estén dañados o cuando evidencien envejecimiento.

- Regrese la batería gastada al proveedor o disponga de ella de acuerdo con las regulaciones ambientales. No la descarte junto con la basura de la casa.
- Por favor utilice baterías originales o baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. El uso de una batería no autorizada puede afectar el desempeño de su teléfono o puede causar peligro de explosión, etc.

Advertencia: Si la batería está dañada, no la descargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o con la piel, lave copiosamente con agua limpia y consulte con un médico.

Regulaciones FCC

Este teléfono móvil cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio / televisión para obtener ayuda.

Información de Salud y Seguridad

Energía de Radio Frecuencia (RF)

El teléfono de este modelo cumple los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de radio. Este teléfono ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión para la exposición a la energía de radio frecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de EE.UU.:

El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medidas conocidas como la Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es 1.6W/kg.

*Las pruebas de SAR se realizan en posiciones estándares aceptadas por la FCC con el celular transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR es determinado al máximo nivel de potencia certificada, el nivel SAR real del teléfono en el funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Es debido a que el teléfono es diseñado para funcionar en multiniveles de potencia. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

Los valores máximos de SAR para este modelo, reportados por la FCC, son: 1.19W/Kg cuando es usado cerca a la oreja y 1.04W/Kg cuando es llevado en el cuerpo.

Aunque los niveles de SAR pueden variar dependiendo del teléfono y la posición, todos ellos cumplen con el requerimiento del gobierno.

La FCC ha otorgado una autorización de equipamiento para el teléfono de este modelo con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en el cumplimiento de las normas de exposición a RF de la FCC. La información SAR del teléfono de este modelo se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección "Display Grant" de

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en ID de FCC:Q78-MOVISTARNEON.

Para portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las normas de exposición de RF de la FCC para el uso del mismo con los accesorios que vienen con el teléfono. El uso de otros accesorios no puede asegurar el cumplimiento con las directrices de exposición de RF de la FCC. Si usted no usa un accesorio cerca del cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a una distancia mínima de 1.5cm de su cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier lucro cesante, o daño indirecto, especial, incidental o consecuencial derivado de, surgiendo por o relacionado con el uso de este producto, ya sea que ZTE fuere o no advertido, supiera o debiere saber de la posibilidad de tales daños. El usuario debe referirse a la tarjeta de garantía que se incluye para información completa de garantía y servicio.

Nota: Las imágenes e iconos mostrados en el manual son simplemente dibujos esquemáticos para la demostración de funciones. Si no concuerdan con su equipo, por favor tome su teléfono como el estándar. Si la inconsistencia existe en el manual debido a la actualización de funciones del teléfono, por favor refiérase a la información pública de seguimiento de ZTE CORPORATION.

Funciones Principales



Función	Descripción
Tecla rápida izquierda	Realiza la función que se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla
Tecla rápida derecha	Realiza la función que se indica en la parte inferior derecha de la pantalla
Tecla Central	Presionar para confirmar acciones y seleccionar.
Tecclas de navegación	Estas teclas (arriba, abajo, izquierda y derecha) permiten la navegación en las opciones del menú y acceder rápidamente a algunas funciones del menú.
Tecla Llamar	Presionar para marcar el número telefónico o responder una llamada también mirar el historial de llamadas en modo espera.
Tecla Atrás	Presionar para volver al menú anterior.
Tecla Borrar	En la interfaz de texto, presionar para borrar un carácter, mantener presionado para borrar todo y limpiar la pantalla.
Tecla ON/ OFF	Presionar para salir del modo ausente, terminar

	llamadas y mantener presionado para apagar o encender el teléfono.
Teclas Alfanuméricas	Presionar para introducir caracteres del 0 – 9 o de la a - z

Nota: En este manual “presionar una tecla” significa presionar y liberar inmediatamente, mientras que “mantener presionada la tecla” significa presionar y mantener presionada al menos 2 segundos antes de liberarla.

Bloqueo y desbloqueo del teclado

En modo espera, presionar la **tecla central** y luego la **tecla *** en 2 segundos se bloqueará el teclado.

Presionar la **tecla rápida izquierda** y luego la **tecla *** en 2 segundos se desbloquea el teclado.

Bloqueando el teclado puede prevenir operaciones no intencionales en el teléfono. Usted puede responder una llamada entrante como usualmente lo hace cuando el teclado está bloqueado.

Iconos de Interfaz


Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Intensidad de Señal		Nuevo SMS, parpadea cuando el buzón está lleno
	GPRS		Teclado Bloqueado
	Silencio		Estado de batería
	General		Nuevo MMS
	Exterior		Llamada perdida
	Reunión		Alarma

Batería

La batería de ion litio del teléfono puede ser usada al desempacar el equipo.

Instale la batería

1. Tire la cubierta de la batería hacia abajo y retírela.
2. Instale la batería alineando los contactos de metal con los contactos de la ranura de la batería.
3. Empuje la sección superior de la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería y ciérrela cuidadosamente hasta que oiga un clic.



Quite la tapa de la batería Empuje hacia abajo la batería Coloque la tapa de la batería


Retire la batería

1. Asegúrese que su teléfono móvil esté apagado.
2. Retire la cubierta de la batería.

3. Jale la batería hacia arriba y retírela del teléfono móvil.



Retire la tapa de la batería




Tire de la batería

Insertar la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM como sigue:

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado y que el cargador esté desconectado del teléfono.
2. Dé vuelta al teléfono y retire la cubierta de la batería.
3. Retire la batería si ya estaba instalada.
4. Sostenga su tarjeta SIM con la esquina recortada orientada como se muestra y después deslícela en el receptáculo para la tarjeta con los contactos de color dorado hacia abajo.

5. Reinstale la batería primero.
6. Reinstale la cubierta de la batería.

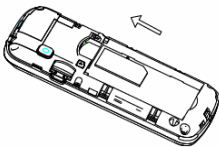

La tarjeta SIM (Módulo de Identidad de Suscriptor) es un microchip que contiene su información personal como nombre y números telefónicos. Su teléfono no funcionará sin ella. Si ya tiene contactos en su tarjeta SIM, éstos pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.


Inserción de la Tarjeta de Memoria

Es posible utilizar la tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento del teléfono. Se pueden almacenar o copiar archivos tales como fotografías, videos, música y así sucesivamente. No retire la tarjeta ni apague el teléfono mientras transmite o almacena datos, ya que esto

puede causar pérdida de datos o daño al teléfono o a la tarjeta.

Inserte la tarjeta de memoria como sigue:

1. Retire la tapa de la batería.
2. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que se encaje a la posición correcta.



Inserte la tarjeta de memoria

Carga de la batería

Su teléfono está alimentado por una batería recargable. Para un máximo desempeño de la batería, se recomienda que primero consuma la carga de la batería y después la cargue completamente. El desempeño máximo de una batería nueva se logra sólo después de tres

ciclos completos de cargue y descargue.

1. Conecte su adaptador de viaje a la parte inferior de su teléfono móvil como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viaje al tomacorriente.
3. Cuando carga la batería, aparece el indicador de batería cargándose.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador.



Encender/Apagar su teléfono

Asegúrese que su tarjeta SIM esté en su teléfono móvil y que la batería esté cargada. Sostenga la **Tecla Encender/Apagar** para encender/apagar el teléfono. El teléfono buscará la red

automáticamente.

Escritura de texto

- Cambie el modo de entrada: Presione la tecla # para cambiar el modo de entrada (modos de entrada: eZi ES, eZi es, eZi Español, ES, es, Español, 123, eZi ABC, eZi abc, eZi Abc, ABC, abc y Abc).
- Entrada de Letras: En modo ABC/abc/ES/es, presione la tecla de letra correspondiente hasta que aparezca la letra.
- Entrada de Palabras: En modo eZi ES/eZi es/eZi Español/eZi ABC/eZi abc/ eZi Abc, ingrese cualquier letra presionando la tecla una sola vez. Presione cada tecla una sola vez para cada letra. La palabra cambia después de cada letra ingresada. La entrada predictiva de texto se basa en un diccionario incorporado. Cuando haya terminado de escribir la palabra y ésta esté correcta, confírmela presionando la tecla 0 o la tecla Central. Si la palabra no está correcta, presione las teclas de Izquierda/Derecha para visualizar otras palabras concordantes encontradas en el diccionario.
- Entrada de Dígitos: En el modo 123, presione la tecla de dígito una

vez para ingresar un dígito. En modo eZi eZi ES/eZi es/eZi Español/eZi ABC/eZi abc/ eZi Abc, presione la tecla del dígito y seleccione el número presionando las teclas de Navegación. No es posible ingresar 0 en modo eZi ES/eZi es/eZi Español/eZi ABC/eZi abc/eZi Abc. En modo ABC/abc/Abc/ES/es/Español, presione constantemente la tecla del dígito hasta que aparezca el número.

- Ingresar Símbolo: Presione la tecla * para ingresar un símbolo. En modo eZi ES/eZi es/eZi Español/eZi ABC/eZi abc/eZi Abc, presione la tecla 1, y seleccione el símbolo requerido (símbolos comunes) presionando las teclas de Navegación. En modo ABC/abc/Abc/ES/es/Español, presione la tecla 1 constantemente hasta que el símbolo requerido (símbolos comunes) aparezca.
- Ingresar Espacio: Presione la tecla 0 para ingresar espacio. No opera en modo 123.
- Eliminar Carácter: Presione la tecla borrar para eliminar un carácter. Sostenga la tecla borrar para eliminar todos los caracteres y limpiar la pantalla.
- Mover el Cursor a la Izquierda o a la Derecha: Dentro del texto,

presione las teclas de navegación Izquierda/Derecha para mover el cursor a la izquierda o a la derecha.

Agregar contactos a la Agenda

Existen algunos números que usted podrá desear llamar una y otra vez, así que tiene sentido agregar estos números a su Agenda. Después usted podrá acceder a estos números en forma rápida y fácil.

1. Ir a **Botón central > Agenda > Opciones > Configuración de Libreta telefónica > Almacenamiento preferido** para elegir donde guardar a los contactos.

Nota: Si selecciona **SIM/Teléfono** en **Almacenamiento preferido**, en la agenda solo se mostrara la información de los contactos almacenados en la ubicación seleccionada. Por ejemplo, si se selecciona SIM, el teléfono mostrara solo los contactos almacenados en la SIM.

2. Ir a **Tecla Central > Agenda > Añadir contacto nuevo** para añadir un contacto.
3. Edite la información y confirme seleccionando **Aceptar**

Usted puede además guardar un número inmediatamente después de haber hecho o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que aún no está en su Agenda.

Para eliminar a alguien de su Agenda, primero seleccione el nombre, después seleccione **Opciones > Eliminar**.

Hacer y Recibir Llamadas

- Forma básica de realizar una llamada
En pantalla en espera, presione las teclas numéricas para insertar el número a llamar y presione la tecla llamar para marcar.
- Llamar desde contactos
Ir a Tecla central > Agenda. Encontrar la persona a la que desea llamar y presionar la tecla llamar.
- Responder una llamada
Presionar la tecla llamar.
- Terminar una llamada o rechazar una llamada
Presionar la tecla Fin/Encendido.

Asegúrese que está en un área con suficiente cobertura para hacer llamadas. La intensidad de la señal de la red está indicada en la Barra de Estado de la pantalla.

Enviar y Recibir mensajes

- Escribir un Nuevo mensaje.
 1. Ir a **Mensajes > Escribir Mensaje**.
 2. Escriba su mensaje. Para más información sobre el método de entrada, refiérase a la sección de 'Escritura de texto'.
 3. Si se desea cambiar a MMS, presione **Opciones** y seleccione **Cambiar a MMS**; o presione **Opciones** y seleccione **Añadir imagen, Añadir sonido, Añadir video o Añadir asunto** para insertar directamente al mensaje contenidos multimedia y cambiara a mensaje MMS automáticamente.
 4. Se puede seleccionar **Opciones > Opciones de presentación** para agregar una nueva diapositiva. También se puede seleccionar **Opciones > Avanzado** para insertar una plantilla de texto, archivo adjunto, número de contacto o nombre de contacto.

5. Cuando termines presiona **Opciones > Enviar a** para agregar receptor o introducirlo desde la Agenda. Si estas escribiendo un MMS, después de agregar receptores, puedes seleccionar **Opciones > Cambiar a Cc o Cambiar a Bcc** para cambiar el contacto actual a Cc o Bcc.
 6. Seleccionar **Opciones > Enviar** para enviar el mensaje. Para guardar el **MMS** como borrador, seleccione **Opciones > Guardar en borradores**. Para guardar un SMS, seleccione **Opciones > Guardar**.
- Ver mensajes

Una vez recibido el mensaje, el equipo lo alertará con un ringtone, mensaje en la pantalla y un icono de mensaje nuevo.

 1. Presione **Ver** para abrir el mensaje. Además puedes ir al Buzón de Entrada para leer el mensaje.
 2. Cuando el mensaje está abierto, presione **Opciones** para responder, reenviar o borrar el mensaje. Además puedes llamar al remitente o guardar su número. Ir a **Guardar en libreta telefónica > Añadir contacto Nuevo** para grabar el numero del remitente.

Nota: Mientras se lee el mensaje, puedes seleccionar **Opciones > Avanzado > Usar número** para grabar un número que se encuentra dentro del mensaje.

Se puede ver el registro de los mensajes.

- Seleccione **Bandeja de entrada** para ver los mensajes recibidos.
 - Seleccione **Borradores** para ver mensajes no enviados.
 - Seleccione **Bandeja de salida** para ver mensajes que no se pudieron enviar y guardados.
 - Seleccione **Mensajes enviados** para ver mensajes enviados y guardados.
 - Seleccione **Archivo** para ver mensajes archivados.
 - Seleccione **Servidor de correo de voz** para llamar o editar el correo de voz.
 - Seleccione **Plantillas** para ver las plantillas de los mensajes.
 - Seleccione **Mensaje de difusión** para ver mensajes de difusión.
 - Configuración de mensajes
- Ir a **Mensajes > Configuración de mensajes > Mensaje de texto.**

- Configuración de perfil: Establecido automáticamente por el proveedor del servicio, pero por favor contáctenos si no está disponible.
- Configuración común: Puedes seleccionar **Informe de entrega y Ruta de respuesta**. Además puedes seleccionar si deseas **Guardar mensaje enviado** o no.
- Estado de la memoria: Muestra el estado de la memoria de la SIM y del teléfono.
- Almacenamiento preferido: Permite establecer donde guardar los mensajes, en la SIM o el teléfono
- Conexión favorita: prefiere GPRS/GSM o GSM solamente.

Ir a **Mensajes > Configuración de mensajes > Mensaje multimedia**

- Perfiles: puedes activar perfiles MMS predeterminados o agregar nuevos.
- Configuración común: En **Componer**, puedes configurar el Tiempo de diapositiva, Modo de creación, Tamaño de imagen, Firma automática and Firma. En **Enviando**, puedes configurar el Periodo de validez, Informe de entrega, Informe de lectura,

Prioridad, Enviar y guardar. En **Recuperación**, puedes configurar la Red residencial, Roaming, Filtros, Informe de lectura e Informe de entrega. En **Estado de la memoria**, puedes ver el estado de la memoria.

Perfiles de Usuario

Ir a **Tecla central > Ajustes > Perfiles de Usuario**. Puedes seleccionar un determinado perfil desde este menú. Los perfiles son: General, Reunión, Exterior, Silencioso y Auriculares. La configuración por defecto de cada perfil viene configurada de fábrica. Se puede modificar en **Opciones > Personalizar**.

- Configuración de tono: Establecer el tono para diferentes eventos.
- Volumen: Establecer el volumen del tono de timbre y del tono de tecla.
- Tipo de Alerta: Escoger entre 4 modos de alerta.
- Tipo de timbre: Escoger entre Único, Repetir y Ascendente.
- Tono Adicional: Permitir alerta del teléfono en Advertencia, Error, Campo Activado o Conectar.

- Modo de respuesta: Seleccionar **Cualquier tecla** para responde una llamada.

Note: El modo Auricular solo puede ser activado cuando el auricular está conectado.

Registro de llamadas

Ir a **Tecla Central > Llamadas**.

Todas las llamadas, llamadas pérdidas, llamadas realizadas and llamadas recibidas son guardas en el **Registro de llamadas**. Si los registros están llenos, los registros guardados primero serán eliminados. Además es posible visualizar el tiempo de las llamadas y contador GPRS.

Configurar su teléfono

Es posible ajustar varios parámetros de su teléfono. Vaya a **Tecla central > Ajustes**.

- Configuración de teléfono
 - Hora y fecha: Configurar zona horaria, formato, etc.

- Programar encendido: Configurar encendidos y apagados automáticos.
- Idioma: Configurar el idioma.
- Métodos de entrada preferidos: Configurar los métodos de entrada de texto.
- Bloquear teclado automático: Seleccionar el tiempo de espera para bloquear el teclado. Si el teléfono no es manipulado dentro de este tiempo en el modo de espera; se bloqueará automáticamente el teclado para evitar presionar botones de forma indeseada.
- Actualización automática de fecha y hora: Esta opción mantiene sincronizada la hora en tu teléfono con la hora de la red. (Esta función requiere de soporte de la red, consulte a su operador).
- Modo avión: Usted puede seleccionar el modo avión. En modo avión todas las funciones inalámbricas están deshabilitadas.
- Configuración de pantalla:
En este menú, usted puede configurar Papel tapiz, iluminación de pantalla, Iluminación de teclado, Texto de saludo, Mostrar fecha

y hora, mostrar número propio.

- Configuración de llamada

- Identificador de llamada: Usted puede seleccionar: definido por red, ocultar Identificador o enviar Identificador.
- Llamada en espera: Después de activar esta función, el sistema informará si tiene otra llamada entrante. Por favor contacte su proveedor para mayor detalle.
- Desvío de Llamada: El servicio de desvío de llamada lo habilita para desviar una llamada entrante hacia otro teléfono configurado previamente. Puede contactar a su proveedor de servicio para activar este servicio. Usted puede configurar su desvío de llamadas, tanto para llamadas de voz como para llamadas de datos a un número predefinido. Por favor contacte a su proveedor de servicio para mayor detalle.
- Bloqueo de llamadas: Usted puede bloquear llamadas salientes y entrantes. Esta función necesita soporte de red.
- Grupo de usuarios cerrado: Usted puede crear grupos y números en un grupo que pueda llamar a los miembros del grupo, pero no pueda llamar a otros.

- Configuración avanzada: Puede configurar una Lista negra, Volver a marcar automáticamente, Sonido de Fondo, Visualización de hora de llamada. Aviso de hora de llamada, Finalización de llamada automática, Rechazar por SMS.
- Configuración de red

Configurar en selección automática o manual de red, y configurar las redes preferidas. Configurar el modo de conexión GPRS. En selección de servicio puede seleccionar entre **GSM/GPRS, WCDMA o Automático.**
- Configuración de seguridad
 - Bloqueo de teléfono: El bloqueo de teléfono puede prevenir que su móvil sufra un uso no autorizado. Seleccione On/Off para habilitar o deshabilitar la protección de bloqueo del teléfono. (Cuando usted encienda o apague el teléfono, éste le solicitará un código de bloqueo. El código por defecto es 0000)

Nota: Se le puede requerir insertar el código de seguridad del teléfono en algunas pantallas del menú seguridad. El código por defecto es 0000.
 - Bloqueo de SIM: Si el bloqueo de SIM está apagado, seleccione

encender, entonces inserte el código PIN para encenderlo. Usted necesita el correcto código PIN para desbloquear su SIM cuando encienda nuevamente el teléfono.

Nota: El código PUK es requerido para desbloquear la tarjeta SIM, si usted ha ingresado incorrectamente el código PIN 3 veces consecutivas. El código PIN y PUK debe ser entregado junto a la tarjeta SIM, sino fuera así contacte a su operador de red.

- **Marcación Fija:** Si su tarjeta SIM soporta esta función y esta función está habilitada, el teléfono solamente puede llamar a los teléfonos que inicien en el número que usted fije, por ejemplo si usted fija 139 como número de marcación fija, el teléfono solo llamara a números iniciados con el número 139.

Nota: Se requerirá que inserte el código PIN2 cuando usted habilite la función de marcación fija. El PIN2 debería ser brindado junto a la tarjeta SIM sino contacte a su proveedor de red.

- **Cambiar contraseña:** Usted puede acá cambiar el PIN, el PIN2 y la contraseña del teléfono.
- **Conectividad**
Cuenta de Datos: usted puede agregar o ver sus cuentas de

datos GSM y GPRS.

- Restaurar configuración de fábrica

Usted necesita ingresar la contraseña correcta del teléfono y presionar OK para restaurar el teléfono a sus valores predeterminados de fábrica.

Extras

Ir a **Tecla Central > Extras**.

- Administrador de archivos

Ir a **Menu > Extras > Administrador de archivos**. Usted puede revisar todas las carpetas del teléfono la tarjeta de memoria, crear nuevas, renombrarlas, borrarlas, ordenarlas, etc. Los archivos que descarga de internet serán descargados también en estos folders.

Nota: Cuando seleccione Formatear todos los datos serán perdidos, tenga cuidado con esta opción.

- Calendario

Entrar a calendario, el calendario esta en el mes actual y mostrara la fecha actual marcada con un color especial.

Usted puede seleccionar un día y ver los eventos para ese día, también puede agregar eventos en un día determinado.

- Alarma

Usted puede ver y editar la configuración de la alarma, también puede habilitar o deshabilitar las alarmas. Cuando seleccione editar, puede configurar las características de la alarma de acuerdo a las instrucciones.

- Tareas

Usted puede insertar tareas en el menú.

- Reloj Mundial

Usted puede ver el tiempo en diferentes ciudades.

- Cronometro

Use esto para tomar tiempos.

- Calculadora

Usted puede realizar simples cálculos. Presione las teclas de número para insertar números y presione las teclas de navegación para insertar la operación. Presionar la tecla rápida izquierda o la tecla central para mostrar el resultado.

Nota: Esta calculadora tiene límite de precisión y errores de redondeo pueden presentarse en especial en una larga división.

- **Convertidor de monedas**

Su teléfono móvil provee de funciones básicas de conversión monetaria. Inserte la tasa de cambio luego OK, después rellene el campo local y luego OK para obtener el resultado.

- **Lector de libros electrónicos.**

Lee libros electrónicos guardados en: **..\Ebook** folder. Seleccione opciones para configurar la carpeta bookshelf.

- **Movistar**

La aplicación de servicios de la SIM son servicios de valor agregado provistos por el proveedor de la red.

Su teléfono móvil soporta Aplicación de servicios de SIM, pero si su Tarjeta SIM y proveedor de red no soportan este servicio, esto no podrá ser usado.

Cámara

Ir a Tecla central > cámara.

Dirija la cámara al objeto que quiera tomar y presione el botón central para tomar la foto. Antes de tomar la foto puede ajustar el brillo de la misma.

Presione la tecla rápida izquierda para configurar las características de la cámara.

Multimedia

Ir a **Tecla Central > Multimedia**

- Visor de Imágenes

Las imágenes que desee mirar en el visor de imágenes deberán estar almacenadas en el folder **\photos** en el teléfono o en la tarjeta de memoria, y en opciones > Almacenamiento, el almacenamiento debe ser en el teléfono o en la memoria.

Usted puede escoger una imagen y visualizarla.

Visualizador de imágenes soporta: jpg, bmp, gif, png.

- Reproductor de Video

Los videos que usted quiera visualizar debe ponerlos en el folder **..Videos** en el teléfono o en la memoria microSD, y en

Opciones > Almacenamiento deberá configurarse en teléfono o tarjeta de memoria.

Usted puede seleccionar el video y reproducirlo.

El reproductor de medios soporta: H.263, Mpeg4, 3GP.

- Reproductor de audio

Tú puedes reproducir los archivos de audio en su teléfono o en la tarjeta de memoria.

La música que quiera reproducir debe ponerla en la carpeta.. \ **My Music** en el teléfono o en la tarjeta de memoria, y en **Lista > Opciones > Configuración > Configuración de reproductor > Lista de Reproducción**, El almacenamiento debe ser configurado en el teléfono o en la tarjeta de memoria, lo que corresponda.

En **Lista > Opciones**, usted puede actualizar su lista de reproducción, configurar el almacenamiento o personalizar la configuración.

- Grabador de Sonidos

Ir a **Opciones > Grabación nueva** para grabar un Nuevo sonido.

Ir a **Opciones > Lista** para escuchar un sonido previamente grabado.

Ir a **Opciones** > **Configuración** para configurar el formato de almacenamiento preferido.

- Juegos

Su teléfono móvil dispone de algunos juegos clásicos. Selección un juego para comenzar. Puede consultar la Ayuda para ver las reglas del juego.

Radio FM

Ir a Tecla Central > Radio FM

Con la radio, usted puede buscar entre los canales de radio existentes y escucharlos además de grabarlos en el dispositivo. Note que la calidad de la difusión de radio depende de la cobertura en el área donde se encuentra. **El auricular debe estar conectado obligatoriamente para poder usar la radio.** En la interfaz de radio FM, usted puede presionar las teclas **arriba/abajo** para controlar el volumen y presione las teclas **izquierda / derecha** para cambiar la frecuencia de la radio y presione la tecla central para hacer una pausa. Seleccione **Opciones** para entrar al sub menú. Cuando reciba una llamada mientras escucha radio le radio se pondrá en pausa..

Contenidos

Ir a **Menú** > **Contenidos**.

Contenidos le permite ver contenido de internet.

- **Página de Inicio:** Es la página en la cual siempre se iniciara el navegador.
- **Marcadores:** Acceder a sitios web pre configurados en el equipo. Seleccionar Marcadores luego presionar **Opciones** > **Ir a** para cargar un sitio pre definido puede presionar editar, enviar, borrar, borrar todo o agregar un marcador.
- **Páginas recientes:** Muestra las páginas que ha visitado recientemente. Seleccione un ítem y seleccione **Opciones** > **Ir a** para visitar la página nuevamente.
- **Páginas sin conexión:** Puede guardar su página web favorita.
- **Introducir dirección:** Introducir URL y presionar **Opciones** > **Hecho** para visitar el sitio web.
- **Mensajes Push:** En mensajes Push puede recibir mensajes que incluyen un sitio web. Usted puede visitar la página web

directamente desde el mensaje.

- Configuración: Usted puede configurar perfiles, Opciones de navegación, configuración de servicio de mensajes, borrar caché, borrar cookies, certificados de confianza.

Nota: Usted puede ir a **Tecla Central > Contenidos > Ajustes > Perfiles** para seleccionar un perfil y presionar **Opciones > Activar** para activar un perfil cuando WAP es invalido.