

## Seguridad

- Para proteger su teléfono móvil del uso ilegal, tome las siguientes medidas de seguridad:
  - Establecer los códigos PIN de la tarjeta SIM.
  - Establecer contraseña del teléfono.
  - Establecer restricciones de llamadas.

## Precauciones de Seguridad

Esta sección incluye información importante sobre la operación segura y eficiente. Por favor, lea esta información antes de utilizar el teléfono.

### Precauciones de operación

- Por favor, use su teléfono correctamente. Al hacer o recibir una llamada, por favor, utilice el teléfono como lo haría normalmente con un teléfono convencional. Asegúrese de que el teléfono esté al menos a una pulgada (dos punto cinco centímetros) de su cuerpo durante la transmisión.
- No toque la antena cuando el teléfono está en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione a un nivel de potencia superior al necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo, al ver la televisión o jugando juegos de video. Si usted ha experimentado convulsiones o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, por favor consulte a su médico antes de usar juegos de video en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en el teléfono. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono

incluso causar peligro para su cuerpo y violar las regulaciones locales relacionadas con terminales de telecomunicaciones.

- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.
- Su teléfono móvil puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos, como discos de computadora.
- El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como equipo de televisión, teléfono, radio y personales pueden causar interferencias.
- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- No deje caer, golpee ni trate con dureza el teléfono. Pueden romperse las placas de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con cualquier accesorio compatible.
- No intente desmontar el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono móvil sin batería.

### Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas

- Apague su teléfono antes de entrar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de repostaje de combustible o instalaciones de transferencia o almacenamiento.
- No retire, instale ni cargue las baterías en estas zonas. Una chispa en un ambiente potencialmente explosivo puede causar una

Las regulaciones de seguridad requieren que usted tenga el permiso de un miembro de la tripulación para usar el teléfono mientras el avión está en tierra.

- Si el teléfono móvil tiene la función de sincronización automática de encendido, por favor revise su configuración de la alarma para asegurarse de que su teléfono no se activa automáticamente durante el vuelo.

### Uso de la Batería

- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o se enciende.
- No guarde la batería en lugares calurosos o la tire al fuego. De lo contrario, provocar una explosión.
- No desmonte ni vuelva a colocar la batería. De lo contrario, causará fuga de líquido, recalentamiento, explosión o ignición de la batería.
- Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no la utiliza durante un largo período de tiempo.
- La batería se puede recargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de operación (de conversación y espera) sea notablemente más corto de lo normal, es hora de reemplazarlo con uno nuevo.
- Por favor, deje de utilizar el cargador y la batería cuando están dañados o muestran evidencia del envejecimiento.
- Entregue la batería gastada al proveedor o disponga de él de acuerdo con la normativa del medio ambiente. No almacenar con la basura doméstica.
- Por favor, use baterías originales o baterías aprobados por el fabricante del teléfono. De utilizar cualquier batería no autorizada puede afectar el rendimiento de su portátil o puede provocar riesgo de

ayuda.

## Información de Salud y Seguridad

### Radio Frecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE.UU.:

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es 1,6 W / kg. \*


Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para funcionar a niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa el compositor requerida para acceder a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo de teléfono como se informó a la FCC cuando se usa en la oreja es de 1.24 W / kg y al usarlo en el cuerpo, tal como se describe en esta guía del usuario, es de 0.766 W / kg (las mediciones de uso corporal difieren los modelos de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requerimientos

información pública de seguimiento de ZTE Corporation.

## Funciones de las Teclas

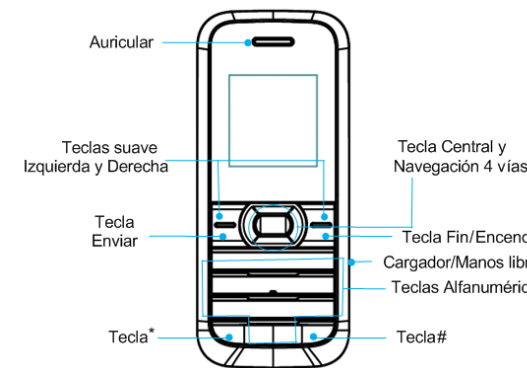

Función	Descripción
<b>Tecla suave Izquierda</b>	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
<b>Tecla suave Derecha</b>	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
<b>Tecla central</b>	Presione para confirmar acciones y hacer selecciones.

 **movistar**

**Movistar onda**  
Le invitamos a leer este manual.



puede causar daño si se usa como un juguete.

### Precauciones al conducir

- Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en la zona en que conduce. Asegúrese de cumplirlas.
- Use la función manos libres del teléfono, si está disponible.
- Salga del camino y estacione antes de hacer o contestar una llamada si las condiciones lo requieren.

### Precauciones para dispositivos médicos

- Cuando se utiliza el teléfono cerca del marcapasos, por favor, mantenga siempre el teléfono a más de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) de distancia del marcapasos cuando el teléfono está encendido. No llevar el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con determinados audífonos. En el caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante del dispositivo de audio para analizar alternativas.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte con el fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra la RF (radiofrecuencia).
- En las instalaciones con una demanda especial, tales como hospitales o centros de salud, por favor, preste atención a la restricción en el uso del teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

### Teléfono Móvil

- Por favor, use accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o

explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

- Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague su teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de detonación o en áreas con letreros "Apague los dispositivos electrónicos." Obedezca todas las señales e instrucciones.

### Precauciones para los Dispositivos Electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por el teléfono móvil si están protegidos, como el sistema electrónico de vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono si es necesario.

### Seguridad y Utilización General en Vehículos

- Las bolsas de aire de seguridad, frenos, sistema de control de velocidad y el sistema de aceite de expulsión no debe verse afectada por la transmisión inalámbrica. Si se le presentan problemas, por favor comuníquese con su proveedor de automóviles. No coloque el teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue de la bolsa de aire. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de despliegue de la bolsa de aire y ésta se infla, el teléfono puede ser impulsado con mucha fuerza y causar serias lesiones a los ocupantes del vehículo.
- Por favor, apague su teléfono móvil en las estaciones de servicio, y lo mismo al lugar donde está prohibido el uso de radios de dos vías.

### Seguridad en las Aeronaves

- Por favor, apague su teléfono móvil antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, está prohibido el uso de teléfonos móviles en vuelo.

explosión, etc.

Advertencia: Si la batería está dañada, no la deseche. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lave con agua limpia y consultar a un médico.

### Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a la condición de que el dispositivo no causa interferencia dañina.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos de Clase B, siguiente la regla 15 de la FCC. Estas limitaciones están diseñadas para proveer de una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio y televisión puede determinarse encendiendo el equipo y apagándolo, el usuario puede intentar tratar de corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Incremente la separación del equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente al cual el receptor está conectado.
- Consulte al proveedor o a un técnico experto de radio/TV para

del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en el cumplimiento de las normas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar el FCC ID: Q78-MOVISTARONDA

Para el funcionamiento al transportarlo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de la FCC de exposición a RF para el uso con un accesorio que no contengan metal y las posiciones del auricular a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento de los lineamientos de la FCC de exposición a RF. Si usted no usa un accesorio para colocar en el cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a un mínimo de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono está encendido.

### Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surjan de o en conexión con el uso de este producto, sea o no que ZTE había informado, sabía o debería haber conocido la posibilidad de tales daños y perjuicios. El usuario debe referirse a la tarjeta de garantía para la plena garantía y servicio.

**Nota:** Las imágenes y los iconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración de la función. Si son incompatibles con su teléfono, por favor tome su teléfono como el estándar. Podrían existir salidas de inconsistencia en el manual, debido a la función de teléfono de actualización, por favor refiérase a la

<b>Teclas de Navegación 4 vías</b>	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA) Te permiten navegar a través del menú opciones y acceder rápidamente al menú de algunas funciones.
<b>Tecla Enviar</b>	Pulse para marcar un número telefónico o responder una llamada ó ver el historial de llamadas en modo de espera.
<b>Tecla Fin/Encendido</b>	Pulse para salir del modo de espera. Mantenga presionado el botón de Encendido / Apagado del teléfono.
<b>Teclas * y #</b>	Estas tienen diferentes funciones en modos diferentes o menús de funciones.
<b>Teclas Alfanuméricas</b>	Pulse para introducir los dígitos del 0-9 y las letras de la a-z ó A-Z.

**Nota:** En éste Manual de Usuario, "pulsar" la tecla significa presionar la tecla y soltarla de inmediato, mientras que "mantener" pulsada una tecla significa presionarla durante al menos dos segundos y luego soltarlo.

En el modo de espera, pulse la **Tecla Central** para entrar al menú principal.

### Bloqueo y Desbloqueo del Teclado

En el modo de espera, pulse la tecla \* dos segundos para bloquear el teclado.

Presione la **tecla superior izquierda** y después presione la **tecla \*** para desbloquear el teclado.

Bloquear el teclado evita operaciones no intencionales en él. Puede contestar una llamada entrante con la operación normal cuando el teclado está bloqueado.

### Iconos de Interfaz

	Intensidad de señal		Nuevo SMS
	GPRS		Llamada perdida
	Bloqueo de Teclado		Silencioso
	Estado de batería		General
	Alarma ajustada		Auricular

### Batería

La batería de iones de litio de los teléfonos móviles puede ser utilizada inmediatamente después de desempaquetar.

#### Instalando la batería


1. Retire la tapa de la batería del borde superior y retire la cubierta.
2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos de la ranura de la batería.
3. Empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.
4. Fije la tapa de la batería hasta que oiga el sonido de clic.

- 11 -

### Insertando la Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador esté desconectado del teléfono.
2. Apague el teléfono y quite la tapa de la batería.
3. Retire la batería si ya está instalada.
4. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra a continuación, deslice en el soporte de la tarjeta con los contactos dorados hacia abajo.
5. Instale la batería.
6. Fijar la tapa de la batería hasta que oiga el sonido de clic.

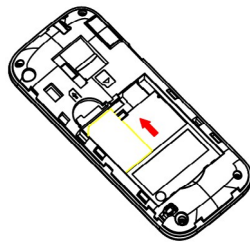


Inserte la tarjeta SIM

**SIM** (Subscriber Identity Module) es un microchip de un proveedor de red que mantiene los detalles y la información de soporte a los clientes, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funcionará sin él. Si usted ya tiene contactos en la tarjeta SIM, pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.

- 13 -

tres ciclos completos de carga y descarga.

1. Conectar el adaptador de viaje hacia el lado derecho de su teléfono móvil como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viaje para la toma de corriente.
3. Al cargar la batería, el indicador de carga de la batería aparece.
4. Cuando la batería está completamente cargada, desconecte el cargador.

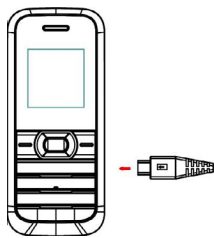

### Encendido y/o Apagado del Teléfono

Asegúrese de que su tarjeta SIM en su teléfono móvil y que la batería está cargada.

Mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado para encender / apagar** el teléfono. El teléfono buscará automáticamente la

Red.

#### Encender/Apagar Linterna

En modo de espera, pulse la tecla 0 para encender o apagar la linterna. El botón de la linterna se encuentra en la parte inferior del teléfono.

- 15 -

Vaya a **Contactos** → **Preferencia de almacenamiento** para fijar la posición de almacenamiento.

- Vaya a **Contactos** → **Agregar nuevo contacto**.
- Edite la información y guárdela.
- También puede guardar un número justo después de que hayas hecho o recibido una llamada telefónica o un mensaje de alguien que no está aún en su lista de teléfonos.
- Para eliminar a alguien de su lista de teléfonos, vaya a **Contactos** → **Búsqueda rápida**, primero seleccione el nombre, a continuación, seleccione **Opciones** → **Borrar**.

### Hacer/Recibir Llamadas

La forma más sencilla de hacer una llamada es introducir el número en modo de espera y pulse la **tecla Enviar**. También puede realizar una llamada desde la lista de contactos.

- Para llamar a alguien: Vaya a **Contactos** → **Búsqueda rápida**. Utilice las teclas de **navegación arriba / abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre adecuado, y pulse la tecla **Enviar**.
- Para recibir una llamada, pulse la **tecla izquierda** o la **tecla de enviar**.
- Para finalizar una llamada, pulse la tecla de **encendido / apagado**.
- Para rechazar una llamada, pulse la tecla de **encendido / apagado**.

Asegúrese de que usted se encuentra en una zona con cobertura suficiente para hacer llamadas. La intensidad de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

- 17 -

**Personalizar** para editar un perfil.

**Nota:** El modo de silencio puede ser **Activado** o no. Y el modo de auriculares sólo se puede activar con el auricular conectado.

### Como ver el Historial de Llamadas

Vaya a **Llamadas**.

Llamadas realizadas, llamadas recibidas y perdidas se guardan en los **registros de llamadas**. Si los registros están llenos, los primeros registros guardados se borrarán automáticamente.

Además, puede ver el tiempo de llamadas y costo de llamadas en los registros de llamadas. (Para saber el Costo de llamada necesita el apoyo de la red.)

### Como configurar las opciones de Llamada

Vaya a **Ajustes** → **Configuración de llamada**.

Puede establecer la llamada en espera, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas, etc.

### Como configurar el teléfono

Usted puede ajustar varios parámetros de su teléfono. Ir a Ajustes.

- **Ajustes del teléfono:** Ajuste la hora y fecha y función de encendido / apagado, seleccionar el idioma, configurar el idioma de escritura, pantalla, texto de saludo y pantalla LCD, etc.
- **Configuración de red:** Este ajuste permite seleccionar automática o manualmente la red. Establecer las redes preferidas y la conector GPRS.
- **Opciones de seguridad:** Establece las características de seguridad para proteger su teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

- 19 -

de memoria, de otra manera no podrá usarse.

Para reproducir siga los siguientes pasos:

- 1.- Asegúrese que su equipo tenga una tarjeta de memoria T-Flash.
- 2.- Copie la música a la carpeta llamada "Mi música" en su memoria o cree una nueva carpeta para que pueda copiar la música deseada a esa carpeta.
- 3.- Ejecute el Reproductor de audio: Menú – Extras – Reproductor de audio.
- 4.- Cuando ejecute el reproductor de audio por primera vez le mostrará el siguiente mensaje "Vacío", esto es debido a que no hay ninguna música en la lista de reproducción.
- 5.- Agregue música a la lista de reproducción: Opciones – Todas las canciones – Añadir (Vaya a la carpeta "Mi música" o a la carpeta que usted creo y seleccione una por una la música que desea escuchar).
- 6.- Una vez que haya seleccionado regrese a la pantalla principal del reproductor de audio y reproduzca.

■ Reloj Mundial

Podrá ver la hora en diferentes ciudades.

■ Calculadora

Se pueden realizar cálculos simples. Pulse la tecla de **dígitos** para introducir el número. Presione **teclas de navegación** para seleccionar el carácter operacional. Pulse el botón **OK** o el **Centro** para obtener el resultado. Pulse **Borrar** para borrar el número.


**Nota:** Esta calculadora tiene una precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo, especialmente en la división larga.

■ Convertidor de unidades

Puede convertir unidades de peso y longitud en este menú.


■ Convertidor de divisas

- 21 -

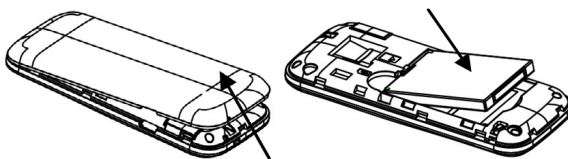

Remueva la tapa de la batería


Empuje hacia abajo la batería

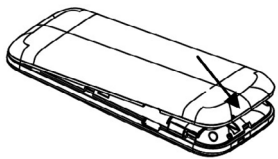

Fije la tapa de la batería hasta que escuche el sonido clic

### Extracción de la batería

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado.
2. Retire la cubierta de la batería.
3. Quite la batería y retírela del teléfono móvil.

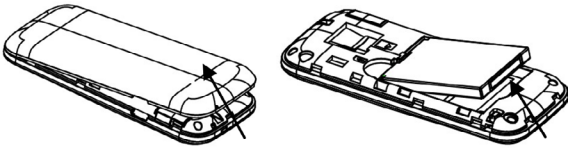

Remueva la cubierta de la batería

Quite la batería de aquí

- 12 -


### Insertando Memoria Ext.

Puede utilizar una tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos de música y así sucesivamente.

No retire la tarjeta o apague el teléfono durante la transmisión o el almacenamiento de datos, ya que puede causar pérdida de datos o daños en el teléfono o la tarjeta.

Inserte la tarjeta de memoria de la siguiente manera:

La ranura para tarjeta de memoria está al lado del titular de la tarjeta SIM. Puede insertar la tarjeta de memoria como se muestra en el siguiente diagrama. Abra la tapa de la batería. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

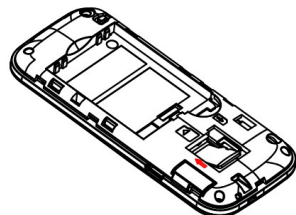

Inserte la tarjeta de Memoria

### Cargando la Batería

Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, se recomienda que utilice por primera vez la energía de la batería y luego cargarla por completo. El rendimiento de una batería nueva únicamente se obtiene después de

- 14 -

### Redacción de un Texto

- Cambiar el modo de entrada: Pulse la tecla # para cambiar el modo de entrada (los modos de entrada: ABC, abc, ES, es, 123).
- Ingresar letras: En modo ABC/abc/ES/es, constantemente presiona la tecla de letra correspondiente hasta que aparezca la letra.
- Ingresar dígito: En el modo 123, presione la tecla numérica una vez para ingresar un dígito. En modo ABC/abc/ES/es, constantemente presiona la tecla numérica hasta que aparezca el número.
- Ingresar símbolos: Pulse la tecla \* para entrar en el modo de símbolo, seleccione el símbolo deseado (símbolos comunes) pulsando las **teclas de navegación** y luego presione la **tecla suave izquierda** o **centro** para confirmarla. En modo ABC/abc/ES/es, constantemente, pulse la **tecla 1** hasta que el símbolo deseado aparezca (símbolos comunes).
- Ingresar espacio: Pulse la tecla 0 para ingresar un espacio. No funciona en el modo 123.
- Borrar caracter: Pulse la tecla de función derecha para borrar un caracter. Mantenga presionada la **tecla suave derecha** para borrar todos los caracteres y borrar la pantalla.
- Mover el cursor a izquierda o derecha: Introduzca el texto, pulse las teclas de navegación izquierda / derecha para mover el cursor hacia la izquierda o la derecha.

### Como agregar contactos al Directorio Telefónico

Hay algunos números a los que puede llamar una y otra vez, así que tiene sentido añadir estos números a la agenda. A continuación, puede acceder a estos números de manera rápida y sencilla.

- 15 -

### Como enviar Mensajes

Puede utilizar su Teléfono Móvil para enviar y recibir mensajes.

1. Vaya a **Mensajes** → **Escribir mensaje**.
2. Escriba su mensaje. Para mayor información sobre el método de entrada, consulte la sección "Escribir texto". Cuando escriba un SMS, pulse **Opciones** → **Enviar**, y editar el destinatario.
3. Cuando termine de escribir un SMS, seleccione **Opciones** para enviar el mensaje.

### Como Recibir un Mensaje

Al recibir un mensaje, el teléfono móvil le avisará con un tono de llamada o un ícono de mensaje nuevo. La bandeja de Mensajes estará llena cuando el ícono de mensajes parpadee.

1. Pulse **Ver** para abrir el nuevo mensaje. También puede ir a la Bandeja de entrada para leer el mensaje.
2. Utilice las teclas de **navegación arriba / abajo** para ver el mensaje.
3. Mientras el mensaje está abierto, utilice las **opciones** para responder, borrar o reenviar el mensaje. Usted puede ir a **utilizar el número** para guardar el número del remitente.

También puede recibir mensajes de difusión a través de este teléfono móvil.

Vaya a **Mensajes** → **Buzón de voz**, puede llamar al buzón de voz o editar el buzón de voz.

### Como Configurar Perfiles

Vaya a **Ajustes** → **Modos**. Usted puede seleccionar **Opciones** → **Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones** →

- 18 -

- **Restaurar ajustes de fábrica:** Introduzca la contraseña del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Algunos datos personales se pueden perder si se utiliza esta función, así que tenga cuidado.

**Nota:** Requerirá ingresar la contraseña en algunas interfaces de seguridad. La contraseña predeterminada es 0000. Vaya a Configuración de seguridad → Seguridad de teléfono → Cambiar contraseña para cambiar la contraseña del teléfono.

### Radio

Con la radio, puede buscar canales, escucharlos y guardarlos en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la radio depende de la cobertura de la estación de radio en particular. En la interfase de radio puede presionar las teclas de **Navegación Arriba/Abajo** para ajustar el volumen, presione las teclas de **Navegación Izquierda/Derecha** para sintonizar una frecuencia, y presione la tecla **Central** para pausar. Seleccione **Opciones** para ingresar al submenú.

### Extras

Vaya a **Menu** → **Extras**.

■ Calendario

En el calendario puede ver el mes y fecha actual. Seleccione Opciones para ir al submenú.

■ Tareas

Seleccione **Añadir** para añadir tareas.

■ Administrador de Archivos

Puede revisar las carpetas en la memoria externa, o renombrarlos, borrarlos o clasificarlos.

■ Reproductor de Audio

Esta función sólo puede ser usada después de que inserta su tarjeta

- 20 -

Su teléfono móvil le provee con funciones básicas de conversión de divisas. Ingrese la tasa de cambio y la cifra y podrá convertir a una cifra extranjera.

■ Cronómetro

Uselo para grabar tiempos.

### Alarma

Puede ver y editar los ajustes de alarma. Puede también activar o desactivar las alarmas. Presione **Editar**, podrá ajustar las características correspondientes de las alarmas de acuerdo a las instrucciones.

### movistar

Movistar le permite usar el servicio SIM Tool Kit.

■ STK

Los servicios de la tarjeta SIM Toolkit (STK) son de valor añadido proporcionados por su proveedor de red.

Su teléfono móvil soporta el servicio STK, pero si su tarjeta SIM y el proveedor de Red no soportan el servicio, ésta función no podrá ser utilizada.

### Característ. eléctricas

Batería

3.7Vcc 400mAh

Adaptador

Entrada: 100-240Vca, 200mA, 50/60Hz

Salida: 5.0Vcc, 200mA

- 22 -