

Manual del Usuario
Teléfono celular
ZTE-G R238

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

No podrá extraerse, reproducirse, traducirse ni utilizarse parte alguna de esta publicación en forma alguna ni por medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiar o microfilmear, sin el previo permiso escrito de ZTE Corporation.

El presente manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de modificar errores de imprenta o actualizar especificaciones sin previo aviso.

Versión N.º: R1.0

Fecha de edición: 22-08-2012

Tabla de contenido

SEGURIDAD.....	5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	5
RESPONSABILIDAD LIMITADA.....	5
SEGURIDAD.....	5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	5
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD	14
FUNCIONES DE LAS TECLAS	15
CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL TECLADO	17
ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO	18
BATERÍA	19
CÓMO INSERTAR LA TARJETA SIM	22
CÓMO INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA	25
CÓMO ENCENDER/APAGAR EL TELÉFONO	26

CÓMO REDACTAR UN TEXTO:	26
CÓMO AGREGAR CONTACTO A LA LIBRETA DE CONTACTOS	27
CÓMO HACER Y RECIBIR LLAMADAS	28
CÓMO ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES.....	29
PERFILES DE USUARIO	30
CENTRO DE LLAMADAS	31
CÓMO CONFIGURAR SU TELÉFONO	31
BLUETOOTH	33
ORGANIZADOR.....	34
JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO	34
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.....	35
MULTIMEDIA	36
CÓMO TOMAR UNA FOTOGRAFÍA.....	38
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS	39
SERVICIOS	39

Seguridad

- Para proteger el teléfono del uso ilegal, por favor tome las siguientes medidas de seguridad:
 - Establezca los códigos PIN de la tarjeta SIM.
 - Defina el código de bloqueo del teléfono.
 - Establezca las restricciones de llamadas.

Precauciones de seguridad

Esta sección incluye información importante sobre la operación segura y eficiente. Por favor lea esta información antes de usar el teléfono.

Precauciones de operación

- Utilice su teléfono de forma correcta. Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono de la misma manera que un teléfono fijo. Asegúrese de que el teléfono se encuentre aproximadamente a una pulgada (2.6 cm) de su cuerpo cuando transmita señales.

- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar el área de la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione a un nivel mayor de energía que la necesaria.
- Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo ver la televisión o jugar juegos de video. Si ha sufrido convulsiones o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de dichos eventos, consulte a su médico antes de usar juegos de video en su teléfono o de activar la función de luz intermitente en el teléfono. (La función de luz intermitente no está disponible en todos los productos).
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.

Precauciones durante la conducción

- Preste atención a las normas de seguridad de tránsito. Infórmese de las leyes y regulaciones sobre el uso del teléfono en la zona en que conduce. Obedezca estas leyes en todo momento.

- Utilice la función manos libres del teléfono, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de realizar o contestar una llamada si la situación lo requiere.

Precauciones para dispositivos e instalaciones médicas

- Cuando utilice el teléfono cerca de marcapasos, mantenga siempre el teléfono a una distancia mayor de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono está encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho. Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono de inmediato si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos aparatos auditivos auxiliares. En caso de que exista tal interferencia, puede consultar al fabricante de sus aparatos auditivos auxiliares para buscar alternativas.
- Si usted utiliza algún otro equipo médico personal, consulte al fabricante de su equipo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de RF.

- En aquellas instalaciones con demandas especiales, como hospitales o centros de salud, preste atención a las restricciones sobre el uso del teléfono celular. Apague el teléfono si es necesario.

Teléfono celular

- Utilice accesorios aprobados por el fabricante del teléfono o accesorios originales. No conecte el teléfono con cualquier accesorio incompatible.
- Apague su teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco ni cargado de electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos ya que podrían dañar el teléfono.
- No esponga su teléfono celular a la luz directa del sol, ni lo almacene en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga su teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar su teléfono.

- No deje caer, ni arroje ni intente doblar su teléfono o sus accesorios.
- No intente desmontar el teléfono celular ni la batería.
- No cargue el teléfono celular sin la batería.
- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono si no están protegidos adecuadamente. Utilice el teléfono a una distancia mayor de 20 cm o lo más lejos posible del televisor, radio y otros equipos automáticos de oficina para evitar interferencias electromagnéticas.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.
- No coloque otras cosas en el terminal para evitar la superposición del radiador.
- No conecte el teléfono con cualquier accesorio incompatible.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y apunte la antena hacia arriba. Esto asegurará una mejor calidad de la llamada.

Precauciones en atmósferas potencialmente explosivas

- Apague el teléfono antes de ingresar a un área con una atmósfera potencialmente explosiva, como las áreas de servicio de combustible, las instalaciones de almacenaje o transferencia de productos químicos o de combustible.
- No retire, instale ni cargue las baterías en dichas áreas. Una chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede provocar una explosión o un incendio y causar lesiones o incluso la muerte.
- Apague su teléfono celular o dispositivo inalámbrico cuando esté en un área de explosiones o en áreas con letreros que indiquen apagar "radios bidireccionales" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con las operaciones de voladuras.

Precauciones para los dispositivos electrónicos

- Algunos equipos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono celular si se restringe inadecuadamente, como por ejemplo los sistemas electrónicos de los vehículos. Consulte al fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono si es necesario.

Seguridad y uso general en vehículos

- La transmisión inalámbrica no debería afectar las bolsas de aire de seguridad, los frenos, el sistema de control de velocidad ni el sistema eyector de aceite. Si se presentan los problemas antes descritos, comuníquese con el proveedor de su vehículo. No coloque el teléfono en la zona situada sobre un airbag o en el área de despliegue del airbag. Los airbags se inflan con mucha fuerza. Si un teléfono se coloca en el área de despliegue del airbag y el airbag se infla, el teléfono puede ser lanzado con gran fuerza y causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- Apague su teléfono celular en una estación de servicio de gasolina así como en lugares donde esté prohibido el uso de radios bidireccionales.

Seguridad en aviones

- Apague su dispositivo móvil cada vez que el personal del aeropuerto o de la aerolínea le indique hacerlo.

- Consulte con el personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si el dispositivo ofrece un 'modo de avión', debe activarlo antes de abordar un avión.

Uso de la batería

- No provoque un corto circuito en la batería, ya que podría ocasionar un calentamiento excesivo o incendio de la unidad.
- No guarde la batería en lugares calientes ni la arroje al fuego. De lo contrario, esto ocasionará una explosión.
- No desmonte ni reajuste la batería. De lo contrario, podría provocar la fuga de líquido, el recalentamiento, la explosión o el incendio de la batería.
- Guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no la usa durante un largo período.
- Puede cargar la batería cientos de veces, pero poco a poco se irá desgastando. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo de inactividad) es notablemente más corto de lo normal, es tiempo de reemplazarla por una nueva.

- Deje de usar el cargador y la batería si están dañados o muestran signos de desgaste.
- Devuelva la batería gastada al proveedor o deséchela según las normas de medio ambiente. No la tire en la basura del hogar.
- Utilice baterías autorizadas por el fabricante del teléfono o baterías originales. El uso de baterías no autorizadas puede afectar el rendimiento de su equipo o puede causar peligro de explosión, etc.


Advertencia: Si la batería está dañada, no la recargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lávese bien con agua limpia y consulte a un médico.

Límite de responsabilidad

ZTE no será responsable de ninguna pérdida de ganancias o daños indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes que resulten del uso de este producto, o relacionados con el mismo, indistintamente de haber notificado a ZTE o no, o de que ZTE haya tenido conocimiento o deba tener conocimiento sobre la posibilidad de tales daños. El usuario debe consultar la tarjeta de garantía incluida para obtener información completa sobre el servicio y la garantía.

Nota: Las imágenes y los iconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para demostración de las funciones. Si no son compatibles con el teléfono, utilice su teléfono como la referencia. Si existe una inconsistencia en el manual porque la función del teléfono ha sido actualizada, consulte la información de seguimiento pública de ZTE CORPORATION.

Funciones de las teclas

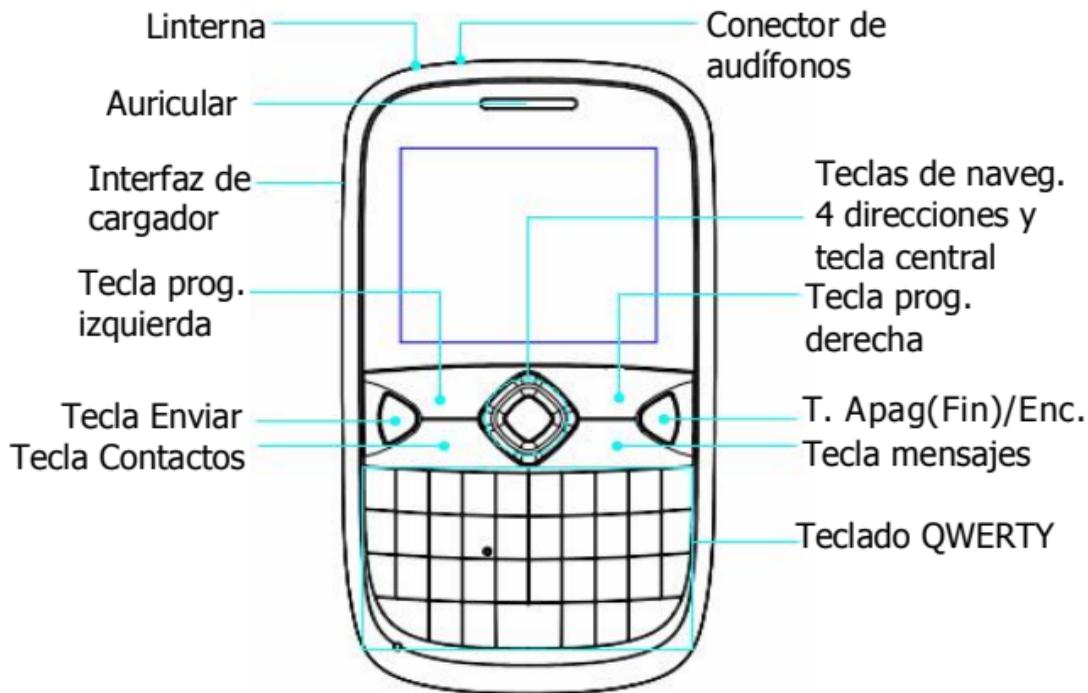

Función	Descripción
Tecla programable izquierda	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Tecla programable derecha	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Tecla Central	Pulse para confirmar acciones y realizar selecciones.
Teclas de navegación de 4 direcciones	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA) permiten la navegación a través de las opciones del menú y un acceso rápido a algunos menús de funciones.
Tecla Enviar	Presionar para marcar un número telefónico o contestar una llamada o ver el historial de llamadas.
Tecla Apagar (Fin)/Encender	Presione para salir al modo inactivo. Mantenga presionado para encender o apagar el teléfono.
Teclado QWERTY	Presione para ingresar caracteres del 0-9, el alfabeto de la a-z y símbolos.

Nota: En este Manual del Usuario, "presione una tecla" significa que pulsar y soltar la tecla, mientras que "Mantener una tecla presionada" significa presionar la tecla durante al menos dos segundos y soltarla.

Cómo bloquear y desbloquear el teclado

En la pantalla de espera, mantenga pulsada la tecla  para bloquear el teclado.

Para desbloquear el teclado, presione la **tecla programable izquierda** y, a continuación, pulse la tecla .

El bloqueo del teclado puede impedir las operaciones involuntarias del mismo. Puede contestar una llamada entrante con la operación regular cuando el teclado está bloqueado.

Iconos de la barra de estado


Indicador	Qué significa	Indicador	Qué significa
	Intensidad de la señal		Llamada perdida
	Silencio		Nuevo mensaje
	General		Nuevo MMS
	Exteriores		Estado de la batería
	Reunión		Configuración de alarma
	Audífonos		Teclado bloqueado

Batería


Se puede utilizar la batería de litio incluida con el teléfono inmediatamente después de retirarla del empaque.

Instalación de la batería


1. Hale de la tapa de la batería de la muesca en la parte inferior y retire la tapa.
2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos en la ranura de la batería.
3. Empuje la parte superior de la batería hasta que quede sujeta en su lugar.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que escuche un clic.

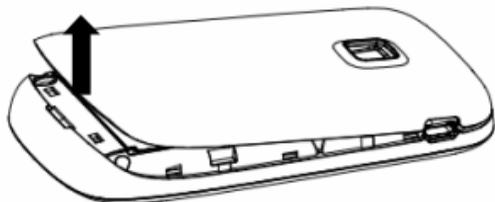


Retire la tapa de la batería

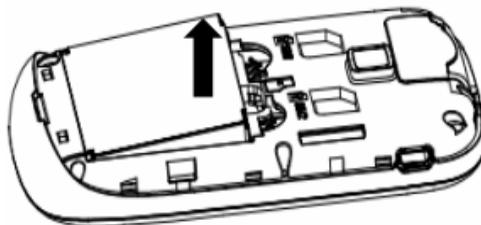

Tire de la batería

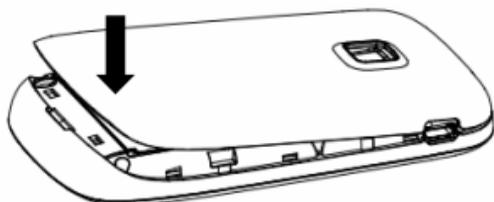

Coloque la tapa de nuevo

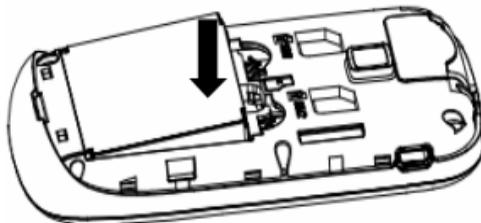

Empuje la batería hacia adentro


Cómo retirar la batería

1. Asegúrese de que su teléfono celular esté apagado.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Tire de la batería hacia arriba y retírela del teléfono celular.

Cómo cargar la batería

Su teléfono se alimenta de una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, se recomienda primero utilizar toda la carga de la batería y luego cargarla completamente. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de tres ciclos completos de carga y descarga.

1. Conecte su adaptador de viajero por el lado izquierdo de su teléfono celular como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viajero al conector principal.
3. Cuando se está cargando la batería, la pantalla mostrará la animación de una batería que se está llenando.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador.

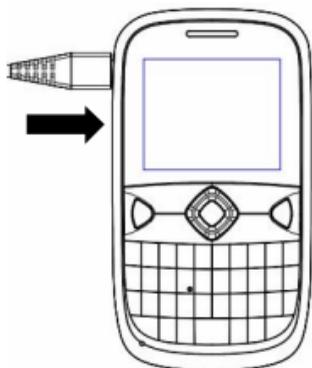


Cargue la batería.

Cómo insertar la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que el teléfono celular esté apagado y de que el cargador no esté conectado al teléfono.
2. Voltee el teléfono y retire la tapa de la batería.

3. Retire la batería si ya está instalada.
4. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y luego deslícela por el porta tarjeta con los contactos de metal hacia abajo.
5. Coloque de nuevo la batería.
6. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

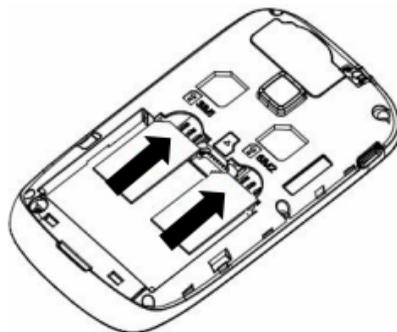

Inserte la tarjeta SIM


La tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor) es un micro chip que contiene datos personales como nombres y números de teléfono.

Su teléfono no podrá funcionar si no tiene una. Si usted ya tiene una lista de contactos en su tarjeta SIM, ésta puede transferirse en la mayoría de los casos.

Cómo insertar la tarjeta de memoria

Puede utilizar tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos como fotos, música y así sucesivamente. Inserte la tarjeta de memoria de la siguiente forma:

Abra la tapa y retire la batería. Inserte la tarjeta con los contactos de metal hacia abajo hasta que encaje a la derecha.

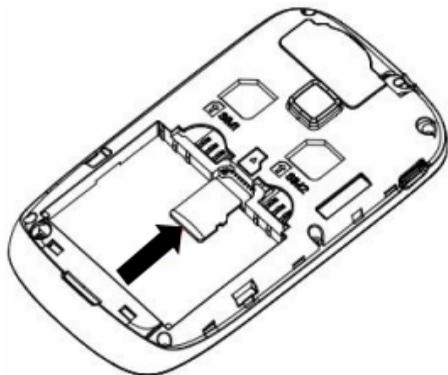

Inserte la tarjeta de memoria

Cómo encender/apagar el teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM está en el dispositivo y la batería está cargada.

Mantenga pulsada la **tecla Apagar (Fin)/Encender** para encender o apagar el teléfono.

Cómo redactar un texto:

- Modo texto: presione **Alt** derecho para cambiar el modo de entrada. Introducir letras: presione A ~ Z para ingresar los caracteres deseados. No funciona en modo numérico.
 - ◆ Pulse  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
 - ◆ Pulse  para introducir un espacio.
 - ◆ Presione la tecla  para borrar las letras a la izquierda del cursor. Mantenga presionado la tecla  para borrar todos los caracteres y limpiar la pantalla.
- Introducir números:** en el modo numérico, utilice el teclado numérico para introducir números.

- Introducir símbolos
Pulse **Opciones** → **Método de entrada** → **Insertar símbolo** y, a continuación, seleccione el símbolo deseado.

Cómo agregar contacto a la Libreta de contactos

Existen algunos números telefónicos que quizás desee discar varias veces, por ello puede resultar práctico agregarlos a su Libreta de contactos. Así podrá tener acceso a estos números en forma rápida y fácil.

1. Vaya a **Menú** → **Libreta de contactos** → **Agregar nuevo contacto**.
2. Edite la información y guárdela.
 - También puede guardar un número inmediatamente después de que haya hecho o recibido una llamada o un mensaje de texto de alguna persona que todavía no esté en su lista de la libreta de contactos.
 - Para eliminar a alguien de su lista de la libreta de contactos, primero seleccione el nombre y, a continuación, seleccione **Opciones** → **Eliminar**.

Cómo hacer y recibir llamadas

- El modo más básico para hacer una llamada es introducir el número en el modo de espera y pulsar la **tecla Enviar**. También puede hacer una llamada desde la lista de la Libreta de contactos.
- Para llamar a alguien: vaya a **Menú** → **Libreta de contactos**. Utilice las **teclas Arriba/Abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre correcto y presionar la **tecla Enviar**.
- Para recibir una llamada, presione la **tecla Enviar**.
- Para finalizar una llamada, presione la **tecla Apagar (Fin)/Encender**.
- Para rechazar una llamada, presione la **tecla Apagar (Fin)/Encender**.

Asegúrese de que se encuentre en un área con suficiente cobertura para realizar llamadas. La intensidad de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

Cómo enviar y recibir mensajes

Puede utilizar su teléfono celular para enviar y recibir mensajes.

- Enviar un mensaje
 1. Vaya a **Menú** → **Mensajes** → **Escribir mensaje** → **Mensaje de texto/multimedia**.
 2. Escriba el mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte la sección 'Entrada de texto'. Cuando escribe un SMS, presione **Opciones** → **Enviar a** y edite el destinatario. Cuando escribe un MMS, puede editar los campos Para, CC, CCO, Asunto y el contenido. En el campo de contenido, puede seleccionar **Opciones** y, a continuación, elegir agregar imagen, sonido, video, datos adjuntos, etcétera.
 3. Cuando termine de escribir un SMS/MMS, seleccione **Opciones** para enviar o guardar el mensaje.

- Recibir un mensaje
Al recibir un mensaje, el teléfono le avisará con un tono de llamada, mensaje o un icono de mensaje nuevo.
 1. Presione **Ver** para ingresar directamente en la bandeja de entrada y luego presione la **tecla Central** para abrir el mensaje.
 2. Utilice las **teclas Arriba/Abajo** para ver el mensaje.
 3. Mientras el mensaje está abierto, utilice **Opciones** para responder, eliminar o reenviar el mensaje. También puede llamar nuevamente al remitente.

Perfiles de usuario

Vaya a **Menú** → **Perfiles de usuario**. Puede seleccionar **Opciones** → **Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones** → **Personalizar** para editar un perfil.

Centro de llamadas

Vaya a **Menú** → **Centro de llamadas**.

- Historial de llamadas
Las llamadas marcadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas se guardan en el historial de llamadas. Si los registros están llenos, se borrarán los registros más antiguos.
También, puede borrar los registros de llamadas en el Historial de llamadas.
- Configuración de llamadas
Puede establecer la llamada en espera, el desvío de llamadas y la restricción de llamadas, etc.

Cómo configurar su teléfono

Puede configurar varios ajustes del teléfono. Vaya a **Menú** → **Configuración**.

- Configuración del teléfono: ajuste la hora y la fecha y el horario de encendido/apagado, seleccione el idioma, establezca los métodos de entrada de preferencia y otros ajustes, etc.

- Configuraciones de red: configure en Seleccionar la red manual o automática y establezca las redes de preferencia.
- Configuración de seguridad: establezca las características de seguridad para proteger su teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.
- Conectividad: puede agregar y ver su cuenta de datos.
- Restablezca las configuraciones de fábrica: introduzca el código de bloqueo del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Algunos datos personales podrían perderse si utiliza esta función, así que tenga cuidado.

Nota: es posible que se deba ingresar la contraseña del teléfono en algunas de las interfaces de configuración de seguridad. La contraseña por defecto es 1122. Vaya a **Configuración de seguridad** → **Seguridad del teléfono** → **Cambiar contraseña** para cambiar la contraseña del teléfono.

Bluetooth

El dispositivo Bluetooth debe estar emparejado antes de realizar la comunicación.

1. Vaya a **Menú** → **Configuración** → **Conectividad** → **Bluetooth**.

Usted puede activar o desactivar el Bluetooth del teléfono.

Cuando el Bluetooth está activado, el icono  aparecerá en la barra de estado.

2. Vaya a **Mi dispositivo** → **Buscar nuevo dispositivo** para buscar otros dispositivos con Bluetooth activado y ver la lista de los mismos.
3. Seleccione el nombre del dispositivo deseado en la lista y presione **Emparejar**.
4. Introduzca la contraseña inalámbrica y, a continuación, pulse **Aceptar**. Cuando la parte opuesta ingresa la misma contraseña, se establecerá la conexión.

Nota: Vaya a **Visibilidad**, puede escoger ser visible o no. Cuando el teléfono está visible, y el Bluetooth está activado, todos los otros dispositivos con Bluetooth activado dentro del alcance pueden detectar su teléfono.

Organizador

Vaya a **Menú** → **Organizador**.

- **Calendario**
Vaya a **Organizador** → **Calendario**. El calendario del mes actual se mostrará en la pantalla y la fecha actual estará marcada por un recuadro de fondo en un color especial.
- **Alarma**
Vaya a **Organizador** → **Alarma**. Puede ver y editar la configuración de las alarmas. También puede activar o desactivar alarmas.

Juegos y entretenimiento

Vaya a **Menú** → **Juegos y entretenimiento** → **Juegos**.

Su teléfono celular tiene juegos clásicos. Seleccione un juego e inícielo, puede consultar la **Ayuda** del juego para ver las reglas del juego.

Nota: Por favor, utilice su teléfono como la referencia.

Características adicionales

Vaya a **Menú** → **Extra**

- Calculadora
Puede realizar cálculos sencillos. Se puede sumar, restar, multiplicar o dividir, y seleccionar M+, M-, MR y MC para efectuar cálculos relevantes.
Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo, especialmente en divisiones largas.

Multimedia

Vaya a **Menú** → **Multimedia**.

- TV móvil
Cuando usa por primera vez la función de TV, debe seleccionar su región o país en primer lugar y luego buscar canales. En la lista de canales de TV, puede seleccionar un canal para reproducirlo. Puede presionar las **teclas Izquierda/Derecha** para ajustar el volumen, presione las **teclas Arriba/Abajo** para cambiar los canales, presione la **tecla programable derecha** para volver a la lista de canales y presione la **tecla programable izquierda** para ir al menú de opciones.
Nota: La calidad de la TV móvil depende de la intensidad de la señal. Por favor, utilice su teléfono como la referencia.
- Visualizador de imágenes
Puede seleccionar una imagen y verla.

- Grabadora de video
Apunte el lente de la cámara en el objeto y, a continuación, pulse la **tecla Central** para iniciar, presione nuevamente para hacer una pausa y pulse la **tecla programable derecha** para finalizar la grabación.
- Grabadora de sonido
Vaya a **Opciones** → **Nueva grabación** para grabar un clip de sonido.
Vaya a **Opciones** → **Lista** para ver los clips de sonido grabados.
- Reproductor de video
Puede seleccionar un video y reproducirlo.
- Reproductor de audio
Puede reproducir el audio en la tarjeta de memoria.
Nota: Antes de utilizar esta función, debe insertar la tarjeta de memoria.

- Radio FM
Con la radio, puede buscar los canales de radio y escucharlos. En la interfaz de radio FM, puede presionar las **teclas Arriba/Abajo** para ajustar el volumen, presione las **teclas de Izquierda/Derecha** para sintonizar la frecuencia y oprima la **tecla Central** para hacer una pausa. Seleccione **Opciones** para entrar al submenú.
Nota: La calidad de la radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. Por favor, utilice su teléfono como la referencia.

Cómo tomar una fotografía

Vaya a **Menú**→**Cámara**.

Para tomar una fotografía: dirija la cámara al objeto y luego presione la **tecla Central** para tomar una foto.

- Configure la cámara: presione la **tecla programable izquierda** para configurar su cámara.

Administrador de archivos

Vaya a **Menú** → **Administrador de archivos**. Puede revisar todas las carpetas en la tarjeta de memoria, crear nuevas o cambiar el nombre, borrar las carpetas, etc.

Nota: Cuando selecciona **Formatear**, los datos se perderán, así que tenga cuidado con esta función.

Servicios

Vaya a **Menú** → **Servicios**. Servicios le permite ver contenido de Internet. En Servicios también puede utilizar el STK.

- Servicio de Internet

Se puede realizar las siguientes operaciones:

- ◆ **Página de inicio:** vaya a la interfaz de su página de inicio.
- ◆ **Favoritos:** acceda a los sitios web predeterminados en su teléfono. Seleccione un favorito para cargar el sitio web.
- ◆ **Introduzca una dirección:** introduzca una URL para visitar el sitio.

- ◆ Páginas recientes: muestra las páginas que ha visitado recientemente. Seleccione un elemento para visitar la página de nuevo.
- ◆ Configuraciones: puede configurar la página de inicio, la cuenta de datos, las opciones y preferencias del navegador.
- Administrador de licencias
 - ◆ Lista de licencias: muestra la lista de licencias.
 - ◆ Estado: compruebe la versión y la hora.
 - ◆ Avanzado: seleccione **Barrer** para eliminar las licencias que no utiliza y reinicie su teléfono.
- STK

Los servicios de la tarjeta SIM Toolkit (STK) son servicios de valor agregado ofrecidos por su proveedor de red.
Su teléfono celular soporta servicios STK, pero si su proveedor de red y la tarjeta SIM no son compatibles con el servicio, no se pueden utilizar estas funciones.