

Teléfono celular
ZTE-G R253
Manual del Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

No podrá extraerse, reproducirse, traducirse ni utilizarse parte alguna de esta publicación en forma alguna ni por medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiar o microfilmear, sin el previo permiso escrito de ZTE Corporation.

El presente manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de modificar errores de imprenta o actualizar especificaciones sin previo aviso.

Versión No.: R1.0

Fecha de edición: 03/09/2012

Índice

SEGURIDAD	5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	5
PRECAUCIONES DE OPERACIÓN	5
PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN	6
PRECAUCIONES PARA DISPOSITIVOS E INSTALACIONES MÉDICAS	7
TELÉFONO CELULAR	8
PRECAUCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	12
SEGURIDAD Y USO GENERAL EN VEHÍCULOS	13
SEGURIDAD EN AVIONES	14
USO DE LA BATERÍA	14
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC	16
INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD	17
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD	20
FUNCIONES DE LAS TECLAS	21
CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL TECLADO	23
ICONOS DE LA INTERFAZ	24
BATERÍA	25
INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA	25

CÓMO INSERTAR LA TARJETA SIM/SD	27
CÓMO CARGAR LA BATERÍA	29
CÓMO ENCENDER/APAGAR EL TELÉFONO	30
CÓMO ENCENDER/APAGAR LA LINTERNA	30
ENTRADA DE TEXTO	30
CÓMO AGREGAR CONTACTOS A LA LIBRETA DE CONTACTOS	31
CÓMO HACER Y RECIBIR LLAMADAS	32
CÓMO ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES	33
PERFILES DE USUARIO	34
CENTRO DE LLAMADAS	35
CÓMO CONFIGURAR EL TELÉFONO	35
CÓMO UTILIZAR LA AGENDA	36
CÓMO JUGAR	37
CÓMO TOMAR UNA FOTOGRAFÍA	37
CÓMO REPRODUCIR MÚSICA	38
CÓMO UTILIZAR LA RADIO FM	38
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS	39
SERVICIOS	39

Seguridad

- Para proteger el teléfono del uso ilegal, tome las siguientes medidas de seguridad:
 - Establezca los códigos PIN de la tarjeta SIM.
 - Defina el código de bloqueo del teléfono.
 - Establezca las restricciones de llamadas.

Precauciones de seguridad

Esta sección incluye información importante sobre la operación segura y eficiente. Por favor lea esta información antes de usar el teléfono.

Precauciones de operación

- Utilice el teléfono de forma correcta. Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono de la misma manera que un teléfono fijo. Asegúrese de que el teléfono esté por lo menos una pulgada (aproximadamente 2.5 centímetros) de su cuerpo al transmitir señales.

- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar el área de la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione a un nivel mayor de energía que la necesaria.
- Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo ver la televisión o jugar juegos de video. Si ha sufrido convulsiones o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de dichos eventos, consulte a su médico antes de usar juegos de video en el teléfono o de activar la función de luz intermitente en el teléfono. (La función de luz intermitente no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.

Precauciones durante la conducción

- Preste atención a las normas de seguridad de tránsito. Infórmese de las leyes y regulaciones sobre el uso del teléfono en la zona en que conduce. Obedezca estas leyes en todo momento.

- Utilice la función manos libres del teléfono, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de realizar o contestar una llamada si la situación lo requiere.

Precauciones para dispositivos e instalaciones médicas

- Cuando utilice el teléfono cerca de marcapasos, mantenga siempre el teléfono a una distancia mayor de ocho pulgadas (unos 20 cm) del marcapasos cuando el teléfono está encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho. Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono de inmediato si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos aparatos auditivos auxiliares. En caso de que exista tal interferencia, puede consultar al fabricante de sus aparatos auditivos auxiliares para buscar alternativas.
- Si usted utiliza algún otro equipo médico personal, consulte al fabricante del equipo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de RF (radio frecuencia).

- En aquellas instalaciones con demandas especiales, como hospitales o centros de salud, preste atención a las restricciones sobre el uso del teléfono celular. Apague el teléfono si es necesario.

Teléfono celular

- Utilice accesorios aprobados por el fabricante del teléfono o accesorios originales. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento del teléfono celular, dañar su teléfono o incluso causar peligro a su cuerpo y violar las normas locales relacionadas con los terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco ni cargado de electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos ya que podrían dañar el teléfono.
- Debido a que el teléfono puede producir un campo electromagnético, no lo coloque cerca de artículos magnéticos tales como discos de computadora.

- Usar el teléfono cerca de aparatos eléctricos como televisores, teléfonos, radios y computadoras personales puede causar interferencias.
- No exponga su teléfono celular a la luz directa del sol, ni lo almacene en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- El teléfono no puede utilizarse a una altura mayor de 2000 metros.
- No golpee, maltrate, ni deje caer el teléfono. El manejo inadecuado puede dañar las tarjetas de circuitos internas.
- No conecte el teléfono con ningún accesorio incompatible.
- No intente desmontar el teléfono celular ni la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono celular sin la batería.

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono si no están protegidos adecuadamente. Utilice el teléfono a una distancia mayor de 20 cm o lo más lejos posible del televisor, radio y otros equipos automáticos de oficina para evitar interferencias electromagnéticas.
- El funcionamiento del teléfono puede interferir con dispositivos médicos como marcapasos y aparatos auditivos auxiliares u otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de utilizar el teléfono.
- Tenga en cuenta las limitaciones de uso al utilizar el teléfono en lugares como depósitos o fábricas de químicos, donde haya gases o productos explosivos que estén siendo procesados, ya que incluso si el teléfono está en modo inactivo, todavía transmite energía de frecuencia de radio (RF). Por esta razón, apague su teléfono si se necesario.
- No toque la antena durante una llamada. De lo contrario afectará la calidad de la llamada y residuos energía de batería. La antena dañada puede causar una quemadura ligera si toca su piel.

- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.
- No coloque otras cosas en el terminal para evitar la superposición del radiador.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y apunte la antena hacia arriba. Esto asegurará una mejor calidad de la llamada.

Precauciones en atmósferas potencialmente explosivas

- Apague el teléfono antes de ingresar a un área con atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de combustible, combustible o transferencia de productos químicos o instalaciones de almacenamiento.
- No retire, instale ni cargue las baterías en dichas áreas. Una chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede provocar una explosión o un incendio y causar lesiones o incluso la muerte.

- Para evitar posibles interferencias con las operaciones de detonación, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de explosivos, o en áreas con letreros "desactivar dispositivos electrónicos". Obedezca todas las señales e instrucciones.

Precauciones para los dispositivos electrónicos

- Algunos equipos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono celular si se restringe inadecuadamente, como por ejemplo los sistemas electrónicos de los vehículos. Consulte al fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono si es necesario.

Seguridad y uso general en vehículos

- La transmisión inalámbrica no debería afectar las bolsas de aire de seguridad, los frenos, el sistema de control de velocidad ni el sistema eyector de aceite. Si se presentan los problemas antes descritos, comuníquese con el proveedor de su vehículo. No coloque el teléfono en la zona situada sobre un airbag o en el área de despliegue del airbag. Los airbags se inflan con mucha fuerza. Si un teléfono se coloca en el área de despliegue del airbag y el airbag se infla, el teléfono puede ser lanzado con gran fuerza y causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- Apague el teléfono celular en una estación de servicio de gasolina así como en lugares donde esté prohibido el uso de radios bidireccionales.

Seguridad en aviones

- Apague el teléfono celular antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de interferencia, está prohibido utilizar el teléfono celular en el avión. Las normas de seguridad requieren que tenga el permiso de un miembro de la tripulación para usar el teléfono mientras el avión está en tierra.
- Si el teléfono celular tiene la función de hora de encendido automática, compruebe la configuración para asegurarse de que el teléfono no se encienda automáticamente durante el vuelo.

Uso de la batería

- No provoque un corto circuito en la batería, ya que podría ocasionar un calentamiento excesivo o incendio de la unidad.
- No guarde la batería en lugares calientes ni la arroje al fuego. De lo contrario, esto ocasionará una explosión.
- No desmonte ni reajuste la batería. De lo contrario, podría provocar la fuga de líquido, el recalentamiento, la explosión o el incendio de la batería.

- Guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no la usa durante un largo período.
- Puede cargar la batería cientos de veces, pero poco a poco se irá desgastando. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo de inactividad) es notablemente más corto de lo normal, es tiempo de reemplazarla por una nueva.
- Deje de usar el cargador y la batería si están dañados o muestran signos de desgaste.
- Devuelva la batería gastada al proveedor o deséchela según las normas de medio ambiente. No la tire en la basura del hogar.
- Utilice baterías autorizadas por el fabricante del teléfono o baterías originales. El uso de baterías no autorizadas puede afectar el rendimiento del equipo o puede causar peligro de explosión, etc.

Advertencia: Si la batería está dañada, no la recargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lávese bien con agua limpia y consulte a un médico.

Cumplimiento de las normas de la FCC

Este celular cumple con el apartado 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no causa interferencias perjudiciales.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación

particular. Si este equipo ocasiona una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las medidas a continuación:

- Reorientando o reubicando la antena de recepción.
- Aumentando la distancia de separación entre el equipo y receptor.
- Conectando el equipo en una toma de un circuito distinto al que está conectado en receptor.
- Consultando con el distribuidor o técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Información sobre salud y seguridad

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este teléfono celular cumple con las exigencias gubernamentales para la exposición a las ondas de radio.

Este teléfono ha sido diseñado y fabricado para que no sobrepase los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

del Gobierno de los EE.UU.:

El estándar de exposición para teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate), por sus siglas en inglés. El límite SAR aceptado por la FCC es 1.6 W/kg. Se han realizado pruebas para medir la tasa SAR utilizando las posiciones regulares de operación aceptadas por la FCC con la transmisión del teléfono en su nivel más alto de potencia certificada en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel máximo de potencia certificada, el nivel de SAR real del dispositivo en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a niveles de potencia múltiples, de modo que use sólo el controlador requerido para acceder a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor SAR más alto para el modelo de teléfono según se informó a la FCC cuando se probó para uso en el oído es 0.720 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 0.887 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren entre los modelos de teléfono, dependiendo de las mejoras disponibles y los requisitos de la FCC).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR notificados y evaluados para el cumplimiento de las normas de exposición a la RF de la FCC. La información acerca de la tasa SAR de este modelo de teléfono se encuentra en los archivos de la FCC y puede verla en la sección Mostrar permisos de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar el

ID para la FCC: Q78-GR253

Este teléfono ha sido probado para su uso en el cuerpo y cumple con las pautas de exposición a la RF de la FCC para su uso con un accesorio sin metal y posiciones del teléfono a una distancia mínima de 1.5 cm del cuerpo. Es posible que el uso de otros accesorios no garantice el cumplimiento de los lineamientos de exposición a la RF de la FCC. Si no utiliza un accesorio que se lleve puesto en el cuerpo y no sujeta el teléfono en el oído, coloque el teléfono a una distancia mínima de 1.5 cm de su cuerpo cuando encienda el teléfono.

Límite de responsabilidad

ZTE no será responsable de ninguna pérdida de ganancias o daños indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes que resulten del uso de este producto, o relacionados con el mismo, indistintamente de haber notificado a ZTE o no, o de que ZTE haya tenido conocimiento o deba tener conocimiento sobre la posibilidad de tales daños. El usuario debe consultar la tarjeta de garantía incluida para obtener información completa sobre el servicio y la garantía.

Nota: Las imágenes y los iconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración de las funciones. Si no son compatibles con su teléfono, utilice su teléfono como la referencia. Si existe una inconsistencia en el manual debido a la actualización de las funciones del teléfono, consulte la información de seguimiento pública de ZTE CORPORATION.

Funciones de las teclas



Función	Descripción
Tecla programable izquierda	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Tecla programable derecha	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Tecla central	Presione para confirmar acciones y realizar selecciones.
Teclas de navegación de 4 direcciones	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA) permiten la navegación a través de las opciones del menú y un acceso rápido a algunos menús de funciones.
Tecla Enviar	Presionar para marcar un número telefónico o contestar una llamada o ver el historial de llamadas.
Apagar (Fin)/Encender	Presione para salir al modo inactivo. Mantenga presionado para encender o apagar el teléfono.
Teclas alfanuméricas	Presione para ingresar caracteres del 0-9, el alfabeto de la a-z y símbolos.

Nota: En este Manual del Usuario, "presionar una tecla" significa que pulsar y soltar la tecla, mientras que "mantener una tecla presionada" significa presionar la tecla durante al menos dos segundos y soltarla.

Cómo bloquear y desbloquear el teclado

En la pantalla de espera, presione la **tecla programable izquierda** y luego presione la tecla * dentro de dos segundos para bloquear el teclado. La operación es igual que "Para".

El bloqueo del teclado puede impedir las operaciones involuntarias del mismo. Puede contestar una llamada entrante con la operación regular cuando el teclado está bloqueado.

Iconos de la interfaz


Indicador	Qué significa	Indicador	Qué significa
	Intensidad de la señal		Nuevo SMS
	Audífonos		Llamada perdida
	Silencio		Estado de la batería
	General		Nuevo MMS
	Configuración de alarma		Teclado bloqueado

Batería


Se puede utilizar la batería de litio incluida con el teléfono inmediatamente después de retirarla del empaque.

Instalación y extracción de la batería


1. Asegúrese de que su teléfono esté apagado y retire la tapa de la batería.
2. Inserte la batería alineando los contactos metálicos con los contactos en la ranura de la batería. A continuación, empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.
Para retirar la batería, tire hacia arriba y retírela del teléfono celular.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que escuche un clic.

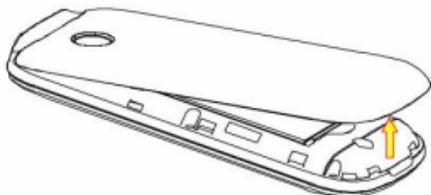


Retire la tapa de la batería

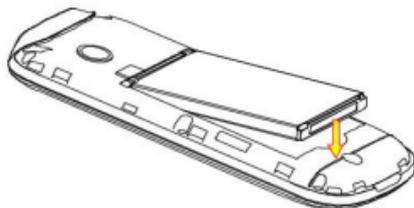

Empuje la batería hacia abajo

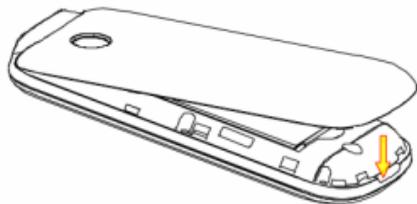

Coloque la tapa de la batería de nuevo

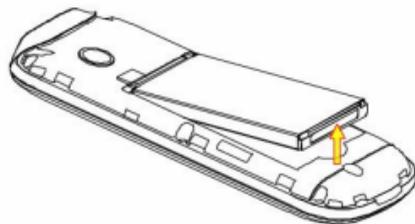


Empuje la batería hacia arriba desde su lugar

Cómo insertar la tarjeta SIM/SD

La tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor) es un micro chip que contiene datos personales como nombres y números de teléfono. Su teléfono no podrá funcionar si no tiene una. Si usted ya tiene una lista de contactos en su tarjeta SIM, ésta puede transferirse en la mayoría de los casos.


Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y de que el cargador no esté conectado al teléfono.
2. Voltee el teléfono y retire la tapa de la batería.
3. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y luego deslícela por el porta tarjeta con los contactos de metal hacia abajo.

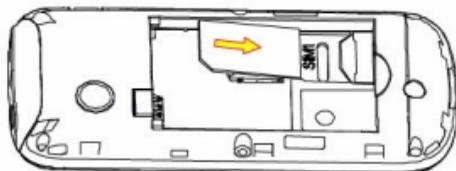

Inserte la tarjeta SIM

4. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de insertar la tarjeta con los contactos de metal hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

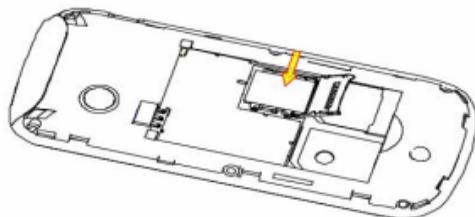

Inserte la tarjeta de memoria

5. Coloque la tapa de la batería ajustándola hasta que escuche un clic.


Nota: Puede utilizar tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos, tales como archivos de música, etc.

No extraiga la tarjeta ni apague el teléfono mientras transmite o almacena datos, porque esto puede ocasionar la pérdida de datos o daños a la tarjeta o teléfono.

Cómo cargar la batería

Su teléfono se alimenta de una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, se recomienda primero utilizar toda la carga de la batería y luego cargarla completamente. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de tres ciclos completos de carga y descarga.

1. Conecte el adaptador de viajero por el lado izquierdo de su teléfono celular como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viajero al conector principal.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador.

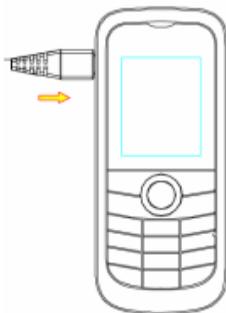

Cómo encender/apagar el teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM está en el dispositivo y la batería está cargada.

Mantenga pulsada la **tecla Apagar (Fin)/Encender** para encender o apagar el teléfono.

Cómo encender/apagar la linterna

En la pantalla de espera, mantenga presionada la **tecla 0** para activar o desactivar la linterna.

Entrada de texto

- Cambiar modo de entrada: Presione la **tecla #** para cambiar el modo de entrada.
- Entrada de letras: Presione A ~ Z para ingresar los caracteres deseados. No funciona en modo numérico.
- Entrada de dígitos: En el modo numérico, presione la tecla de dígito una vez para introducir un dígito.

- Entrada de símbolos: Presione la **tecla *** para seleccionar el símbolo (símbolos comunes) deseado presionando las **teclas de navegación**, y luego presione la **tecla programable izquierda o tecla central** para confirmarlo.
- Entrada de espacio: Presione la **tecla 0** para agregar un espacio. No funciona en modo numérico.
- Borrar un carácter: Presione la tecla programable Derecha para borrar un carácter. Mantenga presionada la **tecla programable derecha** para borrar todos los caracteres y limpiar la pantalla.
- Mueva el cursor hacia la izquierda o derecha Entre el texto, pulse las **teclas de navegación izquierda y derecha** para mover el cursor hacia la izquierda o derecha.

Cómo agregar contactos a la Libreta de contactos

Existen algunos números telefónicos que quizás desee discar varias veces, por ello puede resultar práctico agregarlos a su **Libreta de contactos**. Así podrá tener acceso a estos números en forma rápida y fácil.

1. Vaya a **Menú > Libreta de contactos > Agregar nuevo contacto**.
2. Seleccione la ubicación de almacenamiento.

3. Edite la información y guárdela.
 - También puede guardar un número inmediatamente después de que haya hecho o recibido una llamada o un mensaje de texto de alguna persona que todavía no esté en su lista de la libreta de contactos.
 - Para eliminar a alguien de su Libreta de contactos, seleccione el nombre primero y luego seleccione **Opciones > Eliminar**.

Cómo hacer y recibir llamadas

El modo más básico para hacer una llamada es introducir el número en el modo de espera y pulsar la **tecla Enviar**. También puede hacer una llamada desde la lista de la Libreta de contactos.

- Para llamar a alguien: Vaya a **Menú → Libreta de contactos**. Utilice las **teclas Arriba/Abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre correcto y presionar la **tecla Enviar**.
- Para recibir una llamada, presione la **tecla Enviar**.
- Para finalizar una llamada, presione la **tecla Apagar (Fin)/Encender**.

- Para rechazar una llamada, presione la **tecla Apagar(Fin)/ Encender**. Asegúrese de que se encuentre en un área con suficiente cobertura para realizar llamadas. La intensidad de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

Cómo enviar y recibir mensajes

- Puede utilizar el teléfono celular para enviar y recibir mensajes.
- Enviar un mensaje
 1. Vaya a **Menú> Mensajería> Escribir mensaje> Mensaje de texto/multimedia**.
 2. Escriba el mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte la sección 'Entrada de texto'. Cuando escribe un SMS, presione **Opciones > Enviar a** y edite el destinatario. Cuando escribe un MMS, puede editar los campos Para, CC, CCO, Asunto y el contenido. En el campo de contenido, puede seleccionar **Opciones** y, a continuación, elegir agregar imagen, sonido, video, datos adjuntos, etcétera.
 3. Cuando termine de escribir un SMS/MMS, seleccione **Opciones** para enviar o guardar el mensaje.

➤ Recibir un mensaje

Al recibir un mensaje, el teléfono le avisará con un tono de llamada, mensaje o un icono de mensaje nuevo.

1. Presione **Ver** para ingresar directamente en la bandeja de entrada y luego presione la **tecla central** para abrir el mensaje.
2. Utilice las teclas **Arriba/Abajo** para ver el mensaje.
3. Mientras el mensaje está abierto, utilice **Opciones** para responder, eliminar o reenviar el mensaje. También puede llamar nuevamente al remitente.

Perfiles de usuario

Vaya a **Menú** → **Perfiles de usuario**. Puede seleccionar

Opciones>**Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones** > **Personalizar** para editar un perfil.

Centro de llamadas

Vaya a **Menú** → **Perfiles de usuario**.

- Historial de llamadas
Las llamadas marcadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas se guardan en el historial de llamadas. Si los registros están llenos, se borrarán los registros más antiguos.
También, puede borrar los registros de llamadas y ver los tiempos de llamadas en el Historial de llamadas.
- Configuración de llamadas
Puede establecer la llamada en espera, el desvío de llamadas y la restricción de llamadas, etc.

Cómo configurar el teléfono

Puede configurar varios ajustes del teléfono. Vaya a **Menú** >

Configuración.

- Configuración del teléfono: Ajuste la hora y la fecha y el horario de encendido/apagado, seleccione el idioma, establezca el método de entrada de preferencia y luz de fondo de pantalla, etc.

- Configuraciones de red: Configure en Seleccionar la red manual o automática y establezca las redes de preferencia.
- Configuración de seguridad: Establezca las características de seguridad para proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.
- Conectividad: Puede agregar y ver su cuenta de datos.
- Restablezca las configuraciones de fábrica: Introduzca el código de bloqueo del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Algunos datos personales podrían perderse si utiliza esta función, así que tenga cuidado.

Nota: Es posible que se deba ingresar la contraseña del teléfono en algunas de las interfaces de configuración de seguridad. La contraseña predeterminada es 1234. También puede cambiarla en **Configuración**.

Cómo utilizar la agenda

Vaya a Menú > Agenda.

- Calendario
Vaya a **Agenda > Calendario**. El calendario del mes actual se mostrará en la pantalla y la fecha actual estará marcada por un recuadro de fondo en un color especial.

- Alarma
Vaya a **Agenda>Alarma**. Puede ver y editar la configuración de las alarmas. También puede activar o desactivar alarmas.

Cómo jugar

Vaya a **Menú> Multimedia>Juegos y entretenimiento>Juegos**. Su teléfono celular tiene juegos clásicos. Seleccione un juego e inícielo, puede consultar la **Ayuda** para ver las reglas del juego.

Nota: Por favor, utilice su teléfono como la referencia.

Cómo tomar una fotografía

Vaya a **Menú>Multimedia>Cámara**.

- Para tomar una fotografía: dirija la cámara al objeto y luego presione la **tecla central** para tomar una foto.
- Configure la cámara: presione la **tecla programable izquierda** para configurar la cámara.

Cómo reproducir música

Vaya a **Menú> Multimedia>Reproductor de audio**. Puede reproducir el audio del teléfono o de la tarjeta de memoria.

Cómo utilizar la radio FM

Vaya a **Menú> Multimedia>Radio FM**.

Con la radio, puede buscar los canales de radio, escucharlos y guardarlos en su equipo. La calidad de la radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. Por favor, utilice su teléfono como la referencia. En la interfaz de radio FM, puede presionar las **teclas arriba/abajo** para ajustar el volumen, presione las **teclas izquierda/derecha** para sintonizar la frecuencia y oprima la **tecla central** para hacer una pausa. Seleccione **Opciones** para entrar al submenú.

Nota: Por favor, utilice su teléfono como la referencia.

Administrador de archivos

Vaya a **Menú** → **Perfiles de usuario**. Puede revisar todas las carpetas en el teléfono o en la tarjeta de memoria, crear nuevas o cambiar el nombre, borrar las carpetas, etc.

Nota: Cuando selecciona **Formatear**, los datos se perderán, así que tenga cuidado con esta función.

Servicios

Vaya a **Menú** > **Servicios**. Servicios le permite ver contenido de Internet. En Servicios también puede utilizar el STK.

➤ Servicio de Internet

Se puede realizar las siguientes operaciones:

- ◆ **Página de inicio:** Vaya a la interfaz de su página de inicio.
- ◆ **Favoritos:** Acceda a los sitios web predeterminados en su teléfono. Seleccione un favorito para cargar el sitio web.
- ◆ **Introduzca una dirección:** Introduzca una URL para visitar el sitio.

- ◆ Páginas recientes: Muestra las páginas que ha visitado recientemente. Seleccione un elemento para visitar la página de nuevo.
- ◆ Configuraciones: Puede configurar la página de inicio, la cuenta de datos, las opciones y preferencias del navegador.
- Administrador de licencias
 - ◆ Lista de licencias: Muestra la lista de licencias.
 - ◆ Estado: Compruebe la versión y la hora.
- Avanzado: Seleccione **Barrer** para eliminar las licencias que no utiliza y reinicie el teléfono.
- STK

Los servicios de la tarjeta SIM Toolkit (STK) son servicios de valor agregado ofrecidos por su proveedor de red.
Su teléfono celular soporta servicios STK, pero si su proveedor de red y la tarjeta SIM no son compatibles con el servicio, no se pueden utilizar estas funciones.