

ZTE-G R270

Teléfono Celular

Manual del Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de la presente publicación se puede extraer, reproducir, traducir o utilizar en forma alguna o mediante cualquier medio, bien sea electrónica o mecánica, inclusive fotocopia y microfilme, sin el previo consentimiento por escrito de ZTE Corporation.

Este manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones a errores de impresión o actualizar las especificaciones sin notificación previa.

Versión No.: R1.04

Fecha de edición: 20120809

Índice

SEGURIDAD.....	5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	5
RESPONSABILIDAD LIMITADA.....	15
FUNCIONES DE LAS TECLAS.....	16
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR EL TECLADO	18
ÍCONOS DE LA INTERFAZ.....	18
BATERÍA	19
INSERTAR LA TARJETA SIM	22
INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA	24
ENCENDER / APAGAR SU TELÉFONO.....	25
ESCRITURA DE TEXTO	25
AÑADIR UN CONTACTO AL DIRECTORIO TELEFÓNICO	26
REALIZAR Y RECIBIR LLAMADAS	27

CÓMO VER LA HISTORIA DE LLAMADAS	28
CÓMO CONFIGURAR LAS LLAMADAS	28
ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES	29
PERFILES DE USUARIO	30
CONFIGURAR SU TELÉFONO	30
BLUETOOTH.....	32
ORGANIZADOR	33
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS.....	34
JUEGOS.....	34
MULTIMEDIA.....	35
SERVICIOS	36
WLAN	36

Seguridad

- Para proteger su teléfono celular de algún uso ilegal tome las siguientes medidas de seguridad:
 - Configure los códigos PIN de la tarjeta SIM.
 - Configure el código de bloqueo del teléfono.
 - Configure las restricciones de llamadas.

Precauciones de seguridad

Esta sección incluye información importante sobre cómo realizar operaciones seguras y eficientes con el teléfono. Por favor, lea esta información antes de usar el teléfono.

Precauciones operacional

- Por favor use su teléfono apropiadamente. Al realizar o recibir una llamada, por favor sostenga su teléfono como si estuviera sosteniendo un teléfono regular. Asegúrese de que el teléfono esté por lo menos a una pulgada (aproximadamente dos coma cinco centímetros) de su cuerpo cuando esté utilizando el celular.

- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar el área de la antena afecta la calidad de la llamada y puede causar que el teléfono opere en un nivel superior de energía del necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces intermitentes, por ejemplo, al ver televisión o al jugar videojuegos. Si Ud. ha experimentado estos ataques de epilepsia o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de estas condiciones, por favor consulte a su médico antes de utilizar los videojuegos de su teléfono celular o activar alguna característica que presente luces intermitentes en su teléfono. (La función de luz intermitente no está disponible en todos los productos).
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como juguete.

Precauciones al conducir

- Por favor preste atención a las medidas de seguridad de tránsito. Revise las leyes y regulaciones en cuanto al uso de su teléfono en el área donde Ud. conduce. Siempre obedezca estas normas.

- Utilice la función de manos - libres del teléfono, si la dispone.
- Salga de la carretera y estacionese antes de realizar o responder una llamada, si así lo requiere la situación.

Precauciones para dispositivos e instalaciones médicas

- Al utilizar su teléfono cerca de marcapasos, por favor mantenga su teléfono a más de 8 pulgadas (aproximadamente veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido. No cargue el teléfono en el bolsillo del pecho. Use la oreja opuesta al lado del marcapaso para minimizar la posibilidad de interferencia. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos audífonos o prótesis auditivas. Si ocurre esta interferencia, puede consultar con el fabricante de su audífono o prótesis auditiva para conocer las alternativas existentes.
- Si utiliza otro dispositivo médico personal, por favor consulte con el fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado apropiadamente contra la energía de RF (radiofrecuencia).

- En aquellas instalaciones con exigencias especiales, tales como hospitales o instalaciones sanitarias, por favor observe las restricciones en cuanto al uso de teléfonos celulares. Apague el teléfono si se le requiere.

Teléfono celular

- Por favor utilice accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El utilizar accesorios no autorizados puede afectar el funcionamiento de su teléfono celular, dañar su teléfono e incluso causarle daño a su cuerpo, y de esta manera estaría violando las regulaciones locales sobre los terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o que tenga carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que éstos podrían dañar el teléfono.
- No coloque su teléfono cerca de dispositivos magnéticos tales como discos de computadoras, debido a que el teléfono puede producir un campo electromagnético.

- El utilizar el teléfono celular cerca de dispositivos eléctricos tales como televisores, teléfonos, radio y computadoras personales puede causar interferencia.
- No exponga su teléfono celular a la luz solar directa ni almacénelo en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos eléctricos.
- Mantenga su teléfono seco; cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- El teléfono no puede usarse a una altitud mayor a 2000 metros.
- No deje caer, ni golpee o trate bruscamente el teléfono. El maltrato del teléfono puede romper las placas de los circuitos internos.
- No conecte el teléfono con cualquier dispositivo de refuerzo que no sea compatible.
- No intente desarmar el teléfono celular y batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono celular sin la batería.

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a interferencia electromagnética enviada por el teléfono celular si no poseen un blindaje adecuado. Use el teléfono por lo menos 20 cm o lo más lejos posible de televisores, radios y otros equipos de oficina automatizados, con el fin de evitar la interferencia electromagnética.
- Operar un teléfono puede interferir con dispositivos médicos como audífonos y marcapasos, u otros dispositivos médicos de un hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el teléfono.
- Tenga en cuenta el límite de uso cuando utilice el teléfono en lugares tales como depósitos o fábricas de químicos, en donde se encuentran gases explosivos o productos explosivos en procesamiento, ya que incluso si su teléfono no está siendo usado, éste todavía transmite energía de radiofrecuencia (RF). Por ende, apague el teléfono si se le requiere.
- No toque la antena durante una llamada, de lo contrario afectará la calidad de la llamada y desperdiciará energía de la batería. La antena dañada causará una quemadura leve si toca su piel.

- Mantenga su teléfono móvil fuera del alcance de los niños, ya que puede causar daños a su salud si se utiliza como juguete.
- No coloque otros objetos sobre el terminal, con el fin de evitar cubrir el radiador.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y manténganla derecha, ya que esto asegurará la mejor calidad de llamada.

Precauciones para atmósferas potencialmente explosivas

- Apague su teléfono antes de entrar a cualquier área con atmósferas potencialmente explosivas, tales como áreas de abastecimiento de combustible, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o químicos.
- No retire, instale o cambie la batería en dichas áreas. Una chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede causar una explosión o fuego, lo que puede resultar en lesiones corporales e incluso la muerte.
- Para evitar una posible interferencia con operaciones relacionadas con explosiones, apague su teléfono cerca de detonadores eléctricos, en una zona de explosión, o en áreas donde haya señales que indiquen "Apague dispositivos electrónicos". Obedezca todas las señalizaciones e instrucciones.

Precauciones para dispositivos electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a interferencia electromagnética enviada por el teléfono celular si no poseen un blindaje adecuado, tales como el sistema electrónico de los vehículos. Por favor, si es necesario, consulte con el fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono.

Seguridad y uso general en vehículos

- Las bolsas de aire de seguridad, frenos, sistema de control de velocidad y la inyección de aceite no deberían verse afectados por las transmisiones inalámbricas. Si se le presentan estos problemas, por favor póngase en contacto con el proveedor del vehículo. No coloque su teléfono en el área que se encuentra encima de la bolsa de aire o en el área de despliegue de la bolsa de aire. Las bolsas de aire se inflan con mucha fuerza y si un teléfono es colocado en la zona de despliegue de la bolsa de aire, y ésta se infla, el teléfono puede ser propulsado con mucha fuerza y causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.

- Por favor apague su teléfono celular en los puntos de abastecimiento de combustible, y lo mismo aplica para los sitios donde se prohíbe el uso de radios transmisores - receptores.

Seguridad aérea

- Por favor apague su teléfono celular antes de que el avión despegue. Para proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, está prohibido utilizar el teléfono celular durante el vuelo. Para usar el teléfono celular cuando el avión siga en tierra se debe tener permiso de la tripulación, según las regulaciones de seguridad.
- Si el teléfono celular incluye la función de encendido automático, por favor revise las configuraciones de alarma para asegurarse de que su teléfono no se encenderá automáticamente durante el vuelo.

Uso de la batería

- No haga cortocircuito con la batería, ya que puede causar que la unidad se recaliente o prenda fuego.

- No almacene la batería en áreas calientes o la lance al fuego, ya que puede causar una explosión.
- No desarme o repare la batería, de lo contrario puede causar goteo de líquido, recalentamiento, explosión e ignición de la batería.
- Por favor almacene la batería en un sitio fresco y seco si no la va a usar por un tiempo prolongado.
- La batería puede recargarse cientos de veces, pero con el tiempo se irá desgastando. Cuando el tiempo de operación (tiempo de conversación y tiempo de espera) es notablemente menor al normal, ya es hora de reemplazarla por una nueva.
- Por favor no siga usando el cargador y batería cuando estén dañados o muestren evidencia de envejecimiento.
- Devuelva la batería desgastada al proveedor o deséchela de acuerdo con las regulaciones ambientales. No la deseche junto con la basura doméstica.
- Por favor, use baterías originales o aprobadas por el fabricante del teléfono. El utilizar cualquier batería no autorizada puede afectar el funcionamiento de su teléfono o causar peligro de explosión, etc.

Advertencia: Si la batería está dañada, no la descargue. Si el goteo entra en contacto con los ojos o la piel, lave muy bien la zona con agua limpia y consulte a su médico.

Responsabilidad limitada

ZTE no será responsable por pérdidas de ganancias o daños indirectos, especiales, imprevistos o de trascendencia resultantes de u originados por o que estén relacionados con el uso de este producto, bien sea que ZTE haya sido informado o no, haya sabido o debió haber sabido sobre la posibilidad de dichos daños. El usuario debe remitirse a la tarjeta de garantía adjuntada para obtener la información completa de garantía y servicio.

Nota: Las imágenes e íconos mostrados en el manual son solo dibujos esquemáticos que sirven para demostrar las funciones. Si estas imágenes son inconsistentes con su teléfono, por favor considere su teléfono como el estándar. Si la inconsistencia existe en el manual debido a que hubo una actualización en las funciones del teléfono, por favor remítase a la información pública actualizada de ZTE CORPORATION.


Funciones de las teclas




Función	Descripción
Tecla programable izquierda	Realiza la función indicada en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Tecla programable derecha	Realiza la función indicada en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Tecla central	Oprima para confirmar acciones y realizar selecciones.
Teclas de navegación	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA) le permiten navegar a través de las opciones de los menús y acceder rápidamente a algunos menús de funciones.
Tecla enviar	Oprima para marcar un número de teléfono o contestar una llamada, o para ver la historia de llamadas.
Tecla finalizar / encender	Oprima para salir al modo en espera. Mantenga oprimida para encender / apagar el teléfono.
Teclado QWERTY	Oprima para escribir caracteres del 0-9, de la a-z y símbolos.

Nota: en este Manual del Usuario, “oprimir una tecla” significa oprimir la tecla y soltarla inmediatamente, mientras que “mantener oprimida una tecla” significa oprimir la tecla por lo menos dos segundos y luego soltarla.



Bloquear / desbloquear el teclado











En el modo en espera, mantenga oprimida la tecla  para bloquear el teclado.

Para desbloquear el teclado, oprima la **Tecla programable izquierda**, y luego oprima la tecla .

El bloquear el teclado puede prevenir operaciones accidentales en el teclado. Puede contestar una llamada entrante siguiendo la operación regular cuando el teclado esté bloqueado.

Íconos de la interfaz

Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Potencia de la señal		General

	Estatus de la batería		Exterior
	Llamada perdida		Silencio
	Alarma configurada		Reunión
	Nuevo SMS		Bluetooth
	Nuevo MMS		Teclado bloqueado


Batería

La batería Li-ion del teléfono celular puede usarse inmediatamente después de sacarse del empaque.

Instalar y quitar la batería

1. Asegúrese de que su teléfono celular esté apagado y quite la tapa de la batería.


2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos que se encuentran en la ranura de la batería. Empuje la sección superior de la batería hasta que encaje en el sitio.
Para quitar la batería, hale hacia arriba la batería y quítela del teléfono.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y ciérrela suavemente hasta oír un clic.




Quite tapa de batería



Empuje la batería



Coloque de nuevo la tapa batería




Saque la batería

Cargar la batería

Su teléfono posee una batería recargable. Para el mejor desempeño de la batería, se recomienda que primero use la batería gastándola por completo y luego la cargue. El desempeño óptimo de una batería nueva se logra solo luego de realizar tres ciclos completos de carga y descarga.


1. Conecte el adaptador de carga en el lado derecho de su teléfono, como se muestra en el diagrama a continuación.
2. Conecte el otro extremo del adaptador al tomacorriente.
3. Mientras se carga la batería, la pantalla mostrará la animación de una batería llenándose.
4. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

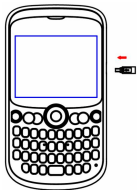

Insertar la Tarjeta SIM

Inserte la Tarjeta SIM1 de la siguiente manera.

1. Asegúrese de que su teléfono celular esté apagado y que el cargador esté desconectado del teléfono.
2. Voltee el teléfono y quite la tapa de la batería.
3. Retire la batería si está dentro del teléfono.
4. Sostega su tarjeta SIM con la esquina cortada como se muestra a continuación y deslízela en la ranura de la tarjeta con los contactos metálicos viendo hacia abajo.
5. Vuelva a colocar la batería en primer lugar.
6. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

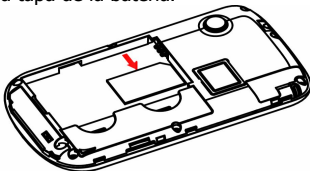

Inserte la Tarjeta SIM1

Nota: para insertar la tarjeta SIM2 se sigue el mismo procedimiento. La tarjeta SIM (siglas en inglés *Subscriber Identity Module*, Módulo de Identidad del Suscriptor en español) es un microchip que contiene su información personal como por ejemplo los contactos y los números de teléfono. Su teléfono no funcionará sin la tarjeta SIM. Si ya tiene contactos en su tarjeta SIM, en la mayoría de los casos éstos pueden ser transferidos.


Insertar la Tarjeta de Memoria

Ud. puede usar una Tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Puede guardar o copiar archivos tales como videos, fotos, música, etc.

No retire la tarjeta o apague el teléfono mientras transmite o guarde datos, ya que esto puede causar pérdida de datos o dañar el teléfono o tarjeta.

Inserte la Tarjeta de memoria de la siguiente manera:

Abra la tapa de la batería y quite la batería. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos viendo hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

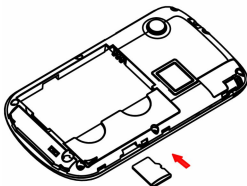




Inserte la Tarjeta de memoria

Encender / Apagar su teléfono

Asegúrese de que su tarjeta SIM se encuentre en su teléfono celular y de que la batería esté cargada.

Mantenga oprimida la **Tecla finalizar / encender** para encender / apagar su teléfono. El teléfono buscará automáticamente la red cuando lo encienda.

Escritura de texto

- Escribir letras
 - ◆ Oprima A ~ Z para escribir los caracteres deseados. Esto no funciona en el modo numérico (123).
 - ◆ Oprima  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
 - ◆ Oprima  para introducir un espacio.
 - ◆ Oprima  para borrar letras a la izquierda del cursor.
- Escribir números

En el modo numérico use las teclas numéricas para escribir números.

- Escribir símbolos
Oprima **Opciones** → **Insertar símbolo**, luego seleccione el símbolo deseado.

Añadir un contacto al Directorio telefónico

Ud. tendrá algunos números de teléfono que querrá llamar una y otra vez, por lo que tiene sentido agregar estos números a su Directorio Telefónico, para así acceder a estos números rápida y fácilmente.

1. Vaya a **Menú** → **Agenda** → **Añadir contacto nuevo**.
 2. Seleccione guardar el número en la tarjeta SIM o en el teléfono.
 3. Edite la información y guarde el contacto.
- También puede guardar un número justo después de haber realizado o recibido una llamada o un mensaje de texto de alguien que todavía no está en su Directorio Telefónico.
 - Para borrar a alguien de su lista de Directorio Telefónico, primero seleccione el nombre, luego seleccione **Opciones** → **Eliminar**.

Realizar y recibir llamadas

La forma más básica de realizar una llamada es escribir el número en el modo en espera y luego oprima la **Tecla enviar**. También puede realizar la llamada desde la lista del Directorio Telefónico.

Para llamar a alguien: vaya a **Menú** → **Agenda**. Use las teclas Arriba / Abajo para encontrar el nombre de la persona que quiere llamar. Puede escribir la primera letra del nombre de la persona que quiere llamar para encontrar el nombre correcto y luego oprima la **Tecla enviar**.

- Para contestar una llamada, oprima la **Tecla enviar**.
- Para finalizar una llamada, oprima la **Tecla finalizar / encender**.
- Para rechazar una llamada, oprima la **Tecla finalizar / encender**.

Asegúrese de que se encuentre en un área con suficiente cobertura para realizar llamadas. La potencia de la señal de la red se indica en la Barra de Estado de la pantalla.

Cómo ver el Historial de llamadas

Vaya a **Menú > Llamadas > Historia de llamadas.**

Las llamadas Marcadas, Recibidas y Perdidas se guardan en el **Historial de llamadas**. Si no hay más espacio, los registros que fueron guardados de primero serán eliminados.

Además, puede borrar registros de llamadas y ver la duración de las llamadas en el **Historial de llamadas**.

Cómo configurar las llamadas

Vaya a **Menú > Llamadas > Configuración de llamadas.**

Puede configurar la Llamada en espera, Desvío de llamada y Bloqueo de llamada, entre otros.

Enviar y recibir mensajes

Puede usar su teléfono celular para enviar y recibir mensajes de texto.

- Para escribir un mensaje nuevo
 1. Vaya a **Menú** → **Mensajes** → **Escribir mensaje**.
 2. Escriba su mensaje. Para más información sobre cómo escribir en el teléfono, véase la sección 'Escritura de texto'. Al escribir un SMS, oprima **Opciones** → **Enviar a**, y edite el destinatario. Al escribir un MMS, puede editar Para, Cc, Bcc, Sujeto y contenido. En el campo de contenido puede seleccionar **Opciones** y luego seleccionar añadir imagen, audio, video, asunto, entre otros.
 3. Cuando termine de escribir el SMS/MMS, seleccione **Opciones** para enviar o guardar el mensaje.
- Ver los mensajes
Al recibir un mensaje, el teléfono celular le avisará con un repique, aviso o mediante el ícono de nuevo mensaje.
 1. Oprima **Ver** para abrir el mensaje. También puede ir a Buzón de entrada para leer el mensaje.
 2. Use las **teclas Arriba / Abajo** para ver el mensaje.

3. Cuando el mensaje esté abierto, use **Opciones** para responder, eliminar o reenviar el mensaje. También puede llamar al remitente.

Perfiles de usuario

Vaya a **Menú** → **Perfiles de usuario**. Puede seleccionar **Opciones** → **Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones** → **Personalizar** para editar un perfil.

Configurar su teléfono

Puede ajustar varias configuraciones en su teléfono. Vaya a **Menú** → **Configuración**.

- Configuración de teléfono: configure la hora y fecha y horario de encendido / apagado del teléfono, seleccione el idioma, configure la pantalla, realice configuraciones de misceláneos, etc.
- Configuración de red: configure seleccionar automáticamente o manualmente la red y las redes preferidas.
- Configuración de seguridad: configure las funciones de seguridad para prevenir algún uso no autorizado de su teléfono y tarjeta SIM.
- Conectividad: puede añadir o ver una cuenta de datos.


- Restaurar configuraciones de fábrica: escriba el código de bloqueo del teléfono para restaurar las configuraciones de fábrica. Una parte de la información personal puede perderse si usa esta función, por lo que debe tener cuidado al usarla.

Nota: en algunas interfaces de configuraciones de seguridad se le requerirá introducir la contraseña del teléfono. La contraseña por defecto es 1122. También puede cambiar el código de bloqueo del teléfono en

Configuraciones.

Bluetooth

Los dispositivos Bluetooth deben emparejarse antes de llevar a cabo la comunicación.

1. Vaya a **Menú** → **Configuración** → **Conectividad** → **Bluetooth**.
Puede encender o apagar el Bluetooth de su teléfono.
Cuando el Bluetooth está encendido, aparecerá el ícono  en la barra de estatus.
2. Vaya a **Mi dispositivo** → **Buscar Nuevo dispositivo** para buscar otros dispositivos con Bluetooth y para que aparezcan en la lista.
3. Seleccione el dispositivo deseado de la lista y oprima **Emparejar**.
4. Introduzca la contraseña inalámbrica y luego oprima **OK**. Cuando la otra persona introduce la misma contraseña, se establecerá la conexión.

Nota: vaya a **Visibilidad** y ahí podrá escoger si quiere estar visible o no. Cuando su teléfono está visible, y el Bluetooth está encendido, todos los demás dispositivos con Bluetooth podrán detectar su teléfono dentro de cierto rango.

Herramientas

Vaya a **Menú** → **Herramientas**.

- Calculadora
Puede relizar cálculos simples.
Notas: esta calculadora tiene una exactitud limitada y pueden ocurrir errores de redondeo, especialmente en divisiones largas.
- Calendario
Entre a **Calendario** y se mostrará el calendario del mes actual en la pantalla; la fecha actual aparecerá marcada en un cuadrado con un color especial.
- Alarma
Puede ver y editar las configuraciones de la alarma. También puede activar y desactivar las alarmas. Al oprimir **Editar** puede configurar las características correspondientes de la alarma de acuerdo a las instrucciones.

Administrador de archivos

Vaya a **Menú** → **Administrador de archivos**. Puede revisar todas las carpetas en el teléfono o tarjeta de memoria, crear nuevas carpetas, renombrarlas, eliminarlas, etc.

Nota: cuando seleccione **Formatear**, se perderán los datos, por lo que por favor tenga cuidado con esta función.

Juegos

Vaya a **Menú** → **Diversión & Juegos** → **Juegos**.

Su teléfono celular tiene juegos clásicos precargados. Seleccione un juego y comience a jugar. También puede ver la **Ayuda** para ver las reglas del juego.

Multimedia

Vaya a **Menú** → **Multimedia**.

- Cámara
Cambie a videocámara y dirijala el objeto y luego oprima la **Tecla central** para grabar.
- Grabadora de sonidos
Vaya a **Opciones** → **Grabación nueva** para grabar un nuevo clip de sonido. Vaya a **Opciones** → **Lista** para ver los clips de sonido que haya grabado.
- Radio FM
Con la radio puede buscar canales de radio y escucharlos. En la interfaz de radio FM puede oprimir las **Teclas de navegación arriba / abajo** para ajustar el volumen, oprimir las **Teclas de navegación izquierda / derecha** para sintonizar la frecuencia, y oprimir la **Tecla central** para pausar.
Nota: la calidad de la transmisión de radio dependerá de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. El auricular o audífonos con cable funcionan como una antena, por lo que siempre conecte el auricular cuando use la radio.

Servicios

Vaya a **Menú** → **Servicios**.

La opción **Servicios** le permite ver contenido de internet.

- **STK**

Los servicios de la caja de herramientas SIM (STK) son servicios de valor agregado suministrados por el proveedor de la red.

Su teléfono celular soporta el servicio STK, pero si su tarjeta SIM y proveedor del servicio no soportan el servicio, no se podrán usar estas funciones.

WLAN

WLAN le suministra acceso a internet inalámbrico.

Vaya a **Menú** → **WLAN**. Seleccione **Sí** para encender la opción WLAN.

Luego su teléfono buscará las redes disponibles y las presentará en una lista.

Nota: cuando su teléfono esté conectado a una red WLAN, Ud. Podrá ir a

Opciones → **Desactivar WLAN** para apagar el WLAN.