



ZTE-C D300

Teléfono Móvil Digital CDMA 1X Manual del usuario


INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de la presente publicación se puede extraer, reproducir, traducir o utilizar en forma alguna o mediante ningún medio, bien sea electrónico o mecánico, inclusive fotocopia y microfilme, sin el previo consentimiento por escrito de ZTE Corporation.
El presente manual es una publicación de ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones a errores de impresión o actualizar especificaciones sin notificación previa.
Versión No. : R1.0
Fecha de edición :
Manual No.: 079584502056

ZTE中兴 ZTE Corporation

No 55, Zona industrial carretera sur, ShenZhen, R.P. China
Código postal:518057 Tel: (86) 755 26779999
URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn

Conozca su teléfono

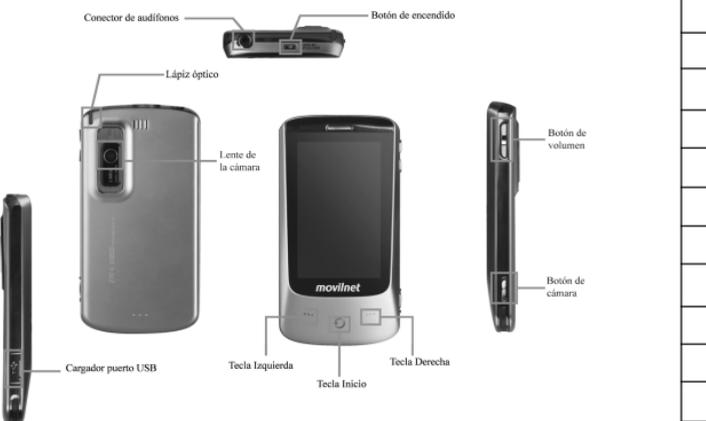

Indicaciones de teclas

Tecla	Descripción de función
	Desplazamiento en página hacia arriba
	Desplazamiento en página hacia abajo
	Regresar a la pantalla de inicio

Íconos de la interfaz

Indicadores	Descripción
	Llamadas Perdidas
	Llamada en curso
	Nuevo SMS
	Nuevo MMS
	Nuevo Mensaje de alerta
	Intensidad de señal
	Batería cargada
	Poca batería
	Modo de avión
	Audífonos conectados
	Teléfono en modo silencioso
	Vibración activada
	Modo de reunión
	Bluetooth activado
	Bluetooth en uso
	Transfiriendo datos
	Alarma activada
	Administrador de tareas

Hay otros íconos en la parte inferior de la pantalla, los cuales puede pulsar para realizar ciertas operaciones.

Íconos	Descripción
	Abrir marcador
	Finalizar llamada actual
	Enviar mensaje
	Agregar elemento
	Pulsar para confirmar
	Agregar nueva carpeta
	Pulsar para cancelar
	Pulsar para borrar
	Pulsar para copiar elemento seleccionado
	Pulsar para guardar
	Pulsar para ver opciones
	Pulsar para retroceder
	Pulsar para abrir teclado en pantalla
	Pulsar para cerrar teclado en pantalla
	Pulsar para regresar a la pantalla anterior

Instalación de la tarjeta microSD () y la batería

Apague su teléfono antes de instalar o cambiar la batería y la tarjeta de memoria.
1. Retire la tapa posterior.

Nota: Para remover la tapa de la batería, debe mantener el teléfono plano entre la palma de la mano y deslizar en direcciones opuestas.
2. Sostenga su tarjeta microSD con la esquina cortada en la posición indicada en la siguiente imagen, y luego insértela adecuadamente en la ranura.

Instalación de la batería

1. Retire la tapa posterior tal como se indica en la imagen.

2. Introduzca la batería alineando los contactos dorados de ésta con los contactos dorados que se encuentran en el compartimiento de la batería del teléfono, y presiónela hasta que encaje en su sitio. La batería solo tiene una manera de quedar ajustada.

Instalación de la tarjeta microSD () y la batería

Para cargar el teléfono utilizando el adaptador de corriente:
1. Conecte el adaptador al conector del cargador.
2. Conecte el cargador a un enchufe de pared estándar de CA.
3. Cuando el indicador de carga que se muestra en la pantalla deje de titilar, será señal de que la carga se ha completado, proceso que por lo general tarda 2 ~ 3 horas. Durante el proceso de carga es normal que la batería, el teléfono y el cargador se caliente.
4. Desconecte el cargador del teléfono y desenchúfelo del tomacorriente CA cuando se haya terminado de cargar la batería.

Para cargar el teléfono utilizando una computadora:
Conecte el teléfono a un puerto USB de una computadora mediante el cable USB incluido con el teléfono.

Realizar y atender una llamada

Para ambas funciones debe encender su teléfono y encontrarse dentro del rango de cobertura de una red.
Realizar una llamada
1. Seleccione el ícono para abrir el marcador e ingresar un número de teléfono (con código de país internacional y código de área, cuando sea necesario).
2. Pulse el ícono para hacer una llamada.

Nota:
Puede marcar números desde sus contactos y listas de llamadas.

1. Pulse el ícono para finalizar la llamada.
Atender una llamada
2. Pulse el ícono para atender una llamada.
3. Pulse el ícono para rechazar una llamada.

Nota:
Conecte el auricular al enchufe de los audífonos. Puede atender una llamada presionando el botón que está en los audífonos, y también puede marcar el último número de teléfono marcado que se encuentra en el Llamadas presionando el botón en la página de inicio.

Árbol de menús

- Llamadas**
 - Todos
 - Perdidas
 - Recibidas
 - Realizadas
- Contactos**
 - Todos
 - Grupos
- Multimedia**
 - Reproductor de Música
 - Reproductor de Video
 - Visor de Fotos
 - Grabador
 - Cámara
- Mensajes**
 - Escribir Nuevo
 - Buzón de Entrada
 - Bandeja de Salida
 - Borradores
 - Enviados
 - Correo de Voz
 - Favoritos
 - Configuración
 - Info. Memoria
- Aplicaciones**

Correo de Voz

Antes de utilizar la aplicación de correo de voz, comuníquese con su proveedor de servicio para confirmar que el buzón de voz haya sido activado. El sistema enviará un mensaje automático a su teléfono para indicarle que tiene un nuevo correo de voz. Lea el mensaje y luego marque el número de acceso a buzón de voz para escuchar su correo de voz.

Ingreso de texto

Modos de ingreso
Cuando ingrese un campo que requiera texto o números, puede utilizar uno de los métodos de entrada indicados en pantalla para ingresar la información. Su dispositivo ofrece dos métodos de entrada: teclado en pantalla o escritura manual.

Íconos en pantalla

Íconos	Descripción
	Cambiar a modo manual
	Cambiar a teclado en pantalla
	Cambiar a modo de caracteres en letras
	En modo de ingreso de números
	Cambiar a ESP
	Cambiar a mayúsculas
	Cambiar a ING
	Cambiar a minúsculas
	Pulsar para abrir panel de símbolos
	Pulsar para ir a la próxima línea
	Pulsar para desbloquear escritura
	Pulsar para regresar a la página anterior
	Pulsar para bloquear escritura
	Pulsar para borrar caracter anterior
	Pulsar para abrir próxima página

Ingreso de texto mediante teclado en pantalla

- Ingrese un campo que requiera texto o números.
- Pulse el ícono para cambiar al teclado en pantalla, de ser necesario.
- Pulse los íconos correspondientes para cambiar al método de entrada que desee usar.
- Pulse las letras en el teclado para ingresar texto, números o símbolos.

Ingreso de texto mediante escritura manual

- Pulse el ícono para cambiar al modo de escritura manual.
- Utilice su mano o su lápiz óptico para escribir en pantalla.

Mensajes

- Pulse Mensajes > Nuevo.
- Seleccione SMS para crear o editar un nuevo mensaje.
- Ingrese el número de teléfono del destinatario; también puede seleccionar Tarjeta y Listado reciente para agregar otro(s) destinatario(s).
- Pulse Contenido para ingresar al campo de texto y editar el mensaje.
- Pulse el ícono para enviar el mensaje.

Notas:

- Seleccione **Info. Media** y **Álbum en línea** para editar y enviar MMS.
- Seleccione **Buzón de Entrada** para ver los mensajes recibidos.
- Seleccione **Bandeja de Salida** para ver los mensajes no enviados.
- Seleccione **Borradores** para ver los borradores guardados.
- Seleccione **Enviados** para ver los mensajes enviados
- Seleccione **Correo de Voz** para recibir el mensaje de voz.
- Seleccione **Favoritos** para ver mensajes guardados.
- Seleccione **Configuración** para cambiar el SMS / MMS/ Guardar / Config. de plantillas.
- Seleccione **Configuración** > **Configuración de Red** para establecer el proxy de la red de MMS.
- Seleccione **Info. Memoria** para ver la información de memoria de mensajes.

Radio

- Conecte el auricular en el **Conector del audífono**. El auricular funciona como una antena.
- Pulse **Herramientas > Radio** o pulse el ícono en la Pantalla Inicio para activar la radio FM.
- Pulse el ícono para buscar los canales automáticamente. Al finalizar la búsqueda, dele un toque al número del canal que desee escuchar.
- Pulse el ícono y el ícono para ajustar la frecuencia radial.
- Pulse el ícono o el ícono para cambiar de la estación de radio anterior a la siguiente.
- Pulse el ícono para ver la lista de estaciones guardadas; puede agregar, editar y eliminar estaciones de la lista. Pulse el ícono para ver las estaciones buscadas.
- Pulse el ícono para salir de la radio FM.
- Pulse el ícono para más opciones como las siguientes:
 - **Guardar Edición:** para editar el nombre de la estación en uso y guardarlo.
 - **Borrar:** para eliminar la estación actual.
 - **Eliminar todo:** para eliminar todas las estaciones.

Nota:

Pulse el ícono en la interfaz de la radio FM y la radio FM se esconderá, pero podrá seguir escuchándola.

Cámara

- Pulse **Multimedia > Cámara** o pulse **Cámara** en la Pantalla Inicio o pulse el **Botón de la cámara** que se encuentra en el lateral derecho del teléfono para activar la cámara.
- Apunte el lente hacia el lugar y/u objeto deseado.
- Pulse el ícono o pulse el **Botón de la cámara** para tomar la foto.

Íconos de la interfaz de la cámara

- Pulse el ícono  para activar la cámara de video.
- Pulse el ícono  para ajustar el foco.
- Pulse el ícono  para ajustar el brillo.
- Pulse el ícono  para ajustar el contraste.
- Pulse el ícono  para ajustar otras opciones como Calidad de imagen, Temporizador automático, Efectos, Balance de blancos e Indicador sonoro del obturador.
- Pulse el ícono  para abrir el archivo de imagen o video.
- Pulse el ícono  para empezar a grabar un video y pulse el ícono  para parar la grabación.
- Pulse el ícono  para grabar la foto o el video tomado.
- Después de tomar una foto o grabar un video, pulse el ícono  para regresar a la interfaz de la cámara y seguir tomando fotos; Después de tomar una foto o grabar un video, pulse el ícono  para volver a la interfaz anterior.
- Pulse el ícono  para enviar una foto mediante MMS.

Nota:

- Después de tomar una foto, pulse el ícono  para seleccionar la opción de envío al Álbum, vía Bluetooth; puede utilizar la foto como fondo de pantalla o como imagen de un contacto.
- Después de grabar un video, pulse el ícono  para seleccionar la opción para enviarlo al Álbum, MMS o Bluetooth.

Funciones del menú

Esta tabla muestra un resumen de instrucciones de las funciones del menú del teléfono.

Función	Selección	Descripción
Llamadas	Llamadas > Todos/ Perdidas/ Recibidas/ Realizadas	Ver y marcar llamadas recientes.
Ver contactos	Contactos > Todos	Ver y agregar contactos.
Grupos	Contactos > Grupos	Guardar contactos en distintos grupos.
Reproducir música	Multimedia > Reproductor de Música	Escuchar archivos de música
Reproducir video	Multimedia > Reproductor de Video	Ver archivos de video
Ver imagen	Multimedia > Visor de Fotos	Ver imágenes
Grabador	Multimedia > Grabador	Grabar sonidos en el entorno.
Cámara	Multimedia > Cámara	Tomar fotos y grabar videos.
Enviar SMS	Mensajes > Escribir Nuevo > Mensaje de Texto	Enviar SMS a otros teléfonos celulares. El mensaje se puede enviar a varios destinatarios.
Enviar MMS	Mensajes > Escribir Nuevo > Mensaje Multimedia /Álbum en línea	Enviar MMS a otros teléfonos celulares. El mensaje se puede enviar a varios destinatarios.
Leer mensaje	Mensajes > Buzón de Entrada/ Bandeja de Salida/ Borradores/ Enviados/ Favoritos	Leer mensajes en Buzón de entrada/Bandeja de salida / Borradores/ Enviado/Favoritos
Correo de voz	Mensajes > Correo de Voz	Llamar al número del buzón de correo de voz para escuchar un mensaje de voz.
Info. memoria	Mensajes > Info. Memoria	Ver estado de memoria de un mensaje.
Configuración mensajes	Mensajes > Configuración	Hacer las configuraciones correspondientes a Config. SMS, Config. MMS, Guardar configuraciones, Config. de plantillas y Establecer red.
Perfil	Configuración > Perfil	Configurar el estado del teléfono en modo Normal, Silencio,

Función	Selección	Descripción
Fondo de pantalla	Configuración > Pantalla > Imagen de Fondo	Reunión, Exterior, Personalizar, Modo de Vuelo. Establecer imágenes para el fondo de pantalla en estado inactivo
Letra	Configuración > Pantalla > Fuente de Marcación	Establecer el tamaño de la letra
Luz de fondo	Configuración > Pantalla > Duración Luz de Fondo	Establecer el tiempo de duración de la luz de fondo.
Brillo	Configuración > Pantalla > Brillo de Pantalla	Ajustar el brillo de la pantalla.
Luz de fondo de teclas	Configuración > Pantalla > Luz del Teclado	Establecer el tiempo de duración de la luz de fondo de teclas.
Idioma	Configuración > Pantalla > Idioma	Seleccionar los idiomas disponibles.
Formato de fecha	Configuración > Pantalla > Formato de Fecha	Establecer el formato de la fecha que aparece en pantalla.
Formato de hora	Configuración > Pantalla > Formato de Hora	Establecer el formato de la hora que aparece en pantalla.
Cambiar pantalla	Configuración > Pantalla > Ajuste de Pantalla	Seguir las indicaciones que se muestran para establecer el bloqueo de SMS entrantes.
Contestadora automática	Configuración > Llamada > Respuesta Automática	Configurar la pantalla táctil. Seleccione para atender una llamada automáticamente cuando el auricular esté conectado.
Remarcado automático	Configuración > Llamada > Remarcado Automático	Remarcar el número de teléfono automáticamente cuando la llamada no se haya realizado con éxito.
Privacidad de voz	Configuración > Llamada > Privacidad de Voz	Establecer codificador de voz.
Tipo de	Configuración > Llamada >	Activa el Recordatorio de

Función	Selección	Descripción
recordatorio	Recordatorio	duración de llamada y/o resumen de llamada
Marcación rápida	Configuración > Llamada > Marcación Rápida	Ver y asignar los números de marcación rápida
Desvío de llamadas	Configuración > Llamada > Desvío de Llamadas	Permite desviar una llamada entrante a otro número. Se puede seleccionar cuándo desviar las llamadas: Todas, cuando el teléfono esté Ocupado, o al Sin Resuestar.
Llamada en espera	Configuración > Llamada > Llamada en Espera	Escooger si recibir notificación de llamadas entrantes mientras una llamada esté en progreso.
Lista Negra Llamadas	Configuración > Llamada > Lista Negra Llamadas	Crear lista de confianza, lista negra y las c configuraciones actuales para establecer el bloqueo de llamadas entrantes.
Lista Negra SMS	Configuración>Llamada> Lista Negra SMS	Crear lista de confianza, lista negra y las configuraciones actuales para establecer el bloqueo de SMS entrantes.
Bloquear pantalla	Configuración > Otro > Bloquear de Pantalla	Establecer el tiempo para que la pantalla se bloquee automáticamente.
Vibración de pantalla	Configuración > Otro > Vibración de Pantalla	Configurar vibración por toque de la pantalla.
Seguridad	Configuración > Otro > Seguridad	Activar, desactivar y modificar el código del teléfono, Reiniciar el teléfono y Borrar información del usuario.
Ingreso predeterminado	Configuración > Otro > Entrada por Defecto	Establecer el modo de ingreso de texto predeterminado.
Guardar por	Configuración > Otro >	Establecer un lugar como el

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	Navegación	Activar el navegador WAP para visitar un sitio web.
Administrar archivos	Administrador de Archivo	Administrar y ver carpetas y archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta microSD.
Agenda Aplicaciones	Agenda Aplicaciones	Ver el calendario.
Juegos	Juegos	Ingresar al sitio web suministrado por la operadora de servicio. Utilizar los juegos.

Función	Selección	Descripción
defecto	Guardar por Defecto	microteléfono o la tarjeta microSD como el lugar por defecto para guardar los archivos recibidos.
Edición	Configuración > Otro > Versión	Ver en pantalla información de la edición del teléfono.
Conexión de red	Configuración > Otro > Conectividad	Establecer la conexión de red, USB o Bluetooth predeterminada.
DTMF	Configuración > Otro > DTMF	Activar o desactivar el envío de tonos DTMF.
Número de teléfono	Configuración > Otro > Número de Teléfono	Mostrar en pantalla el número de teléfono.
Alarma	Herramientas > Alarma	Establecer hora de alerta de alarma.
Hora mundial	Herramientas > Hora mundial	Ver la hora en otros husos horarios del mundo.
Calculadora	Herramientas > Calculadora	Realizar cálculos matemáticos básicos.
Lector de textos Bluetooth *	Herramientas > Lector de Textos Herramientas > Bluetooth*	Leer textos de documentos. Transferir archivos de manera inalámbrica.
Block de Notas Radio	Herramientas > Block de Notas Herramientas > Radio	crear notas como memos. Escuchar la radio.
Almacenaje USB	Herramientas > Almacenaje USB	Transferir datos desde el microSD a una PC.
Navegación	<	