

## Seguridad

Para proteger su teléfono móvil de uso ilegal, siga las siguientes medidas de seguridad:

- Configure el código PIN de la tarjeta SIM.
- Configure la contraseña del teléfono.
- Configure restricciones de llamada.

## Precauciones de seguridad

Esta sección incluye información importante para el uso seguro y efectivo del dispositivo. Por favor lea esta información antes de utilizar el teléfono.

### Precauciones operacionales

- Por favor utilice su teléfono apropiadamente. Al hacer o recibir una llamada, por favor sostenga su teléfono como si sostuviera un teléfono alámbrico. Asegúrese que el teléfono está por lo menos a una distancia de una pulgada (cerca de dos punto cinco centímetros) de su cuerpo al transmitir.
- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar el área de la antena puede afectar la calidad de la llamada haciendo que el teléfono opere a un nivel de potencia más alto del necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento al ser expuestos a luces centelleantes, como al ver televisión o jugar video juegos. Si ha experimentado ataques o pérdida de conocimiento o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, por favor consulte con su médico antes de jugar video juegos en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en su teléfono. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos)

Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono

afectar el desempeño del teléfono, dañar el teléfono e incluso causar daño a su cuerpo y violar leyes locales relacionadas a terminales de telecomunicaciones.

- Apague su teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o cargado electrostáticamente para limpiar el teléfono. No utilice limpiadores químicos o abrasivos ya que estos pueden dañar el teléfono.
- Dado que su teléfono puede producir un campo electromagnético, no lo coloque cerca a dispositivos magnéticos como discos de computador.
- Utilizar el teléfono cerca de equipos eléctricos como TV, teléfonos, radios y computadores personales, puede causar interferencia.
- No exponga su teléfono a luz directa del sol y no lo almacene en áreas calientes. Altas temperaturas pueden reducir la vida de los dispositivos eléctricos.
- Mantenga seco su teléfono. Cualquier líquido puede dañar su teléfono.
- No dejar caer, golpear o tratar con dureza el teléfono. Un trato brusco puede romper los circuitos internos.
- No conecte el teléfono a accesorios incompatibles.
- No intente desarmar el teléfono o la batería.
- No almacene el teléfono junto con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono sin batería.

### Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas

- Apague su teléfono antes de ingresar a un área con atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de transferencia de gasolina

## Seguridad en aviones

- Por favor apague su teléfono antes que el avión despegue. Para proteger los sistemas de comunicación del avión de la interferencia, está prohibido utilizar teléfonos móviles durante el vuelo. Regulaciones de seguridad indican que se requiere el permiso de algún miembro de la tripulación para utilizar el teléfono mientras el avión esté en tierra.
- Si su teléfono tiene la función de encendido automático, por favor verifique la configuración de su alarma para asegurarse que su teléfono no se encenderá automáticamente durante el vuelo.

### Uso de la Batería

- No cortocircuite la batería ya que esto puede causar que la unidad se sobre caliente o incendie.
- No almacene la batería en áreas calientes ni la lance al fuego. De otra manera, esta explotará.
- No desarme ni repare la batería. De otra manera, esto causará derramamiento líquido, sobrecalentamiento, explosión e incendiamiento de la batería.
- Por favor almacene la batería en un sitio fresco y seco si no la va a utilizar por un largo periodo de tiempo.
- La batería puede recargarse cientos de veces pero eventualmente se desgastará. Cuando el tiempo de operación (tiempo al aire y standby) es notablemente más corto de lo normal, es hora de reemplazarla por una nueva.
- Por favor deje de utilizar el cargador y la batería cuando estén dañados o muestren evidencias de envejecimiento.
- Devuelva la batería desgastada al proveedor o disponga de ella de acuerdo a las regulaciones ambientales. No se deshaga de ella en los desperdicios caseros.

está conectado el receptor.

-Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

## Información de Salud y Seguridad

### Radio Frecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE.UU.:

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es 1,6 W / kg. \* Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para funcionar a niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa el compositor requerida para acceder a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo de teléfono como se informó a la FCC cuando se usa en la oreja es de 0.426 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 0.271 W/kg (las mediciones de uso corporal difieren los modelos de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos

## Limitación de responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o indirectos, especiales, incidentales o consecuentes daños y perjuicios resultantes de o que surjan de o en conexión con el uso de este producto, bien si ZTE ha sido advertido, sabía o debía haber conocido la posibilidad de tal daños y. El usuario debe referirse a la tarjeta de garantía adjunta para la información sobre garantía y servicio.

Nota: Las fotos y los iconos que se muestran en el manual son dibujos esquemáticos de referencia de su producto. Si existen diferencias con su teléfono, por favor, tome su teléfono como el estándar. Este manual es solo un manual de referencia y pueden existir inconsistencias, debido a actualizaciones de las funciones del teléfono, por favor, remítase a ZTE Corporation para obtener la versión más reciente disponible del manual de usuario de su teléfono.

ZTE中兴

GSM

ZTE-G  
S516

puede causar lesiones si es utilizado como un juguete.

### Precauciones al conducir

- Por favor preste atención a la seguridad de tráfico. Consulte las leyes y regulaciones referentes al uso de su teléfono en el área donde conduce. Obedézcalas siempre.
- De estar disponible, utilice la función de manos-libres del teléfono.
- Salga de la carretera y parquéese antes de hacer o contestar una llamada si las condiciones así lo requieren.

### Precauciones para dispositivos y facilidades médicas

- Al utilizar su teléfono cerca a marcapasos, por favor mantenga siempre el teléfono a más de ocho pulgadas (cerca de veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido. No cargue el teléfono en el bolsillo del pecho. Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar interferencia potencial. Apague inmediatamente el teléfono si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos dispositivos de audición. En caso de tal interferencia, consulte con el fabricante del dispositivo de audición para discutir alternativas.
- Si utiliza algún otro dispositivo médico, por favor consulte con el fabricante del mismo para determinar si este está protegido adecuadamente de la energía RF (radio frecuencia).
- En facilidades con requerimientos especiales, como hospitales o facilidades de cuidado de la salud, por favor preste atención a las restricciones en el uso de teléfonos móviles. Apague su teléfono si es necesario.

### Teléfono móvil

- Por favor utilice accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede

y facilidades de transferencia o almacenamiento de gasolina o químicos.

- No retire, instale o cargue baterías en dichas áreas. Una chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede causar una explosión o fuego, resultando en lesiones corporales o incluso la muerte.
- Para evitar posible interferencia con operaciones de detonación, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en un área de detonación, o en áreas marcadas "Apague dispositivos eléctricos". Obedezca todas las señales e instrucciones.

### Precauciones para Dispositivos Eléctricos

- Algunos dispositivos eléctricos son susceptibles a interferencia electromagnética emitida por el teléfono móvil si no están protegidos adecuadamente, como sistemas electrónicos de vehículos. Por favor consulte el fabricante del dispositivo antes de utilizar el teléfono si es necesario.

### Seguridad y Uso General en Vehículos

- Bolsa de aire de seguridad, frenos, sistema de control de seguridad y el sistema de eyección de aceite no deben ser afectados por la transmisión inalámbrica. Si encuentra los anteriores problemas, por favor contacte a su proveedor de vehículos. No coloque su teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue de la bolsa de aire. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si un teléfono se coloca en el área de despliegue de la bolsa de aire, el teléfono puede ser expulsado con gran fuerza y causar lesiones serias a los ocupantes del vehículo.
- Por favor apague su teléfono móvil en las estaciones de servicio y en los sitios donde el uso de radio doble vía está prohibido.

- Por favor utilice baterías originales o baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. El uso de baterías no autorizadas puede afectar el desempeño del teléfono o causar peligro y explosión, etc.

**Advertencia:** Si la batería está dañada no la descargue. Si la fuga de líquido entra en contacto con los ojos o la piel, lávelos bien con agua limpia y consulte a su médico.

## Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no causa interferencias perjudiciales.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda intentar corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Ubique o coloque la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que

de la FCC.)

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requerimientos del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en el cumplimiento de las normas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar el FCC ID: Q78-GS516

Para el funcionamiento al transportarlo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de la FCC de exposición a RF para el uso con un accesorio que no contengan metal y las posiciones del auricular a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento de los lineamientos de la FCC de exposición a RF. Si usted no usa un accesorio para colocar en el cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a un mínimo de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono está encendido.


## Mi teléfono



Function	Description
<b>Tecla de función izquierda</b>	Realiza la función indicada en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
<b>Tecla de función derecha</b>	Realiza la función indicada en la esquina inferior derecha de la pantalla.
<b>Tecla central</b>	Presione para confirmar la acción y hacer selecciones.
<b>Teclas de navegación</b>	Estas teclas (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) permiten la navegación por las opciones del menú y acceso rápido a algunos menús de opciones
<b>Tecla enviar</b>	Presione para marcar un número o contestar una llamada, o revisar el historial de llamadas en modo standby.
<b>Botón de encendido y apagado</b>	Presione para salir de modo standby. Manténgala presionada para encender/apagar el teléfono.
<b>Tecla * y tecla #</b>	Tienen diferentes funciones en diferentes modos o menús de funciones.
<b>Teclado alfanumérico</b>	Presione para ingresar dígitos 0-9 y alfabetos de a-z o A-Z.


**Nota:** En este manual, "Presione" significa presionar la tecla y soltarla inmediatamente, mientras "mantenga presionado" significa mantener presionada la tecla por lo menos por dos segundos y luego dejar de presionar. En modo standby presione la tecla central para ingresar al menú principal.

2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos en la ranura de la batería.
3. Presione hacia abajo la sección superior de la batería hasta que encaje en su lugar.
4. Coloque nuevamente la tapa de la batería hasta escuchar click.

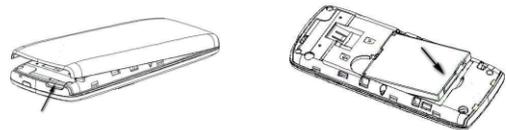

Retire la tapa posterior

Presione hacia abajo la batería

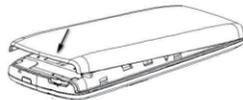

Coloque la tapa de la batería hasta escuchar click

#### Retirando la batería

1. Asegúrese que su teléfono móvil está apagado.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Retire la batería halándola hacia arriba.

La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un micro chip de un proveedor de red que mantiene los detalles del operador y la información del cliente, como nombres y números telefónicos. Su teléfono no funcionará sin esta. Si ya tiene contactos en su tarjeta SIM, estos pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.


#### Insertando la Tarjeta de Memoria

Puede utilizar una tarjeta de memoria para ampliar la capacidad de almacenamiento de su teléfono. Puede almacenar o copiar archivos como música y demás.

No retire la tarjeta o apague el teléfono mientras se esté transmitiendo o almacenando información, ya que puede ocasionar pérdida de información o dañar el teléfono o la tarjeta.

**Inserte la tarjeta de memoria así:**

La ranura de la tarjeta de memoria está junto a la ranura de la tarjeta SIM. Puede insertar la tarjeta de memoria como se muestra en la siguiente imagen. Retire la tapa de la batería. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos dorados hacia abajo hasta que encaje correctamente.

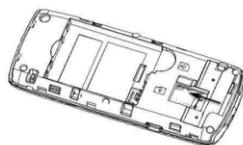

Inserte la tarjeta de memoria

#### Encendiendo/Apagando la linterna

En modo standby, mantenga presionada la tecla 0 para encender o apagar la linterna. La linterna está en la parte inferior del teléfono.

#### Entrada de texto

- Cambie el modo de ingreso: presione la tecla # para cambiar el modo de ingreso (modos de ingreso: ABC, abc, ES, es, 123).
- Ingreso de letras: En modo ABC/abc/ES/es, presione constantemente la tecla correspondiente hasta que la letra aparezca.
- Ingreso de dígitos: En modo 123, presione la tecla del dígito una vez para ingresar un dígito. En modo ABC/abc/ES/es, presione constantemente la tecla del dígito hasta que el número aparezca.
- Ingreso de símbolos: Presione la tecla \* para ingresar al modo de símbolos, seleccione el símbolo requerido (símbolos comunes) presionando las teclas de navegación y luego presione la tecla de función izquierda o la tecla central para confirmar. En modo ABC/abc/ES/es, presione constantemente la tecla 1 hasta que el símbolo requerido (símbolos comunes) aparezca.
- Ingreso de espacios: presione la tecla 0 para ingresar un espacio. Esto no funciona en modo 123.
- Borrando caracteres: Presione la tecla de función derecha para borrar un caracter. Mantenga presionada la tecla de función derecha para borrar todos los caracteres y limpiar los campos.
- Mover el cursor a la derecha y a la izquierda: En el texto, presione las teclas de navegación derecha/izquierda para mover el cursor a la derecha o la izquierda.

#### Como Agregar Contactos a la Libreta Telefónica

Habrán algunos números a los que quiera llamar repetidamente, por lo que es conveniente agregar estos números a su libreta telefónica.

2. Escriba su mensaje. Para mayor información en métodos de entrada, diríjase a la sección "Ingresando texto". Una vez haya editado su SMS, presione **Opciones**→**Enviar** y edite el destinatario.
3. Cuando finalice de crear su SMS, seleccione **Opciones** para enviar el mensaje.

#### Cómo Recibir Mensajes

Al recibir un mensaje, el teléfono móvil lo alertará con un tono, un mensaje en pantalla o un icono de mensaje nuevo. El buzón de entrada estará lleno cuando este icono parpadee.

1. Presione **Ver** para abrir el nuevo mensaje. También puede dirigirse a Buzón de Entrada para leer el mensaje.
2. Utilice las teclas de navegación **Arriba/Abajo** para ver los mensajes.
3. Mientras el mensaje esté abierto, utilice **Opciones** para contestar, eliminar o reenviar el mensaje. Puede ir a **Usar número** para almacenar el número del remitente.

También puede recibir mensajes difundidos utilizando este teléfono.

Diríjase a **Mensajes**→**Correo de Voz**, y podrá llamar o editar el correo de voz.

#### Cómo Configurar Perfiles

Diríjase a **Ajustes**→**Perfiles**. Puede seleccionar **Opciones**→**Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones**→**Customizar** para editar un perfil.

**Nota:** El modo de silencio solo puede ser configurado para **Activar** o no y el modo de Manos libres solo puede ser activado si el manos libres está conectado.

#### Cómo revisar el Historial de Llamadas

Diríjase a **Menú**→**Registro**

Llamadas marcadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas se

teléfono en algunas interfaces de configuraciones de seguridad. La contraseña de teléfono por defecto es 1234. Diríjase a **Ajustes de seguridad**→**Seguridad de Teléfono**→**Cambiar contraseña** para cambiar la contraseña del teléfono.

#### Radio FM

Con el radio puede buscar estaciones, escucharlas y guardarlas en su dispositivo. Note que la calidad de la transmisión depende de la cobertura de la estación de radio en esa área específica. En la interfaz de radio puede presionar las **teclas de navegación Izquierda/Derecha** para sincronizar la frecuencia y presionar la **tecla central** para pausar. Seleccione **Opciones** para ingresar al submenú.

#### Agenda

Diríjase a **Menú**→**Agenda**.

- Calendario

En el calendario puede ver el mes y fecha actual. Seleccione

**Opciones** para ver el submenú.

- Tareas

Seleccione **Agregar** para agregar tareas.

#### Herramientas

Diríjase a **Menú**→**Herramientas**.

- Administrador de archivos

Puede verificar las carpetas en el teléfono o la tarjeta de memoria, crear nuevos, renombrarlos, eliminarlos, etc.

- Calculadora

Le permite realizar cálculos sencillos. Presione las teclas de los dígitos para ingresar los números. Presione las **teclas de navegación** para seleccionar las operaciones. Presione la **Tecla Central** para obtener los resultados. Presione **Limpiar** para eliminar el número.

**Nota:** Esta calculadora tiene precisión limitada y errores de

#### Bloqueando y desbloqueando el teclado

En modo standby presione la tecla central y luego la tecla \* para bloquear el teclado.

Presione la tecla de función izquierda y luego presione la tecla \* para desbloquear el teclado.

El bloqueo del teclado puede prevenir operaciones no intencionales. Es posible contestar llamadas entrantes utilizando el proceso regular cuando el teclado está bloqueado.

#### Íconos de interface


	Intensidad de la señal		Nuevo SMS
	Teclado bloqueado		Desvío de llamadas
	Estado de la batería		General
	Alarma configurada		Manos libres
	Llamada perdida		Silencio

#### Batería

La batería de Litio del teléfono móvil puede ser utilizada inmediatamente después de haber sido desempacada.

#### Instalando la batería

1. Hale la tapa de la batería de la muesca en el borde superior y retire la tapa.

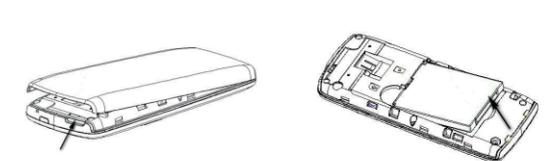


Retire la tapa de la batería

Hale de aquí para retirar la batería

#### Insertando la tarjeta SIM

**Inserte la tarjeta SIM así:**

1. Asegúrese que el teléfono está apagado y el cargador está desconectado.
2. Voltee el teléfono y retire la tapa de la batería.
3. Retire la batería si ya se encuentra instalada.
4. Sostenga su tarjeta SIM con la muesca orientada como se muestra y luego deslícela en la ranura de la tarjeta con los contactos dorados hacia abajo.
5. Instale la batería.
6. Coloque nuevamente la tapa de la batería hasta escuchar click.

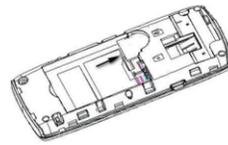

Inserte la tarjeta SIM

#### Cargando la batería

Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Para el máximo desempeño de la batería, es recomendable que consuma toda la carga de su batería y luego la cargue completamente. El máximo desempeño de una batería nueva es alcanzado luego de 3 ciclos completos de cargas y descarga.

1. Conecte su adaptador al costado derecho de su teléfono móvil como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del cargador a la salida de corriente.
3. Al cargar la batería, el indicador de carga de batería aparecerá.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador.



#### Encendiendo/Apagando su teléfono

Asegúrese que su tarjeta SIM está en su teléfono móvil y que la batería está cargada.

Mantenga presionada la tecla de encendido para encender/apagar el teléfono. El teléfono automáticamente buscará la red.

Diríjase a **Menú**→**Contactos**→**Almacenamiento preferido** para configurar el dispositivo de almacenamiento.

- Diríjase a **Contactos**→**Agregar un contacto** para agregar un nuevo contacto.
- Edite la información y guárdela.
- También puede almacenar un número justo después de haber hecho o recibido una llamada o un mensaje de un número que aún no se encuentre en su libreta telefónica.
- Para eliminar un contacto de su libreta telefónica, diríjase a **Menú**→**Contactos**→**Contactos**, primero seleccione el nombre, luego seleccione **Opciones**→**Eliminar**.

#### Cómo hacer y Recibir Llamadas

La forma más básica de hacer una llamada es ingresar el número en modo standby y presionar la tecla **Enviar**. También puede hacer una llamada desde la lista de contactos.

- Para llamar a alguien: Diríjase a **Contactos**→**Contactos**. Utilice las **teclas Arriba/Abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede ingresar la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre correcto y luego presione la tecla **Enviar**.
  - Para recibir la llamada, presione la tecla de función izquierda o la tecla **Enviar**.
  - Para finalizar la llamada, presione la tecla **Enviar**.
  - Para rechazar una llamada, presione la tecla **Enviar**.
- Asegúrese que se encuentra en un área con suficiente cobertura para realizar llamadas. La intensidad de la señal de red se indica en la pantalla en la barra de estado.

#### Cómo Enviar Mensajes

Puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

1. Diríjase a **Menú**→**Mensajes**→**Escribir mensaje**.

almacenar en **Registro**. Si el registro está lleno, el primer registro se eliminará automáticamente.

También puede revisar tiempos de llamadas y costo de llamadas en **Registro**(Costos de llamada necesita soporte de la red)

#### Cómo Configurar Ajustes de Llamada

Diríjase a **Menú**→**Ajustes**→**Ajustes de Llamada**.

Puede configurar llamada en espera, desvío de llamada, bloqueo de llamada, entre otros.

#### Cómo Configurar su Teléfono

Puede ajustar varias configuraciones de su teléfono. Diríjase a **Menú**→**Ajustes**.

- Ajustes de Teléfono: Configure encendido/apagado, seleccione el lenguaje, configure el método de ingreso, configure el mensaje de bienvenida y el bloqueo automático del teclado, etc.
- Ajustes de red: Configure la selección automática o manual de la red. Configure redes preferidas.
- Ajustes de seguridad: Configure los parámetros de seguridad para proteger su teléfono y la tarjeta SIM de uso no autorizado.

**Bloqueo de tarjeta SIM:** Si el bloqueo de tarjeta SIM está apagado, seleccione **Encender**, luego ingrese el código PIN para encenderlo. Es necesario que ingrese el código PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM la próxima vez que encienda su teléfono.

**Nota:** El código PUK es necesario para desbloquear la tarjeta SIM si no ha ingresado correctamente el código PIN en tres oportunidades consecutivas. El código PIN y el código PUK son provistos junto con la tarjeta SIM, de lo contrario contacte al proveedor de red.

- Restauración de fábrica: Ingrese la contraseña del teléfono para restaurar la configuración de fábrica. Sea cuidadoso al utilizar esta función ya que puede perderse alguna información.

**Nota:** Es posible que se le solicite ingresar la contraseña del

redondeado pueden ocurrir especialmente en divisiones largas.

- Cronómetro
- Utilícelo para registrar tiempos.
- Alarma

Puede ver y editar las configuraciones de la alarma. También puede habilitar y deshabilitar la alarma. Al presionar **Editar** puede configurar las características de la alarma de acuerdo a las instrucciones.

- Hora Mundial

Puede ver la hora en diferentes partes del mundo.

- Convertidor de moneda

Su teléfono móvil le ofrece funciones básicas de conversión de moneda. Ingrese la tasa y la moneda local y podrá obtener el monto en moneda extranjera.

- Conversor de unidades

Puede convertir unidades de peso y longitud en este menú.

#### Juegos

- Juegos

Su teléfono móvil tiene juegos clásicos. Seleccione un juego e inícielo, puede revisar la ayuda para ver las reglas del juego.

- Reproductor de audio

Esta función solo puede ser utilizada después de insertar la tarjeta de memoria, de lo contrario, esta función no podrá ser utilizada.

#### Vive tu SIM

Vive tu SIM le permite acceder al STK.

- STK

Los servicios del SIM card Toolkit (STK) son servicios de valor agregado provistos por el operador.

Su teléfono móvil soporta servicios STK, pero si su tarjeta SIM y su operador no soportan los servicios, estas funciones no podrán ser utilizadas.