



Movistar Urban M
Le invitamos a leer
este manual.



Cámara



Radio FM



Música



Movistar Urban M

Teléfono Móvil

Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Registrado © 2012 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducido, traducido o utilizado en cualquier forma o por cualquier otro medio, electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o las especificaciones sin previo aviso de actualización.

Versión No.: R0.3

Tiempo de Edición: 2012.05.22

Tabla de Contenidos

SEGURIDAD	5
MEDIDAS DE SEGURIDAD	5
PRECAUCIONES DE OPERACIÓN	5
PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN.....	6
PRECAUCIONES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ESTABLECIMIENTOS.....	7
TELÉFONO MÓVIL.....	8
PRECAUCIONES PARA ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS.....	11
PRECAUCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.....	12
SEGURIDAD Y USO GENERAL EN VEHÍCULOS.....	12
SEGURIDAD DE LAS AERONAVES.....	13
USO DE LA BATERÍA.....	14
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16
FUNCIONES DE TECLAS	17
BLOQUEO Y DESBLOQUEO TECLADO	19
ICONOS DE INTERFAZ	19
BATERÍA	20
COLOCANDO Y QUITANDO LA BATERÍA.....	20
INSERTANDO LA TARJETA SIM	22

INSERTANDO LA TARJETA DE MEMORIA.....	23
CARGANDO LA BATERÍA.....	25
ENCENDER Y APAGAR TELÉFONO	27
ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LINTERNA.....	27
INGRESO DE TEXTO	27
AGREGANDO CONTACTO.....	28
REALIZANDO Y RECIBIENDO LLAMADAS	29
ENVIANDO Y RECIBIENDO MENSAJES	30
PERFILES DEL USUARIO	31
REGISTRO DE LLAMADAS.....	32
CONFIGURANDO SU TELÉFONO.....	32
USANDO LAS HERRAMIENTAS	33
COMO JUGAR JUEGOS.....	34
COMO TOMAR UNA FOTO.....	34
COMO REPRODUCIR LA MÚSICA.....	35
CÓMO USAR LA RADIO FM.....	35
GESTOR DE ARCHIVOS	36
NAVEGADOR	36

Seguridad

Para proteger su teléfono móvil del uso ilegal, tome las medidas de seguridad siguiente:

- Establecer códigos PIN de la tarjeta SIM.
- Establecer código de bloqueo del teléfono.
- Establecer las restricciones de llamadas.

Medidas de seguridad

Esta sección incluye información importante sobre la operación segura y eficiente. Por favor, lea esta información antes de utilizar el teléfono.

Precauciones de operación

- Por favor, utilizar el teléfono correctamente. Al realizar o recibir una llamada, por favor utilice el teléfono como si fuese un teléfono fijo. Asegúrese de que el teléfono es por lo menos una pulgada (alrededor de dos punto cinco centímetros) de su cuerpo

al transmitir señales.

- No toque la antena cuando el teléfono está en uso. Al tocar el área de la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione a un nivel de potencia superior al necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al ver televisión o jugar juegos de video. Si ha padecido ataques epilépticos o desmayos, o si usted tiene antecedentes familiares de dichos problemas, por favor consulte a su médico antes de usar juegos de video en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en el teléfono. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar lesiones si se usa como un juguete.

Precauciones durante la conducción

- Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y reglamentos en el uso de su teléfono en la zona en que

conduce. Asegúrese de cumplirlas.

- Utilice la función manos libres del teléfono, si está disponible.
- Salga del camino y estacione antes de realizar o contestar una llamada si las condiciones lo requieren.

Precauciones para dispositivos médicos y establecimientos

- Cuando se utiliza el teléfono cerca del marcapasos, por favor, siempre mantenga el teléfono más de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido. No llevar el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar la posibilidad de interferencia. Apague el teléfono de inmediato si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos audífonos. En el caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante del audífono médico sobre ayudas para analizar alternativas.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte con el fabricante de su dispositivo para determinar si está

adecuadamente blindado contra las (Radiofrecuencia).

- En aquellas instalaciones con una demanda especial, como hospitales o centros de salud, por favor, preste atención a la restricción en el uso de teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

Teléfono móvil

- Por favor, use accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso causar peligro para su cuerpo y violan los relacionados con las regulaciones locales sobre los terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.

- A medida que su teléfono móvil puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos, como discos de computadora.
- El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como equipo de televisión, teléfono, radio y computadoras personales pueden causar interferencias.
- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido podrá dañar el teléfono.
- El teléfono no se puede utilizar a una altitud superior a 2000 metros.
- No deje caer, golpee ni tratar con dureza el teléfono. Pueden romperse las tarjetas de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con cualquier accesorio compatible.
- No intente abrir el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con los artículos inflamables o explosivos.

- No cargue el teléfono móvil sin batería.
- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por teléfono si están protegidos. Por favor, use teléfono por lo menos 20 cm o lo más lejos posible del televisor, la radio y otro equipo de oficina automatizado a fin de evitar las interferencias electromagnéticas.
- Funcionamiento del teléfono puede interferir con dispositivos médicos como audífonos y marcapasos u otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el teléfono.
- Sea consciente de la limitación de uso cuando se utiliza el teléfono en lugares tales como almacenes de petróleo, o fábricas de productos químicos, donde hay gases explosivos o productos explosivos siendo procesados, ya que incluso si el teléfono está en estado de reposo, todavía transmite señales de radiofrecuencia (RF). Por lo tanto, apague el teléfono si es necesario.

- No toque la antena durante una llamada. De lo contrario, afectará a la calidad de las llamadas y la energía de la batería de residuos. La antena dañada causará ligera quemadura mientras toca su piel.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar lesiones si se usa como un juguete.
- No tapar el terminal para evitar obstrucción de ventilación.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y la posición de la antena hacia arriba. Esto asegurará la mejor calidad de la llamada.

Precauciones para atmósferas potencialmente explosivas

- Apague su teléfono antes de entrar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, como las zonas de abastecimiento de combustible, combustible o transporte de productos químicos, instalaciones de almacenamiento.
- No retire, instale ni cargue las baterías en estas zonas. Chispa en una atmósfera potencialmente explosiva pueden provocar una

explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

- Para evitar posibles interferencias con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de detonación o en áreas con la indicación "Apague los dispositivos electrónicos". Obedezca todas las señales e instrucciones.

Precauciones para los dispositivos electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviado por teléfono móvil si están protegidos, como el sistema electrónico de vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono si es necesario.

Seguridad y uso general en vehículos

- Bolsas de aire, frenos, sistema de control de velocidad y sistema de aceite de expulsión no debe verse afectada por la transmisión inalámbrica. Si se ajustan a los problemas anteriormente, por favor

póngase en contacto con su proveedor de automóviles. No coloque el teléfono en el área sobre el airbag o en el área de despliegue de la bolsa de aire. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono se coloca en la zona de despliegue de la bolsa de aire y la bolsa de aire se infla, el teléfono podría ser lanzado con gran fuerza y causar serias lesiones a los ocupantes del vehículo.

- Por favor, apague su teléfono móvil en las estaciones de servicio, y lo mismo al lugar donde está prohibido el uso de radios de dos vías.

Seguridad de las aeronaves

- Por favor apague su teléfono móvil antes de que el avión despegue. Para proteger el sistema del avión de la comunicación de la interferencia, está prohibido utilizar el teléfono móvil durante el vuelo. Las normas de seguridad requieren que usted tenga el permiso de un miembro de la tripulación para utilizar el teléfono mientras el avión está en el suelo.

- Si el teléfono móvil tiene la función de encendido automático, por favor verificar la configuración para asegurarse de que su teléfono no se activa automáticamente durante el vuelo.

Uso de la batería

- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o encienda.
- No guarde la batería en lugares calurosos o arroje al fuego. Podrá causar una explosión.
- No desmonte ni vuelva a colocar la batería. De lo contrario, puede causar fugas de líquido, recalentamiento, explosión y encendido de la batería.
- Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no lo utilice durante un largo periodo.
- La batería se puede recargar cientos de veces, pero con el tiempo se llevar a cabo. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de

conversación y tiempo de inactividad) es notablemente más cortos de lo normal, es hora de reemplazarlo por uno nuevo.

- Por favor, deje de usar el cargador y la batería si están dañados o muestran evidencia de envejecimiento.
- Se deberá regresar la batería dañada al proveedor o botar de acuerdo con las regulaciones ambientales. No se deshaga de ella en la basura doméstica.
- Por favor, use pilas o baterías originales aprobados por el fabricante del teléfono móvil. El uso de cualquier batería no autorizado puede afectar el rendimiento de su portátil o puede provocar riesgo de explosión, etc.


Advertencia: Si la batería está dañada, no la descargue. Si la fuga viene en contacto con los ojos o la piel, lavar bien con agua limpia y consultar a un médico.

Limitación de responsabilidad

ZTE no se hace responsable de cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surja de o en conexión con utilizar este producto, sea o no ZTE había sido advertido, sabía o debería tener conocimiento de la posibilidad de tales daños. El usuario debe remitirse a la tarjeta de garantía para la plena garantía y servicio.

Nota: Las imágenes y los iconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración de la función. Si no son coherentes con su teléfono, por favor tome su teléfono como el estándar. Si la inconsistencia de las salidas en el manual, debido a la función de actualización de teléfono, por favor refiérase a la información pública de seguimiento de ZTE Corporation.

Funciones de Teclas

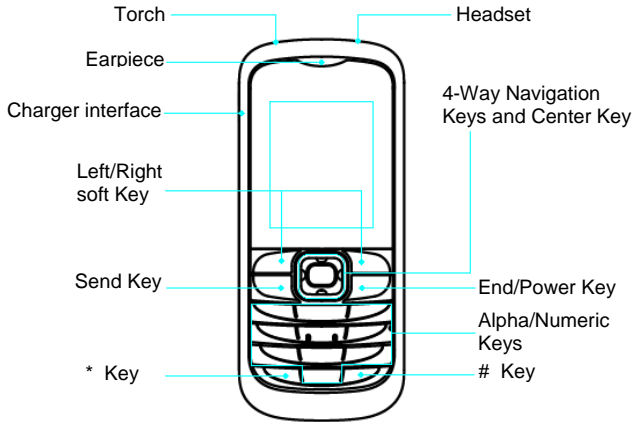

Función	Descripción
Left soft key	Realizar s la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Right soft key	Realizar s la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Center key	Pulse para entrar en el menú. Pulse para confirmar acciones y hacer selecciones.
4-Way Navigation keys	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA) permiten navegar por las opciones del menú y el acceso rápido a algunos menús de funciones.
Send key	Pulse para marcar un número de teléfono o contestar una llamada, o ver el historial de llamadas.
End/Power key	Pulse para salir al modo de espera. Pulse largo para encender o apagar el teléfono.
Alpha/Numeric keys	Pulse para ingresar los caracteres 0-9, los alfabetos de la A a la Z y símbolos.





Nota: En este Manual del Usuario ", presione una tecla" significa pulsar la tecla y soltarla, mientras que "mantenga pulsada una tecla" significa pulsar la tecla durante al menos dos segundos y luego soltarlo







Bloqueo y desbloqueo teclado

En la pantalla principal, pulse la **tecla de función izquierda** y luego oprima la **tecla *** y dentro dos segundos se bloqueara el teclado. El método de desbloqueo es el mismo.

Bloqueo del teclado puede evitar operaciones involuntarias sobre el mismo. Puede contestar una llamada entrante con la operación normal cuando el teclado está bloqueado.

Iconos de Interfaz

Indicador	Lo que significa	Indicador	Lo que significa
	Intensidad de Señal		Nuevo SMS
	Auriculares		Llamada perdida

	Silencioso		Estado de Batería
	General		Nuevo MMS
	Alarma de Reloj		Teclado Bloqueado

Batería

La batería de iones de litio de los teléfonos móviles puede ser utilizada inmediatamente después de desempaquetar.

Colocando y quitando la batería


1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y retire la tapa de la batería.
2. Inserte la batería alineando los contactos de metal con los contactos de la ranura de la batería. Y luego empuje la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.

Para extraer la batería, jale y retírela del teléfono móvil.

3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que oiga un clic.




Quitando la tapa de la batería

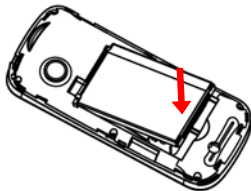

Empuje hacia abajo la batería



Vuelve a colocarla tapa de la batería

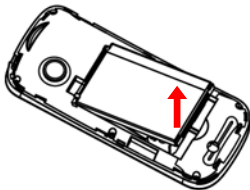


Levante la bacteria de ahí

Insertando la Tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un micro-chip que contiene su información personal, como nombres y números de teléfono. Su teléfono no funcionará sin él. Si usted ya tiene contactos en la tarjeta SIM, podrán ser transferidos en la mayoría de los casos.

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador desconectado al teléfono.
2. Apague el teléfono y quite la tapa de la batería.
3. Retire la batería si ya está instalado.
4. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra a continuación, deslícelo en la ranura de la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo.

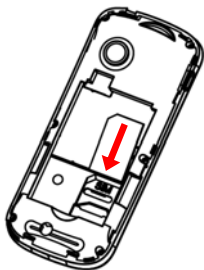

5. Vuelva a colocar la batería.
6. Fijar la tapa de la batería hasta que se oiga un sonido de Clic.


Insertando la Tarjeta de Memoria

Se podrá utilizar una tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos tales como videos, fotos, música, etc.


No saque la tarjeta o apagar el teléfono durante la transmisión o el almacenamiento de datos, que pueden causar pérdida de datos o daños en el teléfono o la tarjeta.

Inserte la tarjeta de memoria de la siguiente manera:

1. Abra la tapa de la batería y retire la batería.
2. Siga la flecha OPEN para deslizar la ranura de metal y voltear hacia arriba.

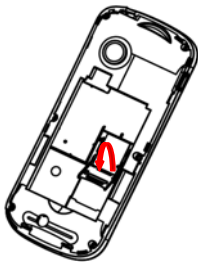

3. Inserte la memoria en la ranura de metal con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

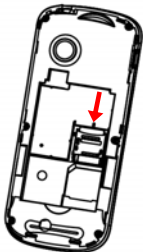


4. Voltar la ranura de metal hacia delante y seguir la flecha LOCK para bloquearla.

Cargando la batería

Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, se recomienda que utilice por

primera vez la energía de la batería y luego se carga completamente. El rendimiento máximo de una batería nueva únicamente se obtiene después de tres ciclos de carga y descarga.

1. Conecte el adaptador a la izquierda de su teléfono móvil, como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador a la toma de corriente.
3. Cuando la batería está completamente cargada, desconecte el cargador.

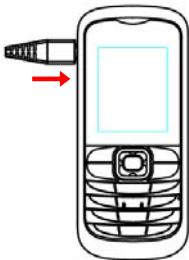

Encender y apagar teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM está dentro su dispositivo y la batería está cargada. H de edad la **clave de encendido / apagado** para encender / apagar el teléfono.

Encendido y apagado de la Linterna

En la pantalla de espera, mantenga pulsada la **tecla 0** se puede encender o apagar la antorcha.

Ingreso de Texto

- Cambiar el modo de ingreso de texto:
Pulse la **tecla #** para cambiar el modo de entrada.
- Ingresar letras: Presione de la A a la Z para introducir los caracteres deseados. El cual no funciona en modo numérico.
- Ingresar Números: En el modo numérico, pulse la tecla del dígito una vez.

- Ingresar Símbolos: Pulse la **tecla *** para seleccionar el símbolo deseado (símbolos comunes) pulsando las **teclas de navegación** y, a continuación, pulse la **tecla de función izquierda** o la **tecla central** para confirmar.
- Ingresar un espacio: Pulse la **tecla 0** para un espacio. No funciona en modo numérico.
- Eliminar un carácter: Pulse la **tecla de función derecha** para borrar un caractere. Mantenga presionada la **tecla suave derecha** para borrar todos los caracteres y borrar todo en la pantalla.
- Mover cursor a la izquierda o derecha: Entre el texto, presione las teclas **izquierda/derecha de navegación** para mover el cursor hacia la izquierda o la derecha.

Agregando Contacto

Hay algunos números que usted puede desear llamar frecuente o guardar para llamar en un futuro, por lo que se pueden agregar estos números a la agenda. A continuación, puede acceder a

estos números rápida y fácilmente.

1. Vaya a **Menú> Contactos> Agregar contacto Nuevo**.
2. Modifique la información y guardarla.
 - También puede guardar un número inmediatamente después de que haya realizado o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que todavía no está en la lista de teléfonos.
 - Para eliminar a alguien de tu lista de teléfonos, primero seleccione el nombre, a continuación, seleccione **Opciones>Eliminar**.

Realizando y Recibiendo Llamadas

La forma más básica para hacer una llamada es para introducir el número en el modo de espera y pulse la **tecla Send**. También puede realizar una llamada desde la Agenda.

- Utilice las **teclas de Arriba/Abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre, y pulse la **tecla Send**.

- Para recibir una llamada, pulse la **tecla Send**.
- Para finalizar una llamada, pulse la **tecla de encendido/apagado**.
- Para rechazar una llamada, pulse la **tecla de encendido/apagado**.

Asegúrese de que usted se encuentra en una zona con cobertura de señal suficiente para hacer llamadas. La fuerza de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

Enviando y Recibiendo Mensajes

Usted puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

- Enviar un mensaje
 1. Vaya a **Menú> Mensajes> Escribir mensaje> SMS/MMS**.
 2. Escriba su mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte la sección "Introducción de texto". Cuando se escribe un SMS, pulse la tecla **Opciones> Enviar a**, y editar el destinatario. Cuando escribir un mensaje MMS, puede editar campos Para, CC, CCO, Asunto y el contenido. En el campo de contenido, puede seleccionar **Opciones** y seleccione

agregar imágenes, sonido, video, marcadores de navegación, adjunto, etc.

3. Cuando termine de escribir un mensaje SMS / MMS, seleccione **Opciones** para enviar o guardar el mensaje.

➤ Recibir un mensaje

Al recibir un mensaje, el teléfono móvil le avisará con un tono, mensaje, o un icono de mensaje nuevo.

1. Pulse **Ver** para entrar directamente a la bandeja de entrada y luego oprima la **tecla central** para abrir el mensaje.
2. Utilice las **teclas de arriba / abajo** para ver el mensaje.
3. Mientras el mensaje está abierto, utilice **opciones** para responder, borrar o reenviar el mensaje. También puede llamar al remitente.

Perfiles del Usuario

Ir a **Menú> Ajustes> Perfiles del usuario**. Usted puede seleccionar **Opciones> Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones> Personalizar** para editar un perfil.

Registro de Llamadas

Vaya a **Menú> Registro.**

➤ Registro de Llamadas

Llamadas Realizadas, Recibidas y Perdidas son guardadas en registro de llamadas. Si los registros están llenos, los primeros registros guardados serán eliminados.

Además, se puede eliminar los registros de llamadas y cronómetros de llamadas en el registro de llamadas.

➤ Ajustes de Llamada

Se puede establecer la llamada en espera, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas y así sucesivamente.

Configurando su teléfono

Usted puede ajustar varios parámetros de su teléfono. Vaya a **Menú> Configuración.**

➤ Ajustes del Teléfono: Configure hora y fecha y el Calendario de

encendido/apagado, elegir idioma, preferencias de ingreso de texto e iluminación del fondo del LCD, etc.

- Ajustes de Red: Seleccionar para forma automática o manualmente elegir la red, y establecer las redes preferidas.
- Ajustes de Seguridad: Configure las características de seguridad para protección contra uso no autorizado de su teléfono y tarjeta SIM.
- Conectividad: Se puede añadir y ver su cuenta de datos.
- Restaurar configuración de fábrica: Introduzca el código de bloqueo del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Alguna información personal se podría perderse al utilizar esta función, así que ten cuidado.

Nota: Puede que sea necesario ingresar código del teléfono en algunos de los valores de seguridad. La contraseña de fábrica es 0000.

Usando las herramientas

Ir al **Menú> Herramientas.**

- Calendario

Ir a **Herramientas> Calendario**. El calendario del mes actual se mostrará en la pantalla y la fecha actual se caracteriza por un cuadro de fondo en un color especial.

➤ **Alarma**

Ir a **Herramientas> Alarma**. Usted puede ver y editar los ajustes de reloj despertador. También puede activar o desactivar las alarmas.

Como jugar juegos

Vaya a **Menú> Medios y Entretenimiento> Diversión> Juegos**.

Su teléfono móvil tiene juegos clásicos. Seleccione un juego y ponerlo en marcha, se puede ver en **Ayuda** para ver las reglas del juego.

Nota: *Por favor tome su teléfono como el estándar.*

Como tomar una foto

Vaya a **Menú> Cámara**.

➤ Para tomar una foto: apuntar con la cámara al objeto y luego

oprime **la tecla central** para tomar la foto.

- Configuración de cámara: presione la **tecla de función izquierda** para configurar el uno cámara.

Como reproducir la música

Vaya a **Menú> Medios y Entretenimiento> Reproductor de audio**. Puede reproducir el audio en el teléfono o la tarjeta de memoria.

Cómo usar la radio FM

Vaya a **Menú> Radio FM**.

Con la radio, puede buscar emisoras de radio, escucharlos y guardarlos en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. En la interfaz del radio FM, puede pulsar las **teclas arriba/abajo** para ajustar el volumen, las **teclas izquierda / derecha** para ajustar la frecuencia, y la **tecla central** para hacer una

pausa. Seleccione **Opciones** para acceder al submenú.

Nota: por favor tome su teléfono como el estándar.

Gestor de archivos

Vaya a **Menú> Herramientas> Gestor de archivos**. Usted puede consultar todas las carpetas en el teléfono o la tarjeta de memoria, crear otras nuevas o cambiar el nombre, borrar las carpetas, etc.

Navegador

Vaya a **Menú> Navegador**.

En el navegador puede ver el contenido de Internet.