

ZTE-C E520
CDMA 1X Digital Mobile Phone
User Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.



The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version No. : R1.0

Edition Time :.2011.08

Manual No. : 07958450XXXX

Phone Overview

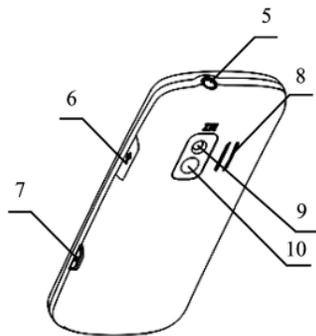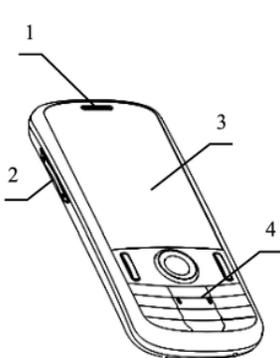

[1] Earpiece

[2] Volume Keys

[3] Display Screen

[4] Keypad

[5] 3.5mm Earphone Jack

[6] USB Charger Port

[7] Camera Key

[8] Speaker

[9] Camera Lens

[10] Mirror


Key Functions

Keypad	Function
	Left Soft Key – Press to access the function listed above the key. From the home screen , press to display the Contacts.
	Right Soft Key –Press to access the function listed above the key. From the home screen , press to access Messaging.
	Send Key – Press to make or receive a call. From the home screen , press to display the Call history list.
	End Key – Press to end calls or close applications. Press and hold to power your phone on or off from the home screen.
	Back Key – Delete characters during text entry mode. Press to return to the previous menu or screen.
	Music Player Key – Press to access the music player from the home screen.
	Directional Key – Allows you to scroll through phone menu options and provides a shortcut to phone functions from the home screen.

Keypad	Function
	<p>OK Key – Confirm actions and make selections.</p>
	<p>Alphanumeric Keys – Use to enter numbers and characters or to select menu items. Press and hold the '1' Key to launch Voicemail from the home screen</p>
	<p>* Key and # Key – Press and hold the * Key to turn Vibration Mode on or off from the home screen. Press and hold the # Key to lock the keypad .</p>
	<p>Volume Keys – Allows you to adjust the master volume or the earpiece volume during a call. Adjust the volume when playing music in the music player.</p>
	<p>Camera Key – Press and hold to launch the camera from the home screen.</p>

Battery

Installing the Battery

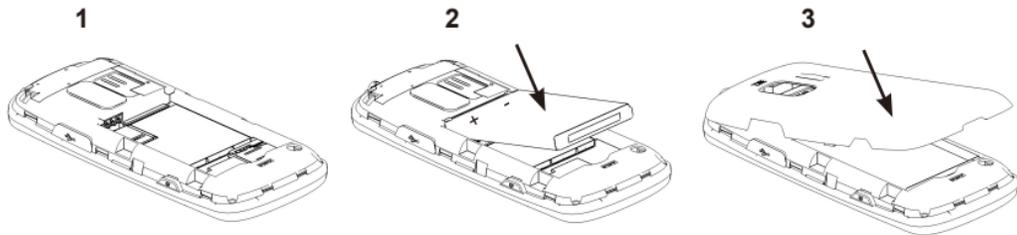


1. Insert the battery by aligning the contacts (1) and then gently press it down until it clicks into place (2).
2. Replace the battery cover and snap it into place (3).

Charging the Battery

Your phone is powered by a rechargeable battery. The battery is not fully charged when you purchase your phone, but there may be enough power in the battery to turn the phone on. Charge the battery by following the steps below:


Note: For maximum battery performance, it is recommended that you completely charge the battery before using the phone for the first time.

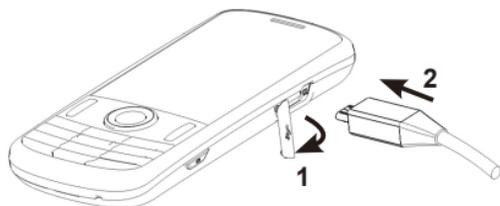

1. Pull the rubber USB cover out of the USB port and move it out of the way.
2. Plug the USB data cable into the phone's USB Charger Port (as shown in the above illustration) and the wall adapter end into an electrical outlet.

Removing the Battery

If you need to remove your phone's battery, please follow the procedure indicated below:

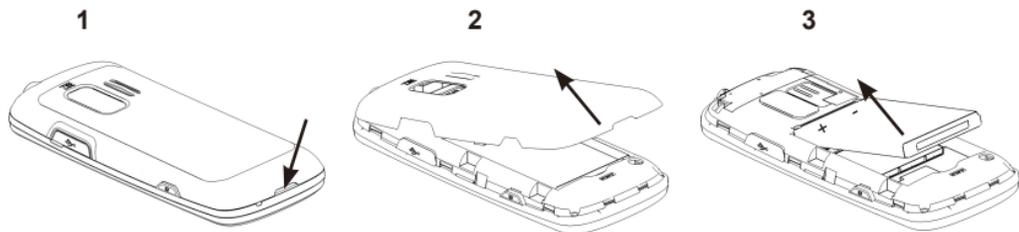

1. Insert your fingernail into the back cover slot on the bottom of the phone and lift off the back cover (1) (2).
2. Insert your fingernail into the slot and lift the battery from the compartment (3).

microSD Card

The microSD card gives your phone a very large memory capacity, and this feature allows you to transfer data between the microSD Card and a compatible PC.

Your phone can support a microSD card with capacity up to 16GB.



 microSD is a trademark of the SD Card Association.

Inserting the microSD Card

1. Open the back cover of the phone.
2. Handle the microSD card by the edges and carefully insert it into the microSD slot with the cut edge oriented as shown in the following picture.
3. Push it until it clicks into position.
4. Close the back cover.

Removing the microSD Card

1. Open the back cover of the phone.
2. Push the microSD card to release it from the microSD slot on the phone.
3. Pull the microSD card completely out of the slot.
4. Close the back cover.

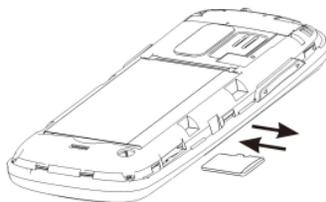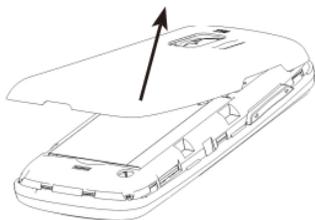

Notes:

Do not remove the memory card while reading or writing to the card. This may cause data corruption on the card or phone. It is best to insert and remove the memory card when the phone is powered off.

Switching On/Off


- To power on the phone, press and hold the **End Key** [] until the LCD screen lights up.
- To power off the phone, press and hold the **End Key** [] until the display turns off.

Warning:

Do not power the phone on when wireless phone use is prohibited, or when it may cause interference or danger.

Idle Mode

The first screen you will see when you power on your phone is the home screen or standby screen.

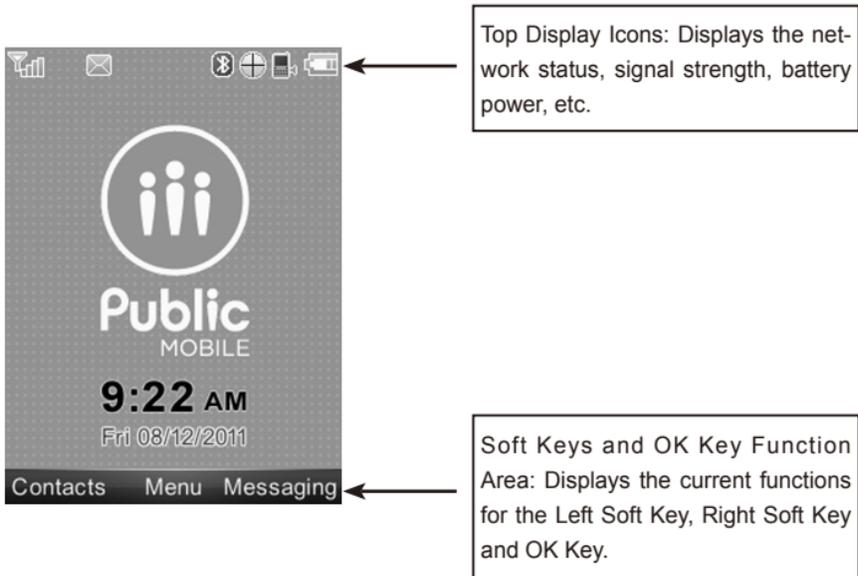

Indicators and Icons

	Airplane Mode		Alarm
	Bluetooth		Bluetooth Headset
	Calendar		Call Connect
	Data Dormant		Data Transfer
	Earphone		GPS
	Low Battery		microSD Card Inserted
	Missed Call		New MMS and SMS Message
	New MMS Message		New SMS Message
	New Voice Mail		New Voice Mail and Web Message
	New Web Message		No Signal
	Ringer Off		Ringer On

	Roaming		Signal Strength
	Silent Mode		SMS Full
	Speaker On		SSL (Web Security)
	TTY Mode		Urgent Message
	Vibrate Alarm		Vibration and Ringer Mode
	Vibration Mode		

Keypad Lock

To prevent accidental pressing of keys, your phone is equipped with the keyguard feature.

- To lock the keypad, press and hold the **# Key** from the home screen.
- To unlock the keypad, press the **Right Soft Key [Unlock]** and then press the **# Key**.

Notes:

When Automatic Keyguard feature is turned on, the keypad will be locked automatically after the phone is inactive for about 40 seconds in home screen.

Phone & Menu Code

Phone lock could prevent your phone from unauthorized use. The default handset password is 0000. Please change it to your own phone password as soon as possible.

Text Input

During text entry, you can press the **Right Soft Key** and select the input mode. The current input mode is indicated above the **Right Soft Key**.

Display Symbol	Text Entry Mode
Word	English Standard Word predictive mode
WORD	English Uppercase Word predictive mode
word	English Lowercase Word predictive mode
abc	Lowercase Alphabetic mode
ABC	Uppercase Alphabetic mode
Abc	Standard Alphabetic mode
123	Numeric mode
Symbols	Symbols mode

Basic Function

Making a call

1. Enter a phone number including the full area code from the home screen.
2. Press the **Send Key** to make the voice call.
3. Press the **End Key** to end the call.

Contacts

- **Contact List:** View all contacts in your contact list. Select the Contacts icon and input the first letters of the contact's name. Press the **OK key** to search and view a contact. Select the **Left Soft Key [Option]** to do more operations.
- **New Contact:** Add a new contact to your phone.
- **Groups:** View/edit groups.
- **Speed Dial:** View speed dial list, and you can set speed dial. From the home screen , hold the number key assigned to the contact to dial. .

Messaging

- **Send New:** Send a new message to other mobile phone numbers. You can add up to 10 recipients to a Message.
- **Conversations:** Messages which are sent to and received from a contact (or number) are grouped into a conversation. You can exchange messages with a specific contact in conversation mode.
- **Inbox/Drafts/Outbox/Sent:** View messages received, saved, sent or not sent.

- **Saved:** The **Saved** folder contains saved messages. The messages saved in this folder will not be deleted automatically. In this folder, you can reply to or forward the messages to another recipient.
- **Voicemail:** If you subscribe to Voicemail, all unanswered calls to your phone can be transferred to your voice mailbox, even if your phone is not being used or is powered off. You should set up your voice mailbox and personal greeting as soon as your phone is activated.
- **Web Alerts:** Your phone is capable of receiving Web Alerts from online providers if you subscribe to data.
- **Message Settings:** Set the message related parameters.
- **Quick Texts:** There are several templates for messages in your phone and you can edit them.
- **Memory Info:** Check the amount of available, used, and total memory for messages.

Call history

From the home screen, select **Menu**→**Calls** to check all calls, missed calls, incoming and outgoing calls, and call timers.

Tip: Press the **Send Key** from the home screen to view the 'All Calls' list.

Special Functions

Camera

1. From the home screen press and hold the **Camera Key** to activate the camera.
2. Press the **Left Soft Key [Options]** and set options for photo taking.
3. You can press the **Volume Keys** to zoom in and out. Press the **OK Key** or the **Camera Key** to take a photo.
4. Press the **OK Key** to save the photo to **My Images** on the phone or the microSD card.
5. Press the **Left Soft Key** to send the photo taken via MMS message. Press the **Right Soft Key** to discard the photo just taken.

Music Player

You can use the music player to play music files stored on your microSD card.

To access the music player, select **Menu**→**Multimedia**→**Music Player** from the home screen.

Shortcut: You can press the **Music Player Key** from the home screen to access the music player.

Notes:

Before using the music player, please store your music files in the My_Music folder in the root directory of the microSD card. The phone will load the music files in this folder. If the phone doesn't create the My_Music folder automatically, you need to create it in the root directory of the microSD card manually.

Playing Your Videos

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**My Videos** from the home screen.
2. Press the **Left Soft Key** and select **Switch to Phone/microSD**. You can view the videos on your phone or microSD card.
3. Select a video clip and press the **OK Key** to play it using the video player.
4. In the video player, you can
 - Press the **OK Key** to play and pause the video.
 - Press and hold the **Directional Key** left or right to rewind or fast forward.
 - Press the **Directional Key** up to stop the video.
 - Press the **Directional Key** down to play it in full screen. Press again to exit from the full screen.
 - Press the **Left Soft Key** to mute or un-mute the sound.
5. Press the **Right Soft Key** to stop the playing and exit to the video files list.

Notes:

You can store the video files in the My_Videos folder in the root directory of the microSD card when saving to the microSD card. The phone will load video files in this folder. If the phone doesn't create the My_Videos folder on your microSD card, you can manually create it in the root directory of the microSD card.

Voice Memo

1. Select **Menu > Tools > Voice Memo**.
2. Press the **OK key** to start recording your voice memo.

3. Press the **OK key** to stop recording.
 - Press the **OK key** to save the recording.
 - Press the **Right Soft Key** to discard the recording.
 - Select **Option > Send** to send it via picture message, or select **Option > Play** to play it.

Bluetooth

Your phone includes Bluetooth used to connect your handset to wireless headsets and hands free car kits.

1. From the home screen, select **Menu**→**Bluetooth**→**Bluetooth Manager**
2. Highlight Power and select **On** or **Off** by pressing the **Directional Key** left or right.
3. Press the **OK Key** to confirm.

If you enable this function, you can also transfer files between your phone and other Bluetooth devices such as another phone or a laptop.

Other phone features

Function	Selection	Description
Email	Menu > Email & IM	With this function you can connect your phone to your personal or workplace e-mail accounts.
Browser	Menu > Browser	Launch WAP browser to browse the web.
Info Portal	Menu > Info Portal	A gateway to mobile friendly websites with the most commonly needed information including news, weather, traffic, public transit, sports, and entertainment.
Camcorder	Menu > Camcorder	Record videos on the go.
My Tunes	Menu > Multimedia > My Tunes	Store voice memo files.
My Images	Menu > Multimedia > My Images	Store image and picture files.
Format MicroSD	Menu > Multimedia > Format MicroSD	Format the micorSD card.
Preloaded Files	Menu > Multimedia > Preloaded Files	View preloaded files.
Downloads	Menu > Downloads	You can browse, purchase, and download apps online.

Function	Selection	Description
Memory Info	Menu > Multimedia > Memory Info	Check the used, available, and total memory of your phone and microSD card.
Calculator	Menu > Tools > Calculator	Execute basic math calculation.
Alarm Clock	Menu > Tools > Alarm Clock	Set alarm clock.
Calendar	Menu > Tools > Calendar	Set and modify your daily, weekly and monthly calendar.
Tip Calculator	Menu > Tools > Tip Calculator	Calculate the amount of a tip or determine how much each person in your group should pay
World Clock	Menu > Tools > World Clock	View time zones around the world.
Converter	Menu > Tools > Converter	Make unit conversions. i.e. inches to centemetres.
Sound Settings	Menu > Settings > Sound Settings	Set call ringtones, message tones, etc.
Display Setting	Menu > Settings > Display Settings	Configure the screen display options.

Function	Selection	Description
Language	Menu > Settings > Language	Select English or French for the phone language.
GPS	Menu > Settings > GPS	Identify your location on the network
System	Menu > Settings > System	Set the system related information.
Data Roaming	Menu > Settings > Data Roaming	Enable or disable data roaming function.
Airplane Mode	Menu > Settings > Airplane Mode	When you enable this function, all wireless communications will be disabled.
USB Mass Storage	Menu > Settings > USB Mass Storage	Transfer data between the microSD card and a compatible PC directly
Phone Info	Menu > Settings > Phone Info	View phone information such as the phone number, phone software version and icon glossary

Safety Information

General Care

Your handset contains delicate electronic circuitry, magnets and battery systems. You should treat it with care and give particular attention to the following points:

- Do not allow the handset, battery or accessories to come into contact with liquids or moisture at any time. Do not immerse the handset in any liquid.
- Do not place the handset alongside computer disks, credit cards, travel cards and other magnetic media. The information contained on disks or cards may be affected by the handset.
- Do not leave the handset or the battery in places where the temperature could exceed 60 °C, e.g. on a car dashboard or a windowsill, behind glass in direct sunlight, etc.
- Do not remove the handset's battery while the handset is switched on.
- Take care not to allow metal objects, such as coins or key rings to contact or short-circuit the battery terminals.
- Do not dispose of battery in a fire. The handset's Li-ION batteries may be safely disposed of at a Li-ION recycling point. Follow local requirements for recycling.
- Do not attempt to dismantle the handset or any of its accessories.
- Do not put a battery into a microwave oven, dryer, or high-pressure container.
- Do not contact battery directly to an electric outlet or cigarette lighter charger. Use only approved charger units.

- Do not pierce battery with a sharp object such as a needle.
- Do not disassemble or modify the battery.
- Do not use a damaged or deformed battery.
- Do not drop, throw, or subject the handset to rough treatment.
- Do not solder the battery directly.
- Stop using the battery if abnormal heat, odor, discoloration, deformation, or abnormal condition is detected during use, charge, or storage.
- Remove the battery whose life cycle has expired from equipment immediately.
- This equipment is fitted with an internal battery. Take it to a qualified service engineer when the replacement of the battery is required.
- The earpiece may become warm during normal use. Also, the handset itself may become warm while the battery is being charged.
- Be careful not to place the handset near heat sources (such as a heater) or too close to the edge of the table.
- Power off your phone before you clean it. Use a damp or anti-static cloth to clean the handset. Do not use an ordinary dry cloth or electrostatic cloth. Do not use chemical or abrasive cleaners as these could damage the casing.
- Remember to make backup copies of all important data on your handset.
- Remember to recycle: the cardboard packing supplied with this handset is ideal for recycling.

Warning:

In the unlikely event of a battery leak, take care to keep the battery discharge away from your eyes or skin. If the leakage does come into contact with the eyes or skin, please flush thoroughly in clean water and consult with a doctor.

General Guidelines

- In some countries, national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.
- Many jurisdictions have laws and regulations about taking pictures in public or private areas and regarding the processing and further use of such pictures. The manufacturer encourages its customers to obey all laws and to respect the personal rights of others.
- Please check roaming agreement availability with your service provider.
- The use of mobile phones is not allowed in some radiation sensitive areas, such as hospitals, research centers and airplanes. The user is responsible to power-off the device. If there is any uncertainty, you should remove the battery from the handset.
- Observe any signs that indicate powering off handsets, such as those near gas stations, or explosives, and power off the handset/device immediately.
- If you have a heart condition, be careful with the settings of call vibration or tone volume.
- Do not allow children to play with the handset, charger or batteries.
- Do not try to make a call or conversation while the temperature of charging battery is above 50°C.

- The operation of some medical electronic devices, such as hearing aids and pacemakers, may be affected if a handset is used next to them. Observe any caution signs and the manufacturer's recommendations.
- Do not leave the handset discharged or without a battery for a long time, otherwise some data may be erased.

Road Safety

- You must exercise proper control of your vehicle at all times. Give your full attention to driving.
- Observe all of the recommendations contained in your local traffic safety documentation.
- Pull off the road and park before making or answering a call, if driving conditions require so. Check if local laws and/or regulations restrict the use of handsets while driving
- You must not stop on the hard shoulder of a motorway to answer or make a call, except in an emergency.
- Power off your handset at a refueling point, such as a gas station, even if you are not refueling your own car.
- Do not store or carry flammable or explosive materials in the same compartment as the handset.

- Electronic systems in vehicle, such as anti-lock brakes, speed control and fuel injection systems are not normally affected by radio transmissions. The manufacturer of such equipment can advise if it is adequately shielded from radio transmissions. If you suspect vehicle problems caused by radio transmissions, consult your dealer and do not power on the handset until it has been checked by a qualified technician.

Hospital Safety

- Power off your phone and remove the battery in areas where the use of handsets is prohibited.
- Follow the instructions given by the respective medical facility regarding the use of handsets on their premises.

Emergency Service

To make an emergency call in any country:

1. Ensure your handset is **ON** and in service.
2. Press the **End Key** as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter a local emergency number, i.e., 911.
4. Press the **Send Key** to dial the number. Follow instructions received and do not end the call until told to do so.

Notes:

- **Tell the operator which service you require: Police, Ambulance, Fire Brigade, Coastguard or Mountain Rescue Service. Tell them where you are and remain stationary to maintain contact if possible.**
- **Due to the nature of the cellular system, the connection of emergency calls cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.**

Third Party Equipment

The use of third party equipment, cables or accessories, not made or authorized by ZTE, may invalidate the warranty of your handset and also adversely affect the phone's safety/operation.

Vehicles Equipped with an Airbag

An airbag inflates with great force. Do not place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the airbag or in the airbag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the airbag inflates, serious injury could result.

Aircraft Safety

- Power off your phone before the airplane takes off. In order to protect airplane's communication system from interference, it is prohibited to use mobile phone in flight. If you want to use mobile phone before the airplane takes off, you should get aircrew's permission according to safety regulations.

- If the mobile phone has the function of automatic timing power-on, please check your alarm setting to ensure that your phone will not be automatically powered on during the flight.

Radio Frequency (RF) Energy

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government:

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.23 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.771 W/kg (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available enhancements and FCC requirements.)

While there may be differences between the SAR levels of individual ZTE-C E520 phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID: Q78-ZTECE520

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other enhancements may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when the phone is switched on.

Warranty terms

The warranty does not apply to defects or errors in the product caused by:

- Reasonable abrasion.
- Misuse including mishandling, physical damage, improper installation, unauthorized disassembly of the product.
- Water or any other liquid damage.
- Any unauthorized repair or modification.
- Power surges, lightning damage, fire, flood or other events outside ZTE's reasonable control.
- Use of the product with any unauthorized third party products such as generic chargers.
- Any other cause beyond the range of normal usage for products.

End user shall have no right to reject, return, or receive a refund for any product from ZTE under the above-mentioned situations.

This warranty is end user's sole remedy and ZTE's sole liability for defective or nonconforming items, and is in lieu of all other warranties, expressed, implied or statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless otherwise required under the mandatory provisions of the law.

Limitation of Liability

ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using this product, whether or not ZTE had been advised, knew or should have known the possibility of such damages.

ZTE-C E520

Téléphone cellulaire numérique AMRC 1X

Guide d'utilisation

INFORMATION LÉGALE

Droit d'auteur © ZTE CORPORATION 2011.

Tous droits réservés.

Aucune partie de la présente publication ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, incluant la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.


Ce manuel est publié par ZTE Corporation. ZTE Corporation se réserve le droit de modifier les erreurs d'impression ou de mettre à jour les spécifications du produit sans préavis.

Version: R1.0

Temps d'édition : Août 2011

Numéro du manuel : 07958450XXXX

Vue d'ensemble du téléphone

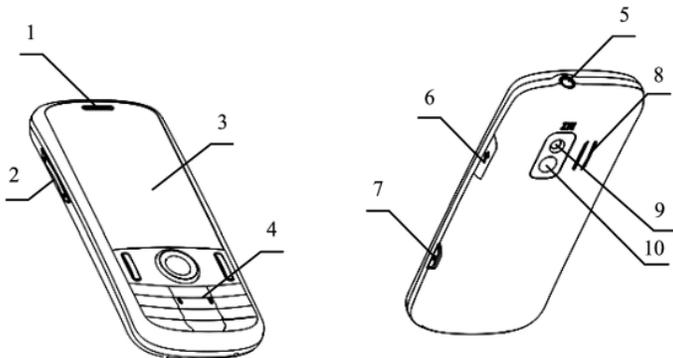

- [1] Écouteur
- [2] Touches de volume
- [3] Affichage
- [4] Clavier
- [5] 3.5mm Cric d'écouteur

- [6] Connecteur de charge de USB
- [7] Touche d'appareil photo
- [8] Haut-parleur
- [9] Lentille d'appareil photo
- [10] Mirroir


Fonctions de Touche

Touche	Fonction
	Touche Logicielle Gauche – Appuyez pour accéder à la liste de contacts. En mode veille, appuyez pour voir la Liste de contacts .
	Touche Logicielle Droite – Appuyez pour accéder à la liste de messages. En mode veille, appuyez pour voir le menu Messagerie .
	Touche Envoyer – Pour effectuer ou recevoir un appel. En mode veille, appuyez pour voir l'historique des appels.
	Touche Fin – Appuyez pour mettre fin aux appels et fermer les applications. Appuyez longuement cette touche pour activer ou désactiver votre téléphone en mode veille.
	Touche Retour – Appuyez pour retourner au menu ou à l'affichage précédent. Durant le mode de saisie de texte, appuyez pour supprimer les caractères.
	Touche de Musique – Appuyez pour accéder au lecteur de musique en mode veille.

	<p>Touche de Navigation – Elle permet de naviguer parmi les options du menu et d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone en mode veille.</p>
	<p>Touche OK – Pour confirmer les opérations et effectuer les sélections.</p>
	<p>Touches Alphabétiques/Numériques – Appuyez pour entrer les chiffres et les lettres ou pour choisir les options du menu. Appuyez longuement la Touche '1' pour accéder à la Messagerie en mode veille.</p>
	<p>Touche # et * – Appuyez longuement la Touche * pour activer ou désactiver la fonction de vibration en mode veille. Appuyez longuement la Touche # pour verrouiller le clavier en mode veille.</p>
	<p>Touches de Volume – Appuyez longuement la touche de défilement vers le haut ou le bas pour régler le volume du téléphone ou de l'écouteur durant un appel vocal. Réglez le volume lorsque vous écoutez de la musique.</p>
	<p>Touche Appareil-Photo – Appuyez longuement la Touche Appareil-Photo pour activer la fonction Appareil-photo en mode veille.</p>

Batterie

Installation de la batterie

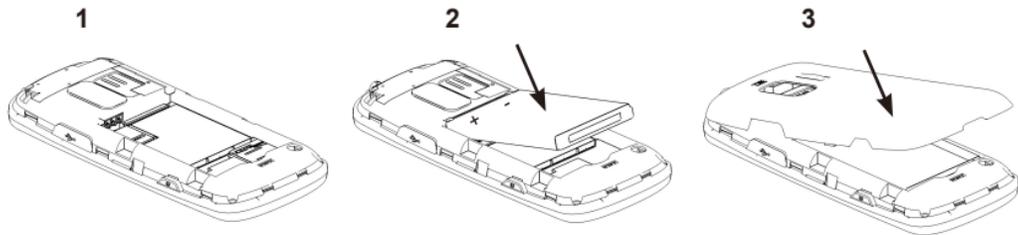


1. Insérez la batterie en alignant avec les contacts (1) et pressez légèrement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (2).
2. Replacez le couvercle de la batterie et glissez-le en position (3)

Chargement de la batterie

Votre téléphone est activé au moyen d'une batterie rechargeable. Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie n'est pas complètement chargée mais la charge est suffisante pour vous permettre d'activer le téléphone. Vous devez charger la batterie comme suit :

N.B. :


Pour assurer une performance optimale de la batterie, nous vous recommandons de la charger complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Les nouvelles batteries ne fournissent une performance maximale qu'après trois cycles complets de chargement/déchargement.

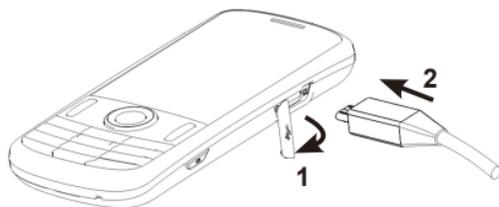

1. Dégagez le couvercle en caoutchouc qui protège le connecteur de charge de USB et déplacez-le à l'écart.
2. Branchez l'adaptateur USB chargeur dans le connecteur de charge de USB du téléphone. Assurez-vous de placer le connecteur dans le bon angle : ne forcez pas sur le connecteur.

Retrait de la batterie

Si vous devez retirer la batterie de votre téléphone, veuillez procéder comme suit:

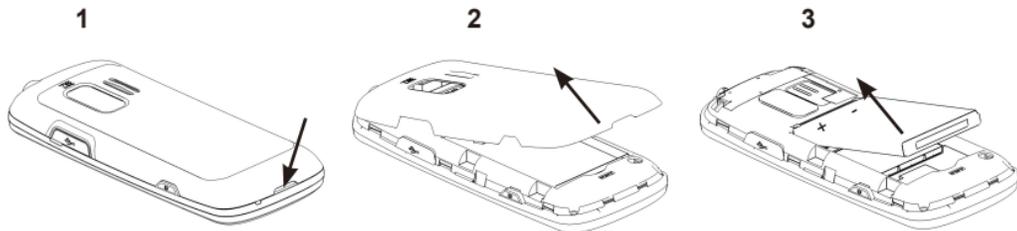

1. Glissez et enlevez le couvercle arrière tel que montré dans (1).
2. Insérez votre ongle dans l'ouverture et soulevez la batterie du compartiment (3).

Carte microSD

La carte microSD de votre téléphone donne une capacité de mémoire très importante, et cette caractéristique vous permet de transférer des données entre la carte microSD et un PC compatible.

N.B.:

Votre téléphone peut se doter d'une carte de microSD avec une capacité jusqu'à 16GB.

 La carte microSD est une marque commercial de 'SD Card Association'.


Insertion de la carte microSD

1. Ouvrez le couvercle arrière du téléphone.
2. Prenez la carte microSD par les bords et l'insérez soigneusement dans la fente.
3. Poussez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Fermez le couvercle arrière.

Retrait de la carte microSD

1. Ouvrez le couvercle arrière du téléphone.
2. Poussez la carte microSD pour la libérer de la fente.
3. Retirez la carte microSD complètement hors de la fente.
4. Fermez le couvercle arrière.

N.B.: Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil lit ou écrit la carte. Cela peut entraîner la corruption des données sur la carte ou le téléphone. Si possible, insérez et retirez la carte mémoire lorsque le téléphone est éteint.

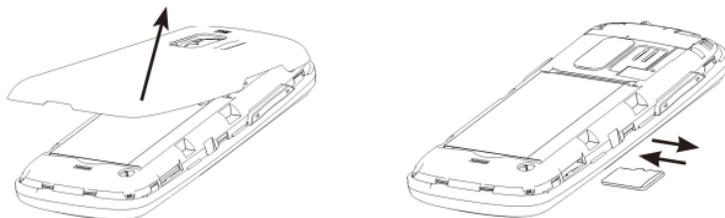

Allumer/Éteindre l'appareil


- Pour allumer votre téléphone, appuyez longuement la **Touche Fin** [] jusqu'à ce que l'affichage s'allume.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyez longuement la **Touche Fin** [] jusqu'à ce que l'affichage s'éteint.

Avertissement:

N'allumez pas le téléphone dans des endroits où l'utilisation de téléphone sans fil est interdite ni dans des endroits où il pourrait provoquer des interférences ou présenter un danger.

Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille.

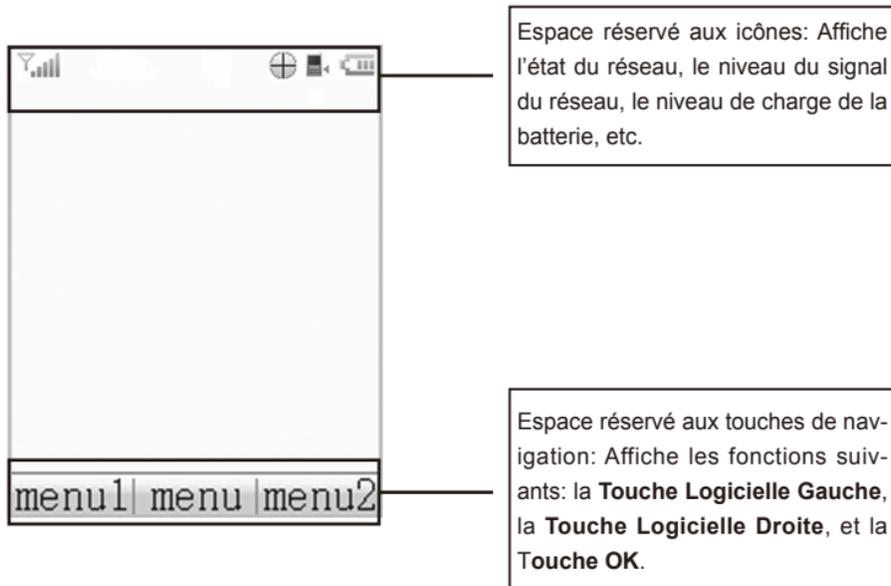

Affichages des icônes

	Mode avion		Réveil
	Bluetooth		Écouteur de Bluetooth
	Calendrier		Effectuer un appel
	Donnée dormant		Transfert des données
	Écouteur		GPS
	Batterie faible		Carte microSD insérée
	Appel manqué		Nouveau message MMS et SMS
	Nouveau Message MMS		Nouveau message SMS
	Nouveau message vocal		Nouveau message vocal et message web
	Nouvelle message web		Aucun signal du réseau
	Sonnerie désactivée		Sonnerie active

	Itinérance		Niveau du signal du réseau
	Mode silencieux		SMS plein
	Haut-parleur activé		SSL (Sécurité de web)
	Mode TTY		Message urgent
	Alarme en vibration		Mode de vibration et sonnerie
	Mode de vibration		

Verrouillage du clavier

Pour éviter l'appui accidentel des touches, votre téléphone est équipé d'une fonction de verrouillage.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez longuement la **Touche #** en mode veille.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez la **Touche Logicielle Droite [Déverrouiller]** et appuyez la **Touche #**.

N.B.:

Lorsque le verrouillage automatique du clavier est actif, le clavier sera verrouillé automatiquement lorsque le téléphone se trouve inactif pendant 40 secondes en mode veille.

Téléphone & Code du Menu

Le code de sécurité vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 0000. Veuillez le changer dès que possible.

Saisie de texte

Durant la saisie de texte, vous pouvez appuyer la **Touche Logicielle Droite** et choisir le mode que vous souhaitez. Le mode actif est indiqué au-dessus de la **Touche Logicielle Droite**.

Affichage de Symboles	Mode de saisie de texte
	Mode standard du mot intuitif
	Mot majuscule du mode alphanumérique
	Mot minuscule du mode alphanumérique
	Mot minuscule
	Mot majuscule
	Mode alphanumérique standard
	Mode numérique
	Mode de symboles

Fonction de base

Emettre un appel

1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif régional en mode veille.
2. Appuyez la **Touche Envoyer** pour effectuer un appel vocal.
3. Appuyez la **Touche Fin** pour terminer l'appel.

Contacts

- **Liste de contact:** Voir tous les contacts de la liste. Dans cette liste, entrez la première lettre du nom du contact et appuyez la **Touche OK** pour chercher et voir le contact. Choisissez la **Touche Logicielle Gauche [Option]** pour plus d'opérations.
- **Nouveau Contact:** Ajouter un nouveau contact dans votre téléphone.
- **Groupes:** Voir/modifier groupes.
- **Touche d'appel abrégé:** Voir la liste des appels abrégés. Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique. En mode veille, appuyez longuement la touche numérique souhaitée.

Messagerie

- **Envoyer nouveau:** Envoyer un nouveau message à votre entourage. Le message pourrait être envoyé à plusieurs destinataires ne dépassant pas 10 personnes.
- **Conversations:** Les messages envoyés et reçus à partir d'un contact (ou numéro) sont regroupés dans une conversation. Vous pouvez échanger des messages avec un contact spécifique dans le mode de la conversation.

- **Boîte de réception/Brouillon/Boîte d'Envoyer/Envoyé:** Voir les messages reçus, sauvegardés, qui ne sont pas envoyés ou envoyés.
- **Sauvegardés:** Le dossier Sauvegardé contient les messages sauvegardés. Les messages sauvegardés dans ce dossier ne seront pas supprimés automatiquement. Dans ce dossier, vous pouvez répondre ou transférer les messages à d'autres destinataires.
- **Messagerie:** Lorsque la fonction de messagerie vocale est disponible, tous les appels manqués peuvent être transférés vers votre boîte vocale, même si votre téléphone est éteint. Vous devez configurer votre messagerie vocale et message d'accueil personnalisé dès que votre téléphone est allumé.
- **Alertes de web:** Votre téléphone est capable de recevoir les alertes de web des fournisseurs en ligne.
- **Réglage de message:** Pour régler le message reliés aux paramètres.
- **Textes rapides:** Il existe plusieurs modèles pour les messages dans votre téléphone et vous pouvez les modifier.
- **Info de mémoire:** Vérifiez la quantité de mémoire disponible et celle utilisée pour les messages.

Historique des appels

En mode veille, choisissez **Menu**→ **Appels** pour vérifier tous les appels manqués, entrants, sortants et minuterias.

Astuce: Appuyez la **Touche Envoyer** en mode veille pour voir l'historique des appels.

Autres fonctions multimédia

Appareil photo

1. Appuyez longuement la **Touche Appareil Photo** ou choisissez **Menu→Multimédia→Appareil Photo** en mode veille pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez la **Touche Logicielle Gauche [Options]** et réglez les options pour prendre une photo.
3. Vous pouvez appuyer les **Touches de Volume** pour zoomer et dézoomer. Appuyez la **Touche OK [Prendre photo]** ou la **Touche Appareil Photo** pour prendre une photo.
4. Appuyez la **Touche OK [Sauvegarder]** pour sauvegarder la photo dans **Mes Images** sur le téléphone ou sur la carte microSD.
5. Appuyez la **Touche Logicielle Gauche [Envoyer]** pour envoyer la photo prise via message MMS. Appuyez la **Touche Logicielle Droite [Jeter]** pour supprimer la photo.

Lecteur de musique

Vous pouvez utiliser le lecteur de musique pour jouer les fichiers sauvegardés dans votre carte microSD.

Pour accéder au lecteur de musique, choisissez **Menu→Multimédia→Lecteur de musique** en mode veille.

Astuce: Vous pouvez appuyer la **Touche Lecteur de musique** en mode veille pour accéder au lecteur de musique.

N.B.:

Avant d'utiliser le lecteur de musique, veuillez sauvegarder les fichiers de musique dans le dossier **Ma musique** trouvé dans la carte microSD. Le téléphone téléchargera des fichiers de musique dans ce dossier. Si le téléphone ne crée pas le dossier de **Ma musique** automatiquement, vous devez créer dans la carte microSD manuellement.

Jouer vos Vidéos

1. Choisissez **Menu**→**Caméscope** en mode veille.
2. Appuyez la **Touche Logicielle Gauche [Options]** et choisissez **Échanger à téléphone/MicroSD**. Vous pouvez voir les vidéos sur votre téléphone ou sur votre carte microSD.
3. Choisissez un clip de vidéo et appuyez la **Touche OK [Jouer]** pour le jouer.
4. Dans le mode de lecteur de vidéo, vous pouvez:
 - Appuyez la **Touche OK** pour commencer et mettre en pause la lecture.
 - Appuyez et maintenez la **Touche Logicielle Gauche** ou **Droite** pour revenir en arrière ou avancer rapidement dans la piste en cours.
 - Appuyez la **Touche Logicielle Haut** pour arrêter la lecture.
 - Appuyez la **Touche Logicielle Bas** pour faire jouer en plein affichage. Appuyez de nouveau pour sortir de ce mode.
 - Appuyez la **Touche Logicielle Gauche [Muet]/[Sonore]** pour activer ou couper le son du lecteur.

5. Appuyez la **Touche Logicielle Droite [Sortir]** pour arrêter la lecture et sortir de la liste de fichiers vidéo.

N.B.:

Vous pouvez sauvegarder les fichiers vidéo dans le dossier Mes Vidéos dans la carte microSD lors de l'enregistrement sur la carte microSD. Le téléphone téléchargera les fichiers vidéo dans ce dossier. Si le téléphone ne crée pas le dossier Mes Vidéos sur votre carte microSD, vous pouvez créer manuellement dans la carte microSD.

Mémo vocal

1. Choisissez **Menu > Outils > Mémo vocal**.
2. Appuyez la **Touche OK [Enregistrer]** pour commencer l'enregistrement du mémo vocal.
3. Appuyez la **Touche OK [Arrêt]** pour arrêter l'enregistrement.
 - Appuyez la **Touche OK [Sauvegarder]** pour le sauvegarder.
 - Appuyez la **Touche Logicielle Droite [Jeter]** pour supprimer.
 - Choisissez **Option > Envoyer à** pour l'envoyer via MMS, ou choisissez **Option > Jouer** pour le jouer.

Bluetooth

Votre téléphone comprend Bluetooth qui permet de connecter votre téléphone à des casques sans fil et aux trousse de mains libres pour véhicule.

1. Choisissez **Menu**→**Réglages**→**Bluetooth**→**Gestion de Bluetooth** en mode veille.
2. Marquer la puissance et choisissez **Activer** ou **Désactiver** en appuyant la **Touche Logicielle Gauche** ou **Droite**.
3. Appuyez la **Touche OK** pour confirmer.

Si vous activez cette fonction, vous pouvez également transférer des fichiers entre votre téléphone et autres périphériques Bluetooth tels qu'un autre téléphone ou un ordinateur portable.

Autres fonctions

Fonction	Sélection	Description
Courriel	Menu > Courriel	Permet de connecter votre téléphone à votre compte de courriel personnel ou celui de travail.
Navigateur	Menu > Navigateur	Permet du lancement du navigateur WAP pour se connecter au site web.
Info portail	Menu > Info Portail	Permet l'accès prédéfini fourni par votre fournisseur de service.
Caméscope	Menu > Caméscope	Permet d'enregistrer le clip vidéo.
Mes Tonalités	Menu > Multimédia > Mes Tonalités	Permet de sauvegarder les fichiers mémo vocal.
Mes Images	Menu > Multimédia > Mes Images	Permet de sauvegarder les fichiers images.
Format MicroSD	Menu > Multimédia > Format MicroSD	Permet de réinitialiser la carte micoSD.
Fichiers préchargés	Menu > Multimédia > Fichiers préchargés	Permet de voir les fichiers préchargés.

Fonction	Sélection	Description
Téléchargement	Menu > Multimédia > Téléchargements	Permet de naviguer, d'acheter et de télécharger les applications en ligne.
Info de Mémoire	Menu > Multimédia > Info de Mémoire	Permet de vérifier la mémoire utilisée et celle disponible sur votre téléphone et sur la carte microSD.
Calculatrice	Menu > Outils > Calculatrice	Permet de calculer.
Réveil	Menu > Outils > Réveil	Permet de régler l'alarme.
Calendrier	Menu > Calendrier	Permet de régler ou de modifier votre agenda de jour, de semaine et de mois.
Calcul de pourboire	Menu > Outils > Calcul de pourboire	Permet de calculer le pourboire et le montant que chaque personne doit payer dans un groupe.
Horloge universelle	Menu > Outils > Horloge universelle	Permet de voir l'heure de différentes villes à travers le monde.
Convertisseur	Menu > Outils > Convertisseur	Permet de convertir, par exemple le pouce en centimètre.
Réglages de son	Menu > Réglages > Réglages de son	Permet de régler la sonnerie d'appel, la tonalité de message, etc.

Fonction	Sélection	Description
Réglages d'affichage	Menu > Réglages > Réglages d'affichage	Permet de configurer les options de l'affichage.
Langue	Menu > Réglages > Langue	Permet de choisir la langue du téléphone en Anglais ou en Français.
GPS	Menu > Réglages > GPS	Permet d'identifier votre localisation sur le réseau.
Système	Menu > Réglages > Système	Permet de régler le système relié à l'information.
Mode d'avion	Menu > Réglages > Mode d'avion	Lorsque vous activez cette fonction, toutes les communications sans fil seront désactivées.
Stockage de USB massive	Menu > Réglages > Stockage de USB massive	Permet de transférer les données entre la carte microSD et le PC directement.
Info du téléphone	Menu > Réglages > Info du téléphone	Permet de voir l'information sur le téléphone comme le numéro de téléphone, la version du logiciel et le glossaire des icônes.

Information de sécurité

Entretien général

Votre téléphone contient des circuits électroniques, des pièces magnétiques et des batteries qui sont fragiles. Vous devez manipuler votre appareil avec soin et accorder une attention particulière aux points suivants :

- Ne laissez jamais le téléphone, la batterie ou les accessoires entrer en contact avec des liquides ou de l'humidité. N'immergez pas l'appareil dans un liquide quelconque.
- Ne placez pas le téléphone à côté d'un disque d'ordinateur, de cartes de crédit, de cartes-voyage ou d'autres supports magnétiques. Les données contenues sur le disque ou la carte pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie à un endroit où la température pourrait dépasser 60 °C, par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule, sur le rebord d'une fenêtre ou derrière une vitre directement exposée aux rayons du soleil, etc.
- Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est allumé.
- Prenez soin de ne pas laisser d'objets métalliques (pièce de monnaie, porte-clés, etc.) entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Les batteries aux ions de lithium de téléphone peuvent être apportées à un point de collecte ou à un centre de recyclage.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ni aucun de ses accessoires.
- Ne placez pas de batterie dans un four à micro-ondes, une sécheuse ou un contenant sous haute pression.

- Ne branchez pas la batterie directement dans une prise de courant ou un chargeur allume-cigarette. Utilisez seulement un chargeur autorisé.
- N'enfoncez pas d'objet pointu dans la batterie (par exemple, une aiguille).
- Ne démontez ni modifiez la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil avec une batterie endommagée ou déformée.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, le heurter, et éviter toute manœuvre brusque.
- Ne soudez pas directement la batterie.
- Cessez d'utiliser la batterie si vous constatez la présence anormale d'une chaleur, d'une odeur, d'une décoloration, d'une déformation ou de toute autre condition inhabituelle durant l'utilisation, le chargement ou le stockage.
- Retirez immédiatement du téléphone toute batterie qui n'est plus en état de fonctionner.
- Cet appareil est muni d'une batterie interne. Consultez un technicien qualifié lors d'un remplacement de la batterie.
- L'écouteur pourrait devenir chaud durant l'utilisation normale. Le téléphone lui-même pourrait également devenir chaud pendant le chargement de la batterie.
- Veillez à ne pas placer le téléphone près d'une source de chaleur (tel que l'appareil de chauffage) ou sur le bord de la table.
- Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. N'utilisez pas de chiffon sec ordinaire ni de chiffon électrostatique. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs car ils pourraient endommager le boîtier du téléphone.
- N'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.

- Pensez à recycler : l'emballage de carton dans lequel se trouve votre téléphone est idéal pour le recyclage.

Avertissement:

Dans l'éventualité peu probable d'une fuite de la batterie, assurez-vous de garder le liquide éloigné de vos yeux et de votre peau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux ou votre peau, rincez-les à fond à l'eau claire et consultez un médecin.

Directives générales

- Dans certains pays, la législation nationale interdit la copie privée d'œuvres protégées. Vérifiez la législation du pays en vigueur concernant l'utilisation de telles matières.
- Dans plusieurs juridictions, il existe des lois et règlements sur la prise de photos dans des endroits publics et privés et sur le traitement et l'utilisation de ces photos. ZTE encourage ses clients à se conformer à toutes les lois et à respecter les droits personnels d'autrui.
- Vérifiez la disponibilité d'une entente d'itinérance auprès de votre exploitant de réseau.
- L'utilisation de téléphone sans fil est interdite dans certains endroits où les ondes émises pourraient nuire, notamment dans les hôpitaux, les centres de recherche et les avions. C'est à la responsabilité de l'utilisateur d'éteindre son appareil dans ces endroits. En cas d'incertitude, la batterie devrait être retirée du téléphone.
- Observez toute signalisation indiquant d'éteindre votre téléphone, par exemple près d'une station-service ou de matières explosives, et éteignez votre téléphone immédiatement dans ces endroits.

- Si vous avez des problèmes cardiaques, prenez soin de régler le mode de vibration ou le volume de sonnerie en conséquence.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- N'essayez pas d'effectuer un appel ou une conversation lorsque la batterie se recharge au dessus de 50°C.
- L'utilisation du téléphone près de certains dispositifs électroniques à usage médical (prothèses auditives, stimulateurs cardiaques, etc.) pourrait nuire au fonctionnement de ces dispositifs. Respectez les mises en garde et suivez les recommandations des fabricants.
- Ne laissez pas le téléphone déchargé ou sans batterie pendant une longue période car vous risquez de perdre vos données.

Sécurité au volant

- Vous devez garder le contrôle de votre véhicule en tout temps. Accordez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les recommandations en vigueur dans la région relatives à la sécurité routière.
- Si les conditions routières l'exigent, rangez votre véhicule sur l'accotement ou arrêtez-vous avant d'effectuer ou de recevoir un appel. Vérifiez si les lois ou les restrictions locales en vigueur interdisent l'utilisation d'un téléphone sans fil au volant.
- Vous ne devez pas arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour effectuer ou recevoir un appel, sauf en cas de force majeure ou d'urgence.

- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous retrouvez à un poste de réservoir d'essence (garage, station-service, etc.), même si vous ne faites pas le plein de votre véhicule.
- Vous ne devez pas entreposer ou transporter des matières inflammables ou explosives dans le même compartiment que votre téléphone.
- Les signaux radio n'a généralement aucun effet néfaste sur le fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles, tels que le système de freinage antiblocage, d'injection ou de régulation de carburant. Les fabricants de tels systèmes peuvent vous aviser si leur système est adéquatement protégé contre la transmission des signaux radio. Si vous croyez que des problèmes du véhicule peuvent être causés par votre téléphone, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone dans l'auto tant qu'il n'a pas été vérifié par un technicien qualifié.

Sécurité dans les hôpitaux

- Éteignez votre téléphone et enlevez la batterie dans les endroits où l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite.
- Suivez les consignes affichées dans tous les établissements médicaux concernant l'utilisation de téléphone sans fil sur les lieux.

Service d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence n'importe où:

1. Assurez-vous que le téléphone soit activé et en service.
2. Appuyez sur la **Touche Fin** autant de fois que nécessaire pour vider l'affichage et préparer l'appareil pour les appels.

3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région, par exemple le 911
4. Appuyez sur la **Touche Envoyer** pour composer le numéro. Suivez les instructions données par le service d'urgence et ne mettez jamais fin à la communication avant que le personnel de sécurité ne vous dise de le faire.

N.B.:

- Indiquez au téléphoniste le service dont vous avez besoin : police, ambulance, pompiers, garde côtière ou services de sauvetage en montagne. Précisez l'endroit où vous vous retrouvez et si possible, restez au même endroit et gardez le contact.
- En raison des limites du système de téléphone cellulaire, nous ne pouvons pas garantir la connexion des appels d'urgence. Vous ne devriez pas vous fier à aucun appareil sans fil pour toute communication essentielle et notamment pour les urgences médicales.

Équipement d'autres fabricants

L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires qui ne sont pas fabriqués ni autorisés par ZTE pourrait invalider la garantie du téléphone et nuire à son fonctionnement.

Véhicules équipés de coussins gonflables

Les coussins gonflables se déploient avec une grande force. Ne placez aucun objet, y compris un appareil sans fil fixe ou portable, devant les coussins gonflables ou dans la zone de déploiement des coussins gonflables. Une mauvaise installation de l'appareil sans fil dans le véhicule pourrait causer de graves blessures lors du déploiement d'un coussin gonflable.

Sécurité à bord des avions

- Lorsque vous êtes à l'intérieur ou près d'un avion, éteignez votre téléphone ou activez-

le en mode avion. L'utilisation de téléphone dans un avion pourrait constituer un danger pour le fonctionnement de l'avion et nuire au réseau sans fil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la suspension ou l'interdiction d'utilisation du service téléphonique ou un recours judiciaire (ou les deux) pour le contrevenant.

- Lorsque vous êtes dans un avion ou dans tout autre endroit où les signaux de radio-fréquence peuvent causer des interférences, le mode avion vous permet d'utiliser plusieurs fonctions de votre téléphone tels que les jeux, la calculatrice, les mémos vocaux, etc. Le mode avion ne vous permet pas d'effectuer ou de recevoir des appels vocaux.

Fréquence radioélectriques

Ce téléphone a été conçu de manière à respecter les limites fixées par la Commission Fédérale des Communications du gouvernement des États-Unis en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux téléphones portables sans fil sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de CFF est de 1,6 watts/kilogramme (W/kg).

Lors des tests visant à déterminer le DAS,

l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard accepté par CFF et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.

Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour

atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. Généralement plus vous êtes proche à une antenne sans fil de station de base, plus le rendement de puissance est inférieur.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de CFF pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,23 W/kg, et de 0,771 W/kg lorsqu'on le porte sur soi (cette valeur peut varier selon les modèles de l'appareil, en fonction des recommandations et exigences disponibles de CFF).

Il se peut qu'il existe des différences entre le niveau de DAS de chaque appareil de ZTE-C E520, mais tout répond aux exigences du gouvernement.

CFF a accordé l'Autorisation de l'Équipement pour ce modèle d'appareil qui est en conformité avec ses directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Consultez la rubrique des informations relatives aux valeurs DAS sur le site <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> avec la clé de recherche

FCC ID: Q78-ZTECE520

Pour le teste du port de l'appareil sur soi, ce produit a été testé, avec le respect des directives de CFF en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, à l'aide d'une accessoire qui ne contient pas de métal et qui garde une distance minimum de 1.5cm avec le corps. L'usage d'autres dispositifs peuvent ne pas garantir la conformité avec les directives de CFF. Si l'on n'utilise pas l'accessoire ou ne garde pas l'appareil contre l'oreille, la distance minimum entre le corps et l'appareil exigée est de 1,5 cm lorsque l'appareil est allumé

Conditions de garantie

La garantie n'est pas applicable en cas des défauts ou erreurs du produit causés par:

- Usure normale
- Mauvaise utilisation, y compris une mauvaise manipulation, des dommages physiques, une mauvaise installation, le démontage non autorisé du produit
- L'eau ou tout dommage causé par d'autres liquides
- Toute réparation ou modification non autorisée
- Tension, foudre, incendie, inondation ou d'autres événements hors du contrôle de ZTE
- Utilisation du produit avec des produits tiers non autorisés tels que les chargeurs génériques
- Toute autre cause hors de portée de l'utilisation normale des produits

L'utilisateur final n'a pas le droit de rejeter, de retourner, ou de recevoir un remboursement pour aucun des produits de ZTE dans les situations ci-dessus.

Cette garantie constitue le seul et unique recours de l'utilisateur final et la seule et unique responsabilité de ZTE concernant les défauts éventuels ou la non-conformité du Produit. Cette Garantie limitée remplace toutes les autres garanties et responsabilités de ZTE, qu'elles soient orales, légales (non exécutoires), contractuelles, ou autres, y compris notamment, et dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, toutes les conditions implicites, garanties ou modalités nécessaires pour atteindre une qualité satisfaisante ou l'adéquation à un but particulier.

Limitation de responsabilité

ZTE rejette toute responsabilité concernant une perte de profits, un dommage indirect, spécial, accidentel ou consécutif ou spécial en connexion avec l'utilisation du produit, même si ou non ZTE avait été avisé ou aurati dû connaître la possibilité d'un tel dommage et intérêt.