

EverybodyTalk™  À vous la parole®

™Public Mobile, Everybody Talk and the Public Mobile logo are trade-marks of Public Mobile Inc.
Public Mobile®. À vous la parole et le logo Public Mobile sont des marques de commerce de Public Mobile Inc.



Simply **unlimited.**
Tout simplement **illimité.**

ZTE F451 Mobile Phone Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide du téléphone mobile numérique ZTE F451

ZTE中兴 ZTE Canada Inc. 4711 Yonge Street, North York, Ontario M2N 6K8

ZTE F451

Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

Version No. : V1.0
Edition Time : 09-2011

Phone Overview



1. **Earpiece:** Allows you to hear the caller.
2. **LCD Screen:** Displays all the information needed to operate your phone.
3. **Left Soft Key:** Press to display the Contacts List or access the function listed above the key.
4. **Send Key:** Press to make or receive a call. From the home screen, press to access the All Calls list.
5. **Speakerphone Key:** Press to activate or deactivate the speakerphone.
6. **Music Key:** Press to display the My Music menu from the home screen.
7. **Voicemail Key:** Press and hold to dial your voicemail from home screen.

8. **Vibration Mode Key:** Press and hold to turn the vibration mode on or off from the home screen.
9. **Lock Key:** Press and hold to lock the keypad from the home screen.
10. **Message Key:** Press to open a new text message from the home screen.
11. **Center Select Key:** Allows you to access the menu screen. It also allows you to accept choices when navigating through a menu.
12. **CLR Key:** Delete characters or entire words during text entry mode. Press to return to the previous menu or screen.
13. **End/Power Key:** Press to end calls or close applications. Press and hold to power your phone on/off.
14. **Right Soft Key:** Press to enter the message box or access the function listed above the key.
15. **Directional Key:** Allows you to scroll through phone menu options and provides a shortcut to phone functions from home screen.
16. **Accessory/Charger Port:** Connects the phone to the wall charger, or other compatible accessories.
17. **Camera Key:** Press and hold to access the camera screen from the home screen.




4

18. **Camera Flash:** Camera flash used for taking pictures.
19. **External Speaker:** Allows you to listen to music, sounds or ringtones.
20. **Camera:** Built-in camera.
21. **Headset Jack:** Plug in an optional headset for convenient and hands-free conversations or music playback.
22. **Volume Keys:** Allows you to adjust the master volume or the earpiece volume during a call.
23. **Voice Recorder Key:** Press to launch Voice Recorder from the home screen.


Getting Started

Installing the Battery

1. Remove the battery cover by pressing downward and sliding it off.

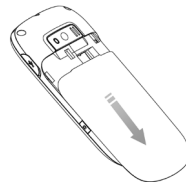

2. Align the battery contacts with the phone terminal and press until you hear a "click".

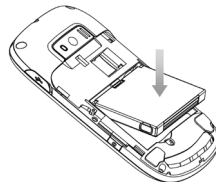


5


Align the battery cover over the battery compartment and slide it upward until it clicks into place.

Installing the microSD Card

Your phone supports microSD card up to 16 GB. You can store music, pictures, and other files on the microSD card.

Note: microSD logo  is a trademark of the SD Card Association.

1. Position the microSD card with the metal contacts facing down and slide it into place until it is fully inserted and locked in place.

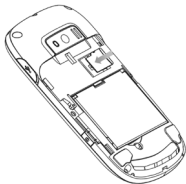


2. Replace the battery cover.


Charging the Battery

Your device comes with a wall adapter and a USB cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

1. Connect the USB cable to the wall adapter.

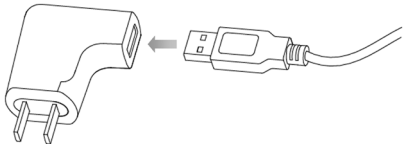

2. Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/Accessory Port.

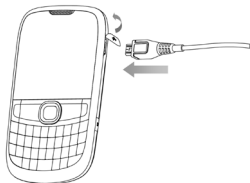

3. Plug the wall adapter into a power outlet.

Warning: Please use only an approved charging accessory to charge your device. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your device and void the warranty.











When not using the battery for a long time, remove it from the phone and store in a cool dry place.









Powering On/Off Your Phone

It's important to fully charge the battery before turning on your phone.

To power on/off the phone, press and hold the **End/Power Key**.

Main Display Icons

| | |
|---|---|
|  Signal Strength |  Airplane Mode |
|  No Service |  Battery Level |
|  All Sounds Off |  Alarm Only |
|  Vibrate On |  Missed Calls |
|  Message |  Alarm On |

| | |
|---|--|
|  Roaming |  Data Transfer |
|  Dormant |  Secure Sockets Layer |
|  Voice Call |  Keypad Lock |
|  Bluetooth On |  Calendar Appointment |

Tip: Press **Center Select Key [Menu]** > **Settings & Tools** > **Phone Info** > **Icon Glossary** for more information.

Functions

Press the **Center Select Key [Menu]** to enter the menu. You can access each function by scrolling using the **Directional Key** or by pressing the number that corresponds with the menu item.



Contacts

Allows you to create, edit and manage your phonebook.

Recent Calls

Allows you to check missed calls, received calls, dialed calls, and all call timers.

Messaging

Allows you to send, and receive text or picture messaging.

Email & IM

Allows you to send, receive email or Instant Messages.

Info Portal

Allows you to access the Public Mobile Info Portal.

Browser

Allows you to access the Internet with ease.

Media Center

Allows you to take photos, record a voice memo and manage your music/sounds/pictures, etc.

Settings & Tools

Allows you to configure your phone and use tools, such as clock, calendar, and calculator.

Downloads

Allows you to download various applications such as ringtones and wallpapers.

How to Make a Call

1. Enter the destination phone number.
2. Press the **Send Key**.

Note: Select an item in the contacts list or **Recent Calls**, and then press the **Send Key** to make a call.

How to Send a Message

1. Press the **Center Select Key [Menu]** > **Messaging** > **New Message** > **Txt Message/ Multimedia Message** to choose the message type.
2. Finish all the necessary fields, and then press the **Centre Select Key [Send]** or the **Send Key** to send the message.

How to Access E-mail

1. Press the **Center Select Key [Menu] > Email & IM.**
2. Read the introduction and click **Next.**
3. Select **Email** service and click **Next.**
4. Follow the on-screen prompts to finish the procedure.

Tips:

For detailed instructions on your phone, please refer to the user guide.

ZTE F451

Guide de démarrage rapide

INFORMATION JURIDIQUE

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques se trouvant dans ce guide sans préavis.

Version n° : V1.0

Date de publication : 09-2011

Aperçu du téléphone



1. **Écouteur** : permet d'entendre l'interlocuteur.
2. **Écran ACL** : affiche toute l'information nécessaire au fonctionnement de votre téléphone.
3. **Touche programmable gauche** : permet d'afficher la liste des contacts ou d'accéder aux fonctions indiquées au-dessus de la touche.
4. **Touche d'appel** : pour faire un appel ou en recevoir. À partir de l'écran d'accueil, permet de consulter la liste de tous les appels.
5. **Touche du haut-parleur** : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.
6. **Touche de Musique** : affiche le menu Ma Musique à partir de l'écran d'accueil.

7. **Touche de messagerie vocale** : tenir cette touche enfoncée pour composer le numéro de votre messagerie vocale à partir de l'écran d'accueil.
8. **Touche du mode vibration** : tenir cette touche enfoncée permet d'activer et de désactiver le mode vibration à partir de l'écran d'accueil.
9. **Touche de verrouillage** : tenir cette touche enfoncée pour verrouiller le clavier à partir de l'écran d'accueil.
10. **Touche de messagerie texte** : permet d'ouvrir un nouveau message texte à partir de l'écran d'accueil.
11. **Touche de sélection centrale** : permet d'accéder au menu. Elle permet aussi d'accepter des choix lors de la navigation dans les menus.
12. **Touche d'effacement** : supprime des caractères ou des mots complets en mode saisie de texte. Elle permet de retourner au menu ou à l'écran précédent.
13. **Touche marche-arrêt** : met fin à un appel ou ferme les applications. La tenir enfoncée permet de mettre en marche ou d'éteindre le téléphone.
14. **Touche programmable droite** : permet d'afficher la boîte de réception ou d'accéder aux fonctions indiquées au-dessus de la touche.
15. **Touche directionnelle** : permet de naviguer dans les options de menu du téléphone et offre un raccourci des fonctions du téléphone à partir de l'écran d'accueil.
16. **Port pour accessoire ou chargeur** : permet de brancher le téléphone sur un chargeur mural ou sur d'autres accessoires compatibles.
17. **Touche d'appareil photo** : tenir cette touche enfoncée pour accéder à l'écran de l'appareil photo à partir de l'écran d'accueil.



18. **Flash d'appareil photo** : permet de prendre des photos avec flash.
19. **Haut-parleur externe** : permet d'écouter de la musique, des sons ou des sonneries.
20. **Appareil photo** : appareil photo intégré.
21. **Prise pour écouteurs** : permet de brancher un écouteur optionnel pour parler ou écouter de la musique de façon pratique, les mains libres.
22. **Touches de volume** : permet de régler le volume principal ou le volume de l'oreillette durant un appel.
23. **Touche d'enregistreur vocal** : permet de lancer l'enregistreur vocal à partir de l'écran d'accueil.


Pour commencer

Installation de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie en appuyant vers le bas et en le glissant.



2. Alignez les contacts de la batterie au terminal du téléphone et appuyez jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

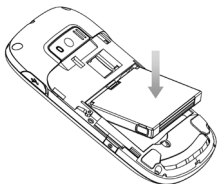


Alignez le couvercle de la batterie au compartiment de la batterie et glissez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Installation de la carte microSD

Votre téléphone peut prendre en charge une carte microSD de 16 Go ou moins. Vous pouvez stocker de la musique, des photos et d'autres fichiers sur la carte microSD.

Remarque : Le logo microSD  est une marque de commerce de la SD Card Association.

1. Placez la carte microSD, les contacts de métal vers le sol, et glissez-la en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée et verrouillée en place.

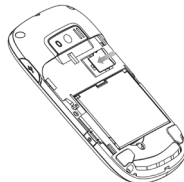


2. Remplacez le couvercle de la batterie.


Chargement de la pile

Votre appareil est accompagné d'un adaptateur mural et d'un câble USB qui se joignent pour charger votre téléphone. Voici comment charger votre téléphone :

1. Branchez le câble USB sur l'adaptateur mural.

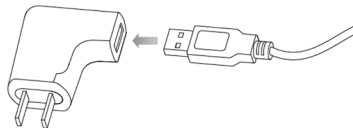

2. Branchez le câble USB (comme illustré ci-dessous) sur le port de chargement ou d'accessoire du téléphone.

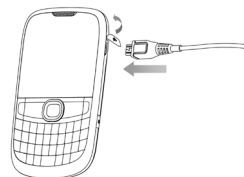

3. Branchez l'adaptateur mural sur une prise de courant.

Avertissement : veillez à utiliser un accessoire expressément approuvé pour charger votre appareil. Une mauvaise manipulation du port de chargement ainsi que l'utilisation d'un chargeur incompatible pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.




Lorsque vous n'utilisez pas la batterie durant une période prolongée, retirez-la du téléphone et conservez-la dans un endroit frais et sec.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

Il est important de charger complètement la batterie avant de mettre votre téléphone sous tension.

Pour mettre en marche ou éteindre le téléphone, tenez enfoncée la touche marche-arrêt.

Icônes de l'écran principal

| | |
|--|---|
|  puissance du signal |  mode Avion |
|  aucun service |  puissance de la batterie |
|  tous les sons sont désactivés |  alarme uniquement |
|  vibration activée |  appels manqués |
|  message |  alarme activée |
|  itinérance |  transfert de données |
|  inactif |  protocole SSL |
|  appel vocal |  clavier verrouillé |
|  Bluetooth activé |  rendez-vous du calendrier |

Astuce : appuyez sur la **touche de sélection centrale [Menu]** > **Paramètres et outils** > **Infos téléphone** > **Glossaire des icônes** pour plus d'information.

Fonctions

Appuyez sur la **touche de sélection centrale [Menu]** pour accéder au menu. On peut accéder à chaque fonction en naviguant avec la **touche directionnelle** ou en appuyant sur le numéro correspondant à l'élément du menu.



Contacts

Permet de créer, modifier et gérer le répertoire.

Appels récents

Permet de consulter les compteurs d'appels manqués, reçus et effectués, ainsi que de tous les appels.

Messages

Permet d'envoyer et de recevoir des messages texte ou photo.

Courriel & MI

Permet d'envoyer et de recevoir des courriels et des messages instantanés.

Portail d'information

Permet d'accéder au portail d'information Public Mobile.

Navigateur

Permet d'accéder facilement à Internet.

Media Center

Permet de prendre des photos, d'enregistrer des notes et de gérer votre musique, vos sons, vos photos, etc.

Paramètres et outils

Permet de configurer le téléphone et d'utiliser des outils, par exemple l'horloge, le calendrier ou la calculatrice.

Téléchargements

Permet de télécharger diverses applications telles que des sonneries et des fonds d'écran.

Comment effectuer un appel

1. Entrez le numéro de téléphone du destinataire.
2. Appuyez sur la **touche d'appel**.

Remarque : Sélectionnez un élément dans la liste de contacts ou dans **Appels récents**, puis appuyez sur la **touche d'appel** pour effectuer un appel.

Comment envoyer un message

1. Appuyez sur la **touche de sélection centrale [Menu] > Messages > Nouveau message > Message txt / MMS** pour choisir le type de message.
2. Remplissez tous les champs requis, puis appuyez sur la **touche de sélection centrale [Envoyer]** ou sur la **touche d'appel** pour envoyer le message.

Comment accéder au courriel

1. Appuyez sur la **touche de sélection centrale [Menu] > Courriel & MI**.
2. Lisez l'introduction et cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez le service de **courriel** et cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les invites à l'écran pour terminer le processus.

Conseils : Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de votre téléphone, veuillez consulter le guide d'utilisation.