

MF190

Modem USB Guía de Usuario

Introducción
El modem USB ZTE es un tipo de modem 3G multi-modo, que puede operar en las redes HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS /GSM. Integra funciones de modem y teléfono móvil (SMS) y combina perfectamente la comunicación móvil con Internet. Soporta servicio de datos y SMS a través de la red de telefonía móvil, lo que le permite comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar.

Especificaciones
La siguiente tabla muestra las especificaciones del equipo.

Tipo de interfaz	USB 2.0 de alta velocidad
Equipos soportados	La mayoría de equipos portátiles y de escritorio.
Sistemas operativos soportados	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 , 10.5 y 10.6
Funcionalidades	Servicio SMS, Servicios de datos, Manejo de aplicaciones, etc.
Redes soportadas	HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

Instalación del Hardware
3. Inserte la microSD en el slot respectivo, tal como se muestra en la siguiente figura.


4. Ponga la tapa frontal del modem de plano sobre el cuerpo de modem. Dirija la cubierta frontal hacia las pestañas de bloqueo en los lados del modem y empuje la cubierta frontal del modem para asegurar la cubierta frontal en su lugar.

Notas:
No la abra bruscamente para evitar el daño de la cubierta frontal.

5. Conectar el modem USB a Notebook o PC.

• Conectar el modem USB en el puerto USB del computador y asegurarse que esté fijamente insertado.

Conociendo el equipo
La siguiente figura muestra la apariencia del modem MF190, es sólo de referencia. El producto actual podría ser diferente.

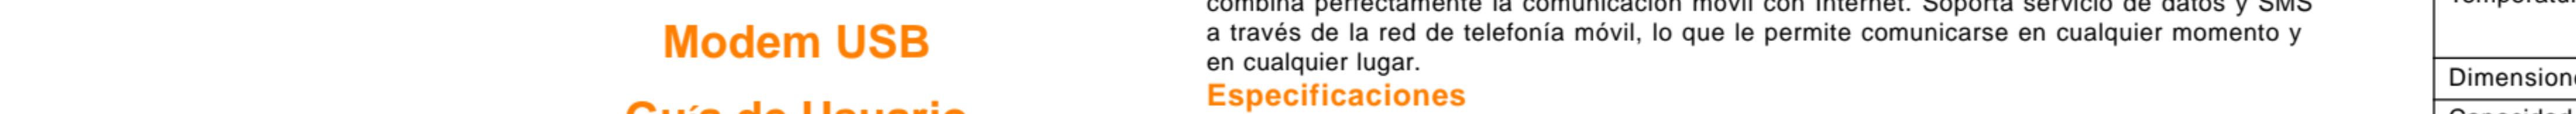

INFORMACIÓNLEGAL
Copyright © 2010 Corporación ZTE.
Todos los derechos reservados.

Temperatura
Guardado: -40°C ~ +80°C
Operación: -10°C ~ +60°C

Dimensions
76mmx26mmx11mm(Sin tapa)

Capacidad de microSD
Soporta microSD hasta 32GB

Nota:
microSD es una marca comercial de SD Card Association.

Corporación ZTE
Nº. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Código postal: 518057

CE 1588

Instalación de Software

En diferentes sistemas operativos, los procedimientos de instalación pueden ser diferentes. Siga las instrucciones del sistema durante la operación.

Para Windows

El sistema comenzará el proceso de instalación de software de forma automática cuando se conecta correctamente el modem. Siga las instrucciones del sistema para completar la instalación del software.

Nota:

Si el sistema no inicia automáticamente la instalación, puede ejecutar el programa de instalación en Mi PC > Banda Ancha Móvil.

Para Mac OS

Al conectar correctamente el modem a su ordenador, el sistema mostrará automáticamente un ícono de CD con el nombre ZTEMODEM en el escritorio. Haga doble clic en el paquete de instalación del software en el ZTEMODEM, y siga las indicaciones del sistema para completar la instalación del software.

Remoción segura de su sistema

El usuario final no tendrá derecho a rechazar o devolver el producto, o recibir un reembolso por el producto de ZTE en las situaciones antes mencionadas.

Como usar su modem

Evitar el uso del modem USB cerca o dentro de estructuras metálicas o de establecimientos que pueden emitir ondas electromagnéticas.

Limitación de responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surja de o en conexión con el uso de este producto.

Ningún usuario puede reparar o Desmontar la unidad esta acción anulará la garantía del equipo.

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ~ +60°C y humedad entre 5%~95% es lo recomendado.

Avisos y Alertas

Por favor, cierre el software de aplicación, y luego usted puede sacar el modem USB de forma segura.

Para el propietario:

Esta garantía no cubre los defectos o errores en el producto causado por: i. Abrasión razonable.

Usando modem USB

ii. Error de usuario final para seguir los procedimientos de instalación, operación o mantenimiento de ZTE.

iii. Un mal manejo, mal uso, negligencia o mala instalación, mal desmontaje, mal almacenamiento, mantenimiento erróneo del producto por parte del usuario.

iv. Las modificaciones o reparaciones no realizadas por ZTE o un individuo con certificación.

v. Fallas de energía, subidas de tensión, incendios, inundaciones, accidentes, actos de terceros u otros eventos fuera del control razonable de ZTE.

Límite de la Garantía

vi. El uso de productos de terceros, o el uso en combinación con productos de terceros ya que sea o no informada ZTE, sabía o debía haber sabido de la posibilidad de tales daños, siempre que estos defectos se deben a la utilización combinada.

El uso de dispositivos electrónicos en aviones, estaciones de gasolina, y en los hospitales autorizados pueden invalidar la garantía.

vii. Cualquier otra causa más allá del rango de uso normal previsto para el Producto.

	Conectar	Conectar a internet.
	SMS	Para el manejo de Mensajes de texto.
	Contactos	Maneja la configuración de los contactos en la SIM o en el PC.
	Ajustes	Ajusta la configuración para los modem USB.