

# **INFORMACIÓN LEGAL**

**Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.**

**Todos los Derechos Reservados.**

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual es una publicación de ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso.

**No. de Versión. : R1.0**

**Fecha de Edición : 09.07, 2012**

## **Tabla de Contenidos**

<b>Seguridad</b> .....3	<b>Encender / Apagar Teléfono</b> 28
<b>Precauciones de Seguridad</b> ..3	<b>Escribir Mensajes</b> ..... 28
<b>Conformidad con FCC</b> .....14	<b>Agregar contactos</b> ..... 30
<b>Limitación de</b>	<b>Hacer/recibir llamadas</b> ..... 31
<b>Responsabilidad</b> .....18	<b>Llamadas</b> ..... 32
<b>Funciones de las Teclas</b> .....19	<b>Enviar y Recibir Mensajes</b> .. 34
<b>Íconos de Barra de Estado</b> ..21	<b>Perfiles de Usuario</b> ..... 36
<b>Batería</b> .....22	<b>Ajustes del Teléfono</b> ..... 37
<b>Insertar Tarjeta SIM</b> .....25	<b>Multimedia</b> ..... 38
<b>Insertar Memoria Ext</b> .....27	<b>Servicios para el Usuario</b> .... 39

## **Seguridad**

Para proteger su teléfono móvil del uso ilegal, siga los siguientes consejos de seguridad:

- Establezca los códigos PIN de la tarjeta SIM.
- Establezca el código de bloqueo del teléfono.
- Establezca las restricciones de llamadas.

## **Precauciones de Seguridad**

Esta sección incluye información importante sobre la operación segura y eficiente de su teléfono móvil. Por favor, lea ésta información antes de utilizar el teléfono.

### **Precauciones de Operación**

Por favor, use su teléfono correctamente. Al hacer o recibir una llamada, utilice el teléfono como lo haría normalmente con uno de línea fija. Asegúrese de que el teléfono esté al menos a una pulgada (2.5 centímetros) de su cuerpo durante la transmisión.

No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar la antena

afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo, al ver la televisión o jugando juegos de video. Si usted ha experimentado convulsiones o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, por favor consulte a su médico antes de usar juegos de video en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en el teléfono. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos.) Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar daño si se usa como un juguete.

### **Precauciones al Conducir**

Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en la zona en que conduce.

Asegúrese de cumplirlas.

Use la función de manos libres del teléfono si está disponible.

Salga del camino y estacionese antes de hacer o contestar una llamada si las condiciones lo requieren.

### **Precauciones para Dispositivos Médicos y Establecimientos**

Cuando se utiliza el teléfono cerca del marcapasos, por favor, mantenga siempre el teléfono a más de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) de distancia del marcapasos cuando el teléfono está encendido. No llevar el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.

Algunos teléfonos pueden interferir con determinados audífonos. En el caso de tal interferencia, puede consultar con el fabricante de aparatos auditivos para buscar alternativas.

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte con el fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra las señales de energía de radiofrecuencia (RF).

En las instalaciones con una demanda especial, tales como hospitales o centros de salud, por favor, preste atención a las restricciones para el uso de teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

## **Teléfono Móvil**

Por favor, use accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso causar peligro para su cuerpo y violar las regulaciones locales relacionadas con terminales de telecomunicaciones.

Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o

abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.

A medida que utiliza su teléfono móvil, puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos, como discos de computadora.

El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como equipos de televisión, teléfono, radio y personales pueden causar interferencias.

No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.

Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.

No deje caer, golpee ni trate con dureza el teléfono. Pueden romperse las placas de circuitos internos.

No conecte el teléfono con cualquier accesorio compatible.

No intente desmontar el teléfono móvil o la batería.

No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.

No cargue el teléfono móvil sin batería.

Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por el teléfono si no están protegidos. Por favor, utilice el teléfono por lo menos a 20 cm o lo más lejos posible del televisor, radio y otros equipos de oficina automatizados con el fin de evitar la interferencia electromagnética.

La operación del teléfono puede interferir con dispositivos médicos como marcapasos y audífonos, u otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el teléfono.

Sea consciente de la limitación de uso cuando se utiliza el teléfono en lugares tales como almacenes de aceite, o fábricas de productos químicos, donde hay gases explosivos o productos explosivos siendo procesados, porque incluso si el teléfono está en estado de reposo, todavía transmite señales de energía de radiofrecuencia (RF). Por lo tanto, apague el teléfono si es necesario.

No toque la antena durante la llamada. De lo contrario, afectará la calidad de la llamada y el uso de energía de la batería. Una antena dañada puede causar una ligera quemadura al tocar su piel.

Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar daño si se usa como un juguete.

No poner objetos sobre el teléfono móvil para evitar la superposición de la radiación.

Mantenga la antena libre de obstrucciones con la posición de la antena verticalmente. Esto asegurará una mejor calidad de llamadas.

## **Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas**

Apague su teléfono antes de entrar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, como gasolineras o instalaciones de transferencia o almacenamiento.

No retire, instale ni cargue las baterías en estas zonas. Una chispa en un ambiente potencialmente explosivo puede causar una explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague su teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de detonación o en áreas con letreros "Apague los dispositivos electrónicos." Obedezca todas las señales e instrucciones.

### **Precauciones para los Dispositivos Electrónicos**

Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por el teléfono móvil si están desprotegidos, como el sistema electrónico de vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono si es necesario.

### **Seguridad y Utilización general en vehículos**

Las bolsas de aire de seguridad, los frenos, el sistema de control de velocidad y el sistema de aceite de expulsión no deben verse afectados por la transmisión inalámbrica. Si surgen problemas, por favor comuníquese con su proveedor de automóviles. No coloque el teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en el área de

despliegue de la misma.

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de despliegue de ésta y la bolsa se infla, el teléfono puede ser impulsado con mucha fuerza y causar serias lesiones a los ocupantes del vehículo.

Por favor, apague su teléfono móvil en las estaciones de servicio, y lo mismo en los lugares donde esté prohibido el uso de radios de dos vías.

## **Seguridad en las Aeronaves**

Por favor, apague su teléfono móvil antes de que el avión despegue, con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, está prohibido el uso de teléfonos móviles durante el vuelo. Las regulaciones de seguridad requieren que usted tenga el permiso de un miembro de la tripulación para usar el teléfono mientras el avión está en tierra.

Si el teléfono móvil tiene la función de sincronización automática de encendido, por favor revise su configuración de la alarma para

asegurarse de que su teléfono no se active automáticamente durante el vuelo.

## **Uso de la Batería**

No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o se encienda.

No guarde la batería en lugares calurosos o la tire al fuego. De lo contrario, puede provocar una explosión.

No desensamble ni vuelva a colocar la batería. De lo contrario, causará fuga de líquido, recalentamiento, explosión o ignición de la batería.

Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco, si no la utiliza durante un largo período de tiempo.

La batería se puede recargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de operación (de conversación y

tiempo de espera) es notablemente más corto de lo normal, es hora de reemplazarla con una nueva.

Por favor, deje de utilizar el cargador y la batería cuando estén dañados o muestren evidencia de envejecimiento.

Devuelva la batería gastada al proveedor o disponga de ella de acuerdo con la normatividad del medio ambiente. No la deposite junto con la basura doméstica.

Por favor, use baterías originales o baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. De utilizar cualquier batería no autorizada puede afectar el rendimiento de su teléfono portátil o puede provocar riesgo de explosión, etc.

**Advertencia: Si la batería está dañada, no la cargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lave con agua limpia y consulte a un médico.**

## **Conformidad con FCC**

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**Precaución:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo

causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, al encenderse o apagarse, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Ubique o coloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

## **Información de Salud y Seguridad**

### **Energía de Radio Frecuencia (RF)**

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EE.UU.:

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 w. \* Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencias. Aunque el SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a niveles de potencia y para emplear la necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. El valor más alto de SAR para el modelo conforme lo reportó la FCC cuando fue probado para uso junto al oído es 1.34 W / kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 0.868 W / kg (eluso en el cuerpo difiere según el modelo del teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)

Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requerimientos del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR evaluados en cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar bajo la sección Display Grant en <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en

FCC ID: Q78-G R621.


Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las normas FCC de exposición a RF para usar con un accesorio que no contenga metal y las posiciones del dispositivo a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios no puede garantizar el cumplimiento de normas de exposición a RF. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

## **Limitación de Responsabilidad**

ZTE no se hace responsable de cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surjan de o en conexión con el uso de este producto, sea o no que ZTE haya sido advertido, supiera o debiera haber conocido la posibilidad de tales daños y perjuicios. El usuario debe consultar la póliza de garantía para la plena garantía y servicio.

**Nota:** Las imágenes y los íconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración de las funciones. Si son incompatibles con su teléfono, por favor tome su teléfono como estándar. Si existen inconsistencias con el manual, podrían deberse a actualizaciones de las funciones del teléfono. Por favor consulte la información disponible de ZTE Corporation sobre su teléfono.

# Funciones de las Teclas

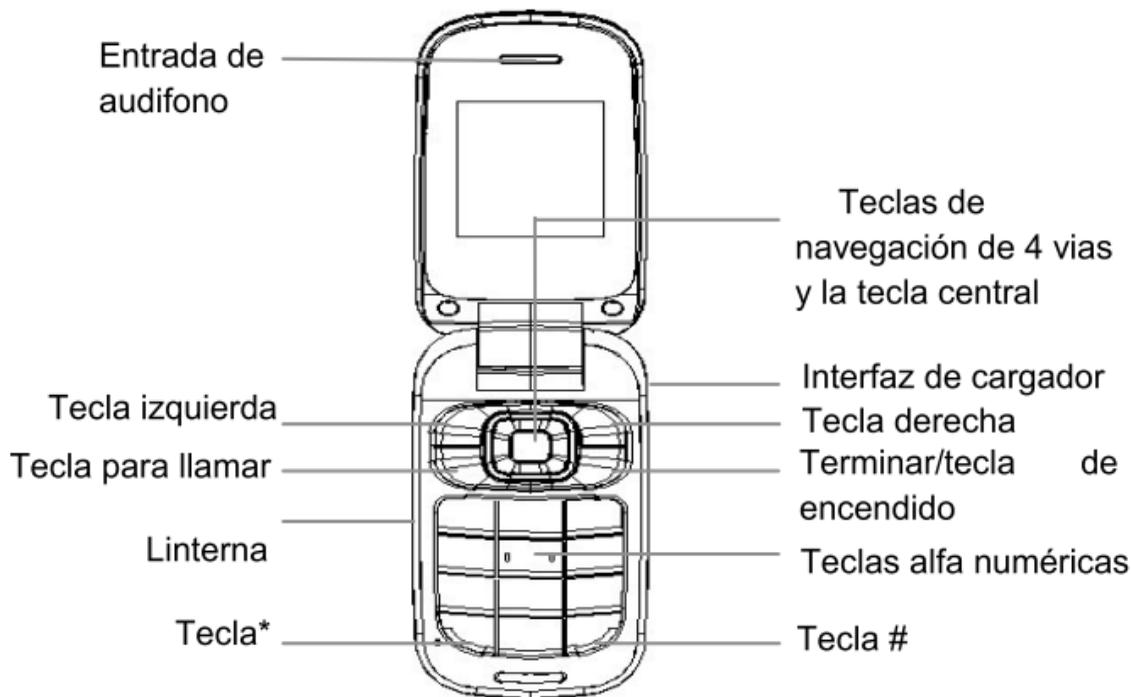

Función	Descripción
<b>Tecla izquierda</b>	Realiza la acción indicada en la parte izquierda de abajo de la pantalla.
<b>Tecla derecha</b>	Realiza la acción indicada en la parte derecha de abajo de la pantalla.
<b>Tecla de navegación de 4 vías. Tecla central.</b>	Las teclas (arriba, abajo, izquierda y derecha ) permiten navegar en el menú, y escoger ciertas opciones, también acceso rápido a otros menús. Presionar para aceptar la selección.
<b>Tecla para llamar</b>	Presionar para marcar un número telefónico, responder una llamada o ver el historial.
<b>Terminar/encender</b>	Presionar para salir al menú o para terminar una llamada. Dejar presionado para prender/apagar el teléfono.
<b>Teclado alfanumerico</b>	Presionar para ingresar números 0-9 y letras a-z.

**Nota:** En este manual de usuario "pulse una tecla" significa pulsar la tecla y soltarla, mientras que "mantenga pulsada una tecla" significa pulsar la tecla durante al menos dos segundos y luego soltar.

# Íconos de Barra de Estado


Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Fuerza de la señal		Nuevo SMS
	Audifono		Llamada perdida
	Silencio		Estado de la batería
	General		Reunión
	Alarma		Al aire libre

# **Batería**

La batería de iones de litio de los teléfonos móviles puede ser utilizada inmediatamente y después de desempaquetar.

## **Instalación de la Batería**


1. Tire la tapa de la batería por la incisión de la parte inferior y retire la cubierta.
2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos de la ranura de la batería.
3. Empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que oiga un clic.

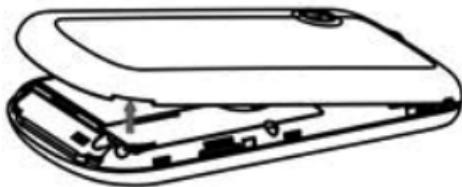

Remueva la cubierta de la batería




Empuje hacia abajo la batería

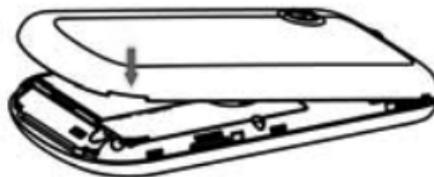

Coloque nuevamente la cubierta de la batería

## Extracción de la Batería

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado.
2. Retire la tapa de la batería.
3. Tire de la batería y retírela del teléfono móvil.

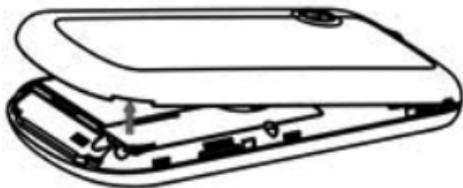

Quite la cubierta de la batería




Levante la Batería

# Insertar Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador esté desconectado del teléfono.
2. Apague el teléfono y quite la tapa de la batería.
3. Retire la batería si ya está instalada.
4. Mantenga su tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra a continuación, deslícela en el soporte de la tarjeta con los contactos hacia abajo.
5. Vuelva a colocar la batería.
6. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

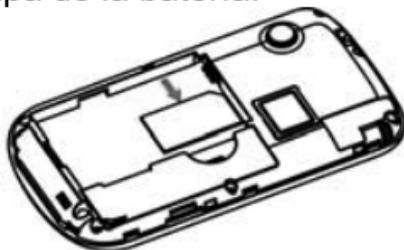

Inserte la tarjeta SIM

La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un micro-chip que mantiene su información personal, como nombres y números de teléfono. Su teléfono no funcionará sin él. Si usted ya tiene contactos en la tarjeta SIM, pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.

## Insertar Memoria Ext

Puede usar la tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos, como fotos, música, y así sucesivamente.

No retire la tarjeta o apague el teléfono durante la transmisión o el almacenamiento de datos, ya que puede causar pérdida de datos o daños en el teléfono o la tarjeta.

Inserte la tarjeta de memoria de la siguiente manera:

Abra la tapa de la batería. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.



Inserte la tarjeta de Memoria

## Encender / Apagar Teléfono

Asegúrese de que su tarjeta SIM esté en su teléfono móvil y que la batería esté cargada.

Mantenga presionada la **tecla de encendido / apagado** para encender / apagar el teléfono. El teléfono buscará automáticamente la red.

## Escribir Mensajes

- Mensaje de texto

El teléfono móvil incluye los siguientes métodos de insertar texto modo (ABC, abc, ES, es) y modo numérico (123). El modo de ingreso actual es mostrado en la pantalla en la parte superior izquierda, durante la creación de un mensaje. Puedes presionar Opciones > Método de entrada para seleccionar el método de ingreso de texto.

- Cambiar método de ingreso: Presione **tecla #** para cambiar el método de ingreso.
- Ingreso de letras: Presiones A~Z para ingresar los caracteres deseados. No funciona en modo numérico.

- Ingreso de dígitos: En modo numérico, presione la tecla del dígito para ingresarlo una vez.
- Ingreso de símbolos: Presione la tecla \*, para seleccionar el símbolo deseado (símbolos comunes) use las **teclas de navegación** y presione la **tecla superior izquierda** o la **tecla central** para confirmar.
- Espacio de entrada: Pulse la **tecla 0** para el espacio de entrada. No funciona en modo numérico.
- Borrar caracter: Pulse la **tecla superior derecha** para borrar un caracter. Mantenga presionada la **tecla superior derecha** para borrar todos los caracteres y borrar la pantalla.

Mueve el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha: Entre el texto, presione la tecla de navegación Izquierda / Derecha para mover el cursor hacia la izquierda o la derecha.

## Agregar contactos

Hay algunos números a los que usted puede llamar una y otra vez, así que tiene sentido agregar estos números a la agenda. Puede acceder a estos números de manera rápida y sencilla.

1. Vaya a **Menú** → **Agenda** → **Añadir contacto nuevo**.

2. Edite la información y confirme pulsando la **tecla central** o en **Opciones** → **Guardar**.

- También puede guardar un número justo después de que usted ha hecho o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que no está aún en su lista de teléfonos.
- Para eliminar a alguien de su **Directorio**, primero seleccione el nombre, a continuación, seleccione **Opciones** → **Eliminar**.

## Hacer/recibir llamadas

- Forma básica para hacer una llamada

En la pantalla inactiva, pulse las **teclas numéricas** para introducir el número y pulse la **tecla para llamar**.

- Marcación desde la agenda

Vaya a **Menú** → **Agenda**. Busque el nombre de la persona que desea llamar y pulse la **tecla Menú**.

- Hacer una llamada de emergencia

Usted puede hacer llamadas de emergencia sin la tarjeta SIM insertada, siempre y cuando usted esté en un área con cobertura de red y su proveedor de servicio lo permita.

- Responder a una llamada.

Cuando este recibiendo la llamada pulse la **tecla para llamar**.

- Finalizar una llamada.

Oprima la **tecla Finalizar** en cualquier momento de la llamada.

Asegúrese de que usted se encuentre en una zona con suficiente

cobertura para realizar llamadas. La intensidad de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

## Llamadas

Vaya a **Menú**→**Ajustes**→**Centro de llamadas**.

- Llamadas

Las llamadas realizadas, perdidas y recibidas se guardan en el **Historial de llamadas**. Si los registros están llenos, los primeros registros guardados se borrarán. Seleccione **Opciones** para acceder al submenú:

- ◆ Ver: Ver los detalles del registro de llamadas.
- ◆ Llamar: Llamar al último número registrado.
- ◆ Enviar mensaje: Envía un mensaje al último número registrado.
- ◆ Guardar en Agenda: Guardar el número actual en la agenda.

- ◆ Borrar: Borrar el registro de las llamadas actuales.
- ◆ Borrar todo: Borra todos los registros de llamadas.
- ◆ Avanzado: Ver la duración de las llamadas, costo de la llamada, mensaje de texto, contador y el contador GPRS
  - Ajustes de llamada
- ◆ Identificador de llamadas: Puede seleccionar Fijado por la red, Ocultar ID o Enviar ID.
- ◆ Llamada en espera: Después de que ésta función esté activada, el sistema le informará si hay otra llamada entrante. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de red para más detalles.

# Enviar y Recibir Mensajes

- Escribir un nuevo mensaje

Usted puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

1. Si usted desea enviar un SMS, vaya a **Menú** → **Mensajes** → **Escribir mensaje** → **Mensaje de texto**.
2. Escriba su mensaje. Para más información sobre el método de entrada, consulte la sección "Escritura de texto".
3. Si usted desea enviar un MMS, vaya a **Menú** → **Mensajes** → **Escribir mensaje** → **Mensaje multimedia**. Seleccione **Opciones** y seleccione **Añadir imagen**, **Añadir sonido**, **Añadir video** o **Añadir asunto** para insertar directamente contenidos multimedia al mensaje.
4. Cuando termine de escribir, pulse **Opciones** → **Enviar a** destinatario de entrada o añadir a la agenda. Si usted está escribiendo un MMS, después de añadir los destinatarios, puede seleccionar **Opciones** → **Cambiar a CC** o **CCO** para cambiar el contacto actual a **CC** o **CCO**.

6. Seleccione **Opciones** → **Enviar** para enviar el mensaje. Si desea guardar el mensaje como un borrador, seleccione **Opciones** → **Guardar en borradores**.

- Ver mensajes

Al recibir un mensaje, el teléfono móvil le avisará con un tono de llamada, mensaje o un ícono de mensaje nuevo.

1. Pulse **Ver** para abrir la bandeja de entrada. También puede ir a la Bandeja de entrada a través del menú principal para leer el mensaje.

2. Mientras el mensaje está abierto, utilice las **opciones** para responder, borrar o reenviar el mensaje. También puede llamar al remitente.

Usted puede ver los cuadros de mensaje en la interfaz de mensajería.

- ◆ Seleccione **Bandeja de entrada** para ver los mensajes recibidos.
- ◆ Seleccione **Borradores** para ver los mensajes no enviados.
- ◆ Seleccione **Bandeja de salida** para ver los mensajes que no enviaron.

- ◆ Seleccione **Mensajes enviados** para ver los mensajes enviados y guardados.
- ◆ Seleccione **Mensaje de difusión** para ver los mensajes de difusión.

Ajustes de mensajes

Vaya a **Menú**→**Mensajes**→**Ajustes de mensajes**→**Mensaje de texto**.

- ◆ Ajustes de perfil: Este se ajusta automáticamente por el proveedor de servicios, por favor, póngase en contacto con nosotros si esto no está disponible.
- ◆ Servidor de Correo de voz: Edite su servidor de correo de voz y correo de llamadas de voz.

## **Perfiles de Usuario**

Vaya a **Menú** → **Ajustes** → **Perfiles de usuario**. Usted puede seleccionar el perfil que prefiera en este menú. Las opciones de perfil son: Normal, Silencio, Reunión, Exterior y Mi estilo. La configuración predeterminada para cada perfil individual es

ajustada en la fábrica. Usted puede seleccionar **Opciones** → **Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opciones** → **Personalizar** para editar un perfil.

## Ajustes del Teléfono

Puede ajustar las herramientas de su teléfono. Vaya a **Menú>Ajustes**.

- Ajustes del teléfono: ajustar fecha hora y activar el calendario, escoger el lenguaje, método de ingreso, pantalla, etc.
- Ajustes de red: Escoger la red automática o manual, seleccionar la red de preferencia.
- Ajustes de Seguridad: Seleccionar los ajustes de seguridad para proteger el teléfono y la tarjeta SIM.
- Conectividad: Puede añadir y ver la cuenta de datos.
- Restaurar a ajustes predeterminados: Ingresar el código de bloqueo del teléfono para ajustes predeterminados. Tener precaución con esta opción ya que se puede perder la información personal.

**Nota:** Para cambiar ciertos ajustes del teléfono este solicitará un código, el código predeterminado es 0000 O 1122. Este código se puede cambiar ingresando a ajustes.

# Multimedia

Ir a **Menú>Multimedia**.

- Camara

Apunte el lente de la camara hacia el objeto y presione la tecla del centro.

- Visor de imagenes

Las imagenes que desea ver en el visor deben de estar en la carpeta de **FOTOS** del teléfono o en la tarjeta de memoria, o en **Opciones > Almacenamiento**, debe de especificar si desea ver las fotos en la memoria de teléfono o en la tarjeta de memoria.

Puede seleccionar una fotografía y verla o ampliarla.

- Reproductor de Audio

Puede reproducir el audio de su teléfono o de la tarjeta de memoria.

- Reproductor de Video

Puede reproducir videos grabados en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

- Radio FM

Puede buscar frecuencias de radio para escucharlas. En la interfaz radio FM, presionando las teclas **\*/# para ajustar el volumen**, presione las teclas **Izquierda/Derecha** para encontrar una frecuencia, y presione la tecla del centro para poner pausa. Seleccione **Opciones** para ingresar al submenú.

- Diversión y Juegos

Su teléfono contiene juegos clásicos. Seleccione un juego e inicie, puede utilizar la opción ayuda para ver las reglas del juego.

## **Servicios para el Usuario**

Ir a **Menú> Portal móvil**.

**El Portal móvil** permite acceder a contenido en la red.

El teléfono soporta WAP. Puede tener acceso a este servicio por medio del operador.

Por medio de este servicio puede realizar lo siguiente:

- ◆ **Página de inicio:** La página de inicio es un sitio WAP que puede seleccionar en **Ajustes > Página de inicio**.
- ◆ **Favoritos:** Acceder a sitios web predefinidos del teléfono. Seleccione un favorito y pulse Opciones > Ir a, así cargará la página web.
- ◆ **Buscar o insertar una dirección URL:** ingresar la URL y presionar **Opciones>Ir a**, para poder abrir el sitio.
- ◆ **Ultima página web:** Ver la ultima dirección visitada.
- ◆ **Páginas recientes:** Muestra las páginas visitadas recientemente. Seleccione un objeto y escoger **Opciones>Ir a**, para abrir la página de nuevo.
- ◆ **Ajustes:** Selecciona perfil, ajustar opciones de navegador, Preferencias etc.

## STK

SIM card Toolkit (STK), aparece en el menú como Vive tu SIM, estos son servicios de valor agregado que provee el operador.

El teléfono soporta servicios STK, pero si su proveedor de servicios no presta este, no podrá utilizar las funciones STK.