

**TURKCELL
MaxiPlus⁵
Cep Telefonu
Kullanım
Kılavuzu**

YASAL BİLGİ

Telif hakkı © 2012 ZTE CORPORATION.

Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiçbir parçası ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir şekil veya yol ile, elektronik veya mekanik, fotokopi ve mikrofilm dahil alıntı yapılamaz, yeniden basılamaz, çevrilemez.

ZTE Corporation önceden haber vermeksizin basım hatalarında değişiklik veya özellikleri güncelleme hakkını saklı tutar.

Bluetooth® marka ve logoları Bluetooth SIG, Inc aittir ve bu markaların ZTE Corporation tarafından herhangi şekilde kullanımı lisanslıdır. Diğer markalar ve isimler ilgili sahiplerine aittir.

Versiyon No.: R1.0

Baskı Tarihi: 2012.4.20

Bu ürün kullanıcı tarafından yükseltilebilir. Daha fazla teknik destek için lütfen www.zte.com.cn adresini ziyaret edin veya müşteri hizmetlerini arayın.

C € 1588 !

Uyarı

Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. Bu kılavuzun içerięinin doęruluęunu saęlamak amacıyla hazırlık ařamasında her türlü çaba gösterilmiřtir ancak bu kılavuzdaki tüm ifadeler, bilgi ve öneriler doęrudan ya da dolaylı hiçbir garanti oluřturmaz. Cep telefonunuzun doęru ve güvenli olarak kullanılmasını saęlamak için Ürün Güvenlik Bilgilerini lütfen dikkatle okuyun.

Sınırlı Sorumluluk

ZTE bu ürünün kullanımının sonucu olan, kullanımından kaynaklanan ya da kullanımıyla bağlantılı herhangi bir kar kaybından ya da doęrudan olmayan, özel, tesadüfi veya dolaylı hasarlardan, bu tür hasarların olasılıęından haberdar olsun ya da olmasın, bunları bilsin ya da bilmesin veya biliyor olması gereksin ya da gerekmesin sorumlu olmayacaktır.

Tam garanti ve servis bilgileri için kutudaki garanti kartına bařvurunuz.

AB Mevzuatına Uygunluk

ZTE Corporation, Ürünün Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi (EC Direktifi 1999/05/EC) gereklilikleri ile uyumlulu olduğunu beyan eder.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır

Türkçe SMS hakkında

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu için lütfen cep telefonunuzun hafızasını kontrol ediniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,

e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. a. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanan maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b. Tamir için gereken sürenin aşılması,

c. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin

mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Bu garanti, cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda veya aşağıdaki durumlarda hükümsüzdür :

a. Cihazın yetkili olmayan kimseler ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha önce tamir edilmesi, açılması ya da yazılımına müdahale edilmesi tespit edildiğinde,

b. Cihazın seri numarası tahrif edilmişse,

c. Arızalar veya hasar mesuliyet dahilinde olmayan nakliyat esnasında, cihazın ihmal edilmesi veya hırpalanması halinde meydana gelmişse,

d. Servise ait olmayıp üçüncü şahıslardan temin edilen malzeme ve parçaların arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar ziyana sebep olması halinde ve/veya üretici tarafından kullanılması onaylanmamış aksesuar veya ek aletlerin cihaza bağlanmasından dolayı oluşan hatalar ve arızalarda,

e. Montaj işlemi gerektiren ürünlerin

yetkisiz kiři veya firmalarca yapılması halinde,

f. Yanlıř ve dikkatsiz kullanım , kaza ve bunun gibi diđer nedenlerden meydana gelen yıpranmalar ve arızalarda,

g. Herhangi bir řekilde cihazın sıvı ile temas etmesi, iine sıvı girmesi veya sıvıya dūřmesi halinde.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ıkabilecek sorunlar iin T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĐI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ'ne bařvurulabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Adı	Turkcell MaxiPLUS 5	
İşletim Sistemi	Android 4.0 Ice Cream Sandwich	
İşlemci	Qualcomm MSM7225A-0 800MHz	
Flash Bellek (ROM)	4 GB (Yaklaşık 2,3 GB Kullanılabilir)	
RAM	512 MB	
Boyutlar	Yaklaşık 115.2 mm x 62mm x 11.5mm	
Ağırlık	Yaklaşık 128g	
Taşıyıcı	GSM:900/1800/1900 UMTS:900/2100 HSDPA DL 7.2Mbps, UL 5.7Mbps	
Ana ekran boyutu ve çözünürlüğü	TFT 3.5" 480*320 , 262K renk	
Arka Kamera	Sensör türü	CMOS
	Sabit görüntü yakalama çözünürlüğü	Oto. Odak ile 5 Mega Piksel

Çıkarılabilir hafıza kartı		microSD kart desteđi, maksimum kapasite: 32GB
Pil	Kapasite	1400mAh
	Bekleme süresi	Yaklaşık 200 saat (şebeke durumuna göre deđişebilir)
	Konuşma süresi	Yaklaşık 240 dakika (şebeke durumuna göre deđişebilir)

İçindekiler

Başlarken	17
Bir Bakışta Telefonunuz.....	17
Tuş Açıklamaları	19
SIM/mikroSD Kart ve Bataryanın Takılması	20
Bataryayı Deęiřtirme	22
Telefonu Açmak ve Kapatmak	23
Ekran ve Tuřları Kilitlemek/Açmak	24
Dokunmatik Ekran Kullanımı	25
Ana Ekran Hakkında.....	26
Kiřiselleřtirme	28
Sistem Dilini Deęiřtirme.....	28
Tarih ve Saat Ayarları	28
Zil ve Bildirim Sesini Deęiřtirme .	28
Ses Seviyelerini Ayarlama	29
Yeni Duvar Kaęıdı Ayarlama	30
Ekran Parlaklıęını Deęiřtirme	31
Ekran Kilitleri ile Telefonunuzu Koruma.....	31
Telefonunuzu řifreleme ile Koruma	32
Temel Bilgiler	35
Telefon Durumunu İzleme.....	35
Bildirimlerin Yönetimi	36
Araçları Yönetme.....	39
Metin Giriři	39
Metin Düzenleme	46

Uygulamaları Açma ve Geçiş Yapma.....	47
Ağ ve Aygıtlara Bağlanma....	48
Mobil Ağlara Bağlanma	48
Kablosuza Bağlanma	50
Kablosuz Doğrudan Kullanımı....	53
Bluetooth Aygıtlara Bağlanma	54
USB ile Bilgisayarınıza Bağlanma	58
Mobil Veri Bağlantısını Paylaşma	60
Sanal Özel Ağlara Bağlanma	63
Telefon Aramaları	65
Arama Yapma ve Sonlandırma ..	65
Aramaları Cevaplama veya Reddetme	66
Çağrı Kaydı ile Çalışma	67
Kişileri Arama	69
Sesli Mesaj Kontrol Etme	70
Arama Sırasında Seçenekleri Kullanma	70
Çok Kişili Aramaları Yönetme.....	71
Arama Ayarları	73
Kişiler.....	79
Kişiler Listenizi Açma	79
Yeni bir Kişi Ekleme	80
Kendi Profilinizi Ayarlama.....	80
Kişileri Aktarma ve Paylaşma	81
Sık Kullanılan Kişiler ile Çalışma	83
Gruplar ile Çalışma	84

Bir Kişi için Arama Yapma.....	86
Kişileri Düzenleme.....	86
Hesaplar.....	89
Hesap Ekleme veya Kaldırma	89
Hesap Senkronizasyonunu Yapılandırma	91
E-posta.....	93
İlk E-posta Hesabını Ayarlama ...	93
E-postalarınızı Kontrol Etme.....	94
Bir E-postayı Cevaplama	94
E-posta Yazma ve Gönderme.....	96
E-postanıza İmza Ekleme.....	97
E-posta Hesapları Ekleme ve Düzenleme	98
Genel E-posta Ayarlarını Değiştirme	99
Gmail™	99
Gmail Gelen Kutunuzu Açma ...	100
Hesaplar Arasında Geçiş Yapma	100
Bir Mesaj Yazma ve Gönderme	101
Gmail Mesajlarınıza İmza Ekleme	101
Bir Mesajı Cevaplama veya İletme	102
Alınan Eklentiler ile Çalışma.....	102
Mesajlarda Arama Yapma.....	103
Etiketler ile Çalışma.....	104
Gmail Ayarlarını Değiştirme	105

Mesajlar	106
Mesajlar Ekranını Açma	106
Bir Metin Mesajı Gönderme	106
Bir Multimedya Mesajı Gönderme	107
Bir Mesajı Cevaplama	108
Bir Mesaj İletme	109
Bir Mesajın Detaylarını Görüntüleme	109
Mesajları veya Dizileri Silme	109
Mesaj Ayarlarını Değiştirmek.....	110
Takvim.....	110
Takvim ve Etkinlik Görüntüleme	111
Bir Etkinlik Yaratma	113
Bir Etkinlik Düzenleme veya Silme	113
Takvim Ayarlarını Değiştirme.....	114
Google Talk	115
Arkadaşlarınızı Görmek için Oturum Açma	115
Bir Arkadaş Ekleme.....	115
Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek	116
Arkadaşlar ile Sohbet Etme.....	117
Google Talk Ayarlarını Değiştirme	118
Internet.....	119
Internet'i Açma	119
Açılmış Sayfa İle Çalışma	121

Birden Fazla Internet Penceresi	
Kullanma	123
Dosya İndirme	124
Yer İmlerini Kullanmak	124
Internet Ayarlarını Deęiřtirme ...	126

Haritalar, Navigasyon, Yerler ve Latitude

Latitude	126
Konum Hizmetlerini Etkinleřtirme	126
Konumunuzu Belirleme	127
Bir Konum için Arama Yapma ...	127
Yol Tarifi Alma	128
Yer Araması Yapma	129
Konum Paylařma	130

Google Arama, Sesli Arama ve Ses İřlemleri

Ses İřlemleri	131
Metin ile Arama	132
Konuřarak Arama	132
Ses İřlemlerini Kullanma	133
Arama ve Sesli Arama Ayarlarını Deęiřtirme	133

Kamera

Kamera	134
Resim Çekme	134
Kamera Ayarlarını Özelleřtirme	136
Video Kaydetme	137
Video Kamera Ayarlarını Özelleřtirme	138

Galeri

Galeri'yi Açma	140
Albümler ile Çalışma	140
Resimler ile Çalışma	141
Videolar ile Çalışma	144
Müzik.....	145
Telefonunuza Müzik Dosyaları	
Kopyalama	145
Müzik Kütüphanesini Görüntüleme	
.....	146
Müzik Çalma	147
Çalma Listelerini Yönetmek.....	149
Video Oynatıcı	151
Video Kütüphanesini Açma	151
Videoları Oynatma ve Kontrol Etme	
.....	152
Video Dosyalarını Yönetme.....	152
Ses Kaydedici	153
Sesli Not Kaydetme.....	153
Sesli Not Oynatma	154
Diğer Uygulamalar	154
Alarm.....	154
Yedekleme	156
Hesap Makinesi.....	156
Dosya Yöneticisi.....	156
Haberler ve Hava Durumu	157
Not Defteri	157
Yazılım Güncelleme Servisi.....	158
Görev Yöneticisi	158

Kronometre.....	159
Dünya Saati.....	159
YouTube	159
Ayarlar.....	159
Kablosuz ve Ağlar.....	160
Aygıt	162
Kişisel	164
Sistem	168
Sorun Giderme	170
Güvenliğiniz İçin	177
Genel Güvenlik.....	177
Radyo Frekansı (RF) Maruz Kalma	178
Kablosuz Kullanımı için Ulusal Kısıtlamalar	181
Dikkatin Dağılması.....	183
Ürünün Taşınması	183
Elektrik Güvenliği.....	189
Radyo Frekans Paraziti	190
Patlayıcı Ortamlar.....	192
RoHS Uygunluk Beyanı	193
Eski Cihazınızın Atılması	194
EC UYGUNLUK BEYANI	195
EC DECLARATION OF CONFORMITY.....	198

Başlarken

Bir Bakışta Telefonunuz





TuŖ Aıklamaları


TuŖ	Fonksiyon
Gü TuŖu	<ul style="list-style-type: none">• Sessiz veya Uak modunu açmak veya kapatmak veya telefonu kapatmak için basılı tutun.• Telefonu uyku moduna geçirmek için basın.• Telefonunuzu uyku modundan ıkartmak için basın.
Ana Ekran TuŖu	<ul style="list-style-type: none">• Herhangi bir uygulama ve ekrandan Ana Ekranı dönmek için dokununuz.• En son kullanılan uygulamaları görmek için basılı tutunuz.
Menü TuŖu	Mevcut ekran için seçenekleri görmek için dokununuz.
Geri TuŖu	Önceki ekrana dönmek için dokununuz.

Tuř	Fonksiyon
Arama Tuřu	<ul style="list-style-type: none">• Mevcut ekran veya uygulamada arama yapmak için dokununuz.• Google sesli aramayı kullanmak için dokununuz ve tutunuz.
Ses Tuřları	<ul style="list-style-type: none">• Sesi açmak veya kısmak için basın veya basılı tutunuz.


SIM/mikroSD Kart ve Bataryanın Takılması

Batarya, SIM veya mikroSD kartını takmadan veya deęiřtirmeden önce telefonunuzu kapatınız.


1. Arka kapaęı çıkartınız.

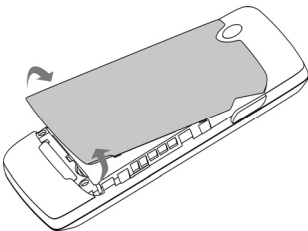


2. SIM kartı kesik köşesi gösterildiği gibi tutun ve kart tutucusuna kaydırın.

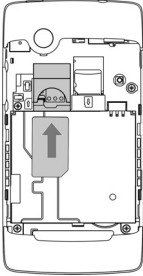


3. Metal kısımları aşağı bakacak şekilde microSD kartınızı tutun ve yerine kaydırın.

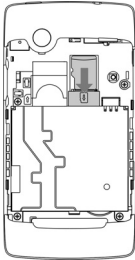

NOT: microSD logosu  SD Card Association kuruluşunun tescilli

markasıdır.

4. Bataryayı, bataryanın üzerindeki altın kontakları batarya bölmesindeki altın kontaklar ile hizalayarak yerleştirin. Yerine oturup klik sesi duyulana kadar bataryaya hafifçe bastırın.

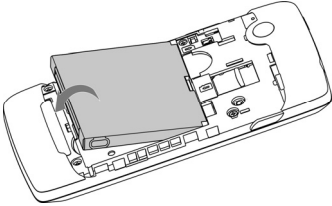


5. Bir klik sesi duyana kadar kapağı hafifçe yerine bastırın.

Bataryayı Deęiřtirme

Yeni telefonunuzu ilk aldıđınızda bataryayı řarj etmeniz gerekecektir.


1. Adaptörü řarj girişine bađlayın. Adaptörün dođru řekilde takıldıđından emin olun. Konektörü řarj girişine zorlamayın.

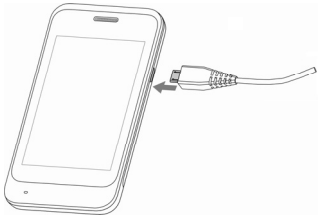

2. Şarj aletini standart AC duvar prizine bağlayın.
3. Batarya tamamen şarj olduğunda şarj aletini çıkartın.

Ne kadar şarjınız var?

Pil seviyesi düşükse, ekranda bir açılır mesaj görüntülenir. Telefonunuzu şarj ederken, telefonunuzu her uyandırdığınızda ekranda asıl pil durumu görüntülenir.

Telefon açıksa, durum çubuğunda  şarj ediliyor simgesi görüntülenir.

Telefonu Açmak ve Kapatmak

SIM kartın cihazda olduğundan ve pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.

- Telefonunuzu açmak için Güç Tuşu'na basın.
- Kapatmak için Güç Tuşu'na basılı

tutarak seçenekler menüsünü açın.
Kapat seçeneğini seçin ve
Tamam'a dokununuz.

Ekran ve Tuşları Kilitlemek/Açmak





Telefonunuz ekran ve tuşlar kullanımda değilken hızlı bir şekilde kilitlemenize ve ihtiyacınız olduğunda açmanıza imkan sağlar.

Ekran ve tuşları kilitlemek için:

Hızlı bir şekilde ekranı kapatmak ve tuşları kilitlemek için Güç Tuşuna basın.

NOT: Batarya seviyesini korumak için telefonu boş bıraktığınızda belli bir süreden sonra ekran otomatik olarak kapanır. Telefon ekranı kapalıyken mesaj ve arama almaya devam edersiniz.

Ekran ve tuşları açmak için:

1. Ekranı açmak için Güç Tuşu'na basın.
2.  sembolünü  sembolüne sürükleyerek ekran ve tuşların kilidini açın. Ayrıca  sembolünü  sembolüne sürükleyerek kamerayı açabilir ve hemen resim çekmeye başlayabilirsiniz.

NOT: Eđer bir kilit açma řekli, PIN veya parola ayarladıysanız (Ayarlar – Kişisel – Güvenlik bölümüne bakın) ekran kilidini açmak için bu řekli çizmeniz veya PIN/Parola girmeniz gereklidir.

Dokunmatik Ekran Kullanımı

Telefonunuzun dokunmatik ekranı işlemleri çeşitli parmak hareketleri ile kontrol etmenize imkan sağlar.

- Dokunma
Ekran klavyesini kullanarak metin girmek, ekrandaki uygulamaları ve ayarlar sembolleri gibi öğeleri seçmek veya ekran düğmelerine basmak istediğinizde sadece parmağınız ile dokununuz.
- Dokunma ve Tutma
Bir öğe için kullanılabilen seçenekleri açmak için (örneğin bir mesaj veya bir web sayfasındaki bağlantı), öğeye dokununuz ve tutunuz.
- Kaydırma
Kaydırma, parmağınızı ekranda yatay veya dikey olarak hızlıca sürüklemek anlamına gelir.
- Sürüklemek

Sürüklemek için, parmağınızı hareket ettirmeden önce bastırıp tutun. Sürüklerken, hedef konuma gelmeden parmağınızı bırakmayın.

- Sıkıştırma

Bazı uygulamalarda (İnternet ve Galeri gibi), iki parmağınızı aynı anda ekrana yerleştirip sıkıştırır gibi yaparak uzaklaştırabilir veya ayırarak yakınlaştırabilirsiniz.

- Ekranı döndürme

Çoğu ekranı, telefonu yana çevirerek dikeyden yataya çevirebilirsiniz.

Ana Ekran Hakkında

Ana ekran telefonunuzun uygulamaları, fonksiyonları ve menüleri için başlama noktasıdır. Ana ekranınızı uygulama sembolleri, kısa yollar, klasörler, araçlar vs daha fazlasını ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Ana ekranınız başlangıç ekranından ötesine genişler. Ek ekranlar için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Durum &
Bildirimler



Telefon

Duvar Kağıdı

Mesajlar

Tüm uygulamaları
görmek için
dokunun.

Genişletilmiş Ana Ekran

Ana ekranınız, semboller, araçlar ve daha fazlası için daha çok alan sağlamak üzere başlangıç ekranının ötesine genişler. Genişletilmiş Ana Ekranı görmek için sadece ekranda sola veya sağa kaydırın.

Kişiselleştirme

Sistem Dilini Deęiřtirme

1. **Ana Ekran Tuřu > Menü Tuřu > Sistem ayarları > Dil ve Giriř > Dil'e dokunun..**
2. İstedięiniz dili seęin.

Tarih ve Saat Ayarları

1. **Ana Ekran Tuřu > Menü Tuřu > Sistem ayarları > Tarih ve Saat'e dokunun.**
2. Tarih, saat ve zaman dilimini kendiniz ayarlamak istiyorsanız Otomatik tarih ve saat ve Otomatik zaman dilimi kutularının iřaretlerini kaldırın.

Zil ve Bildirim Sesini Deęiřtirme

Gelen aramalar ve varsayılan bildirim için zil sesini hızlıca özelleřtirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran Tuřu > Menü Tuřu > Sistem ayarları > Ses'e dokunun.**
2. Telefon Zil Sesi'ne dokunun.
3. Zil sesi listesini kaydırarak

kullanmak istediđiniz zil sesini sein.

4. Tamam'a dokunun.

NOT: Her bir arayan iin zil sesini ayarlamak iin, Kiřiler uygulamasında o kiřinin kiři kartına gidin, o kart iin Menü Tuřu > Zil sesi ayarla seeneđine dokunun.

Ses Seviyelerini Ayarlama




1. **Ana Ekran Tuřu > Menü Tuřu > Sistem ayarları > Ses'e dokunun.**
2. M¼zik, video, oyunlar, zil ve bildiri sesleri, alarm ve diđer medyalar iin ses seviyesini ayarlayın.
3. Kaydetmek iin TAMAM'a dokunun.



İPUCU: Medya ses seviyesini, medya uygulaması kullanımdayken Ses Tuřlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Eđer herhangi bir medya uygulaması aktif deđilse, Ses Tuřları zil sesi seviyesini ayarlamak iin kullanılır (veya arama sırasında kulaklık ses seviyesini).

Sessiz veya titreřim modunu etkinleřtirmek iin:

Telefonu sessiz veya titreřim moduna ařađıdaki yntemlerden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

- G¼ Tuřuna basılı tutun ve ardından

 dokunarak sessiz modu etkinleřtirin,  dokunarak titreřim modunu etkinleřtirin veya  dokunarak sessiz modu devre dıřı bırakın.

- Herhangi bir medya uygulaması alıřmıyorken Ses Tuřlarından sesi en dūřūęe getirin. Durum ubuęunda  sembolū belirdięinde telefon titreřim moduna ayarlanır. Durum ubuęunda  sembolū belirdięinde telefon sessiz moduna ayarlanır.
- **Ana Ekran Tuřu > Menū Tuřu > Sistem Ayarları > Ses > Sessiz Mod'a** dokunun ve ardından **Kapalı, Titreřim veya Sessiz'e** dokunun.

Yeni Duvar Kaęıdı

Ayarlama

Ana Ekran veya Kilit Ekranı iin duvar kaęıdı ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran Tuřu > Menū Tuřu > Duvar Kaęıdı'na** dokunun.
2. **Galeri, Canlı Duvar kaęıdı veya Duvar Kaęıtları'na** dokunun ve duvar kaęıdı olarak kullanmak istedięiniz gōrüntū veya animasyonu sein. **Galeri** resimlerinde kırpma yapmak gerekebilir.

3. Ekranın en üstündeki **KIRP** seçeneğine (Galeri resimleri için) veya **Duvar kağıdı ayarla** seçeneğine dokununuz.

Ekran Parlaklığını Değiştirme

1. Ana **Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Ekran > Parlaklık'a** dokununuz.
2. Telefonun ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlaması için Otomatik parlaklık kutusuna işaret koyunuz veya parlaklığı manüel olarak ayarlamak için işareti kaldırınız.
3. Tamam'a dokununuz.

Ekran Kilitleri ile Telefonunuzu Koruma

Telefonunuzu bir ekran kilidi oluşturarak koruyabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, telefonun ekranı veya tuşlarını açmak için bir şekil çizmeniz veya nümerik PIN veya parola girmeniz gereklidir.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Güvenlik'e** dokununuz.
2. **Ekran kilidine** dokununuz.

3. **Şekil, PIN veya Parola'ya** dokunun.

- Eğer **Şekil'e** dokunursanız, ekran kilidini açmak için çizdiğiniz şekli oluşturmak için yönlendirilirsiniz. Bunu yaptığınız ilk seferinde, kilit açma şekli oluşturmak için kısa bir öğretici belirir. Ardından şeklinizi çizmeniz ve yeniden çizmeniz için uyarılırsınız.
- **PIN veya Parola'ya** dokunursanız, ekran kilidini açmak için nümerik bir PIN veya parola ayarlamanız üzere girmeniz için uyarılırsınız.

Telefonunuzu veya ekranı açtığınız bir sonraki sefer, kilidi açmak için şekli çizmeniz veya PIN veya Parolayı girmeniz gereklidir.

ÖNEMLİ: Ekran kilit seçenekleri, güvenlik seviyelerinin kuvvetine göre yaklaşık olarak sıralanırlar, hiç güvenlik sağlamayan **Yok** ve **Uzun basma** ile başlar. Şekil minimal bir güvenlik sağlamasına rağmen daha güçlü seçeneklerden daha kullanışlıdır.

Telefonunuzu Şifreleme ile Koruma

Telefonunuzdaki tüm veriyi

şifreleyebilirsiniz: Google Hesapları, uygulama verisi, müzik ve diğer medya, indirilmiş bilgiler ve bu tarz bilgiler. Bu durumda, telefonunuzu her açtığınızda nümerik bir PIN veya parola girmeniz gerekecektir.

UYARI! Şifreleme geri döndürülemez. Şifrelemesiz telefona geri dönmenin tek yolu, tüm verinizi silen fabrika veri sıfırlaması gerçekleştirmektir.

Şifreleme telefonunuzun çalışması durumunda ek koruma sağlar ve bazı kuruluşlarda gerekli görülebilir veya önerilebilir. Etkinleştirmeden önce sistem yöneticinize başvurun. Çoğu durumda, şifreleme için ayarladığınız PIN veya parola sistem yöneticisi tarafından kontrol edilir.

Şifrelemeyi etkinleştirmeden önce aşağıdaki gibi hazırlık yapın:

1. Ekran kilidi PIN veya parolası ayarlayın.
2. Bataryayı şarj edin.
3. Telefonunuzu takın.
4. Şifreleme işlemi için bir saat veya daha fazlasını planlayın: Bu işlemi engellememelisiniz yoksa verilerinizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

Şifrelemeyi açmaya hazır olduğunuzda:

1. Ana **Ekran Tuşu** > **Menü Tuşu** >

Sistem ayarları > Güvenlik > Telefonu şifreleme'ye dokunun.

2. Şifreleme ile ilgili bilgiyi dikkatlice okuyun.

Batarya şarjlı olmadığında veya telefonunuz takılı olmadığında Telefonu şifrele düğmesi seçilemez olur.

Eğer telefonunuzu şifrelemek konusunda fikrinizi değiştirirseniz, Geri Tuşu'na dokunun.

UYARI! Şifreleme işlemini engellerseniz, veri kaybedersiniz.

3. **Telefonu şifreleye** dokunun.
4. Ekran kilit PIN veya parolanızı girin ve **Sonraki** seçeneğine dokunun.
5. Tekrar **telefonu şifreleye** dokunun.

Şifreleme işlemi başlar ve ilerlemesini görüntüler. Şifreleme bir saat veya daha fazla sürebilir, bu süre zarfında telefonunuz birkaç defa yeniden başlayabilir.

















Şifreleme tamamlandığında, PIN veya parolanızı girmeniz için uyarılırsınız.



Sonrasında, telefonunuzu her açtığınızda şifrelemeyi çözmek için PIN veya parolanızı girmelisiniz.

Temel Bilgiler

Telefon Durumunu İzleme

Ana ekranın en üstündeki durum çubuğu sağ tarafta telefon ve servis durum bilgisi sağlar. Aşağıdaki durum sembollerini kontrol ederek telefonun durumunu izleyebilirsiniz.

	GRPS bağlı		Sinyal yok
	EDGE bağlı		Sinyal gücü
	3G bağlı		Mobil veri kullanımda
	Uçak modu		Zil kapalı
	Telefon mikrofonu sessiz modda		Titreşim modu
	Batarya bitmiş		Hoparlör açık
	Batarya şarjı düşük		Bluetooth açık
	Batarya kısmi boşalmış		Kablosuz ağına bağlı












	Batarya dolu		Kablosuz kullanımda
	Batarya şarj oluyor		Kablolu kulaklık takılı
	SIM kart takılı değil		Alarm ayarlanmış

Bildirimlerin Yönetimi

Bildirim Sembolleri

Ana ekranın en üstündeki durum çubuğu sol tarafta bildirim uyarıları sağlar Aşağıdaki bildirim sembollerini görebilirsiniz.

	Yeni SMS		MikroSD kart takılı
	Yeni MMS		MikroSD kart takılı değil
	Yeni E-posta		Yaklaşan olay
	Yeni Gmail mesajı		Arama beklemede
	Yeni Google Talk anlık iletisi		Yeni Kablosuz ağı bulundu

	SMS/MMS iletiminde sorun		Veri indiriliyor
	Cevapsız arama		Veri gönderiliyor
	Arama sürüyor		USB bağlama açık
	USB bağlı		Taşınabilir Kablosuz hotspot veya Kablosuz direct açık
	Şarkı çalınıyor		GPS açık
	Güncellemeler mevcut		


Bildirim Panelini Açma/Kapama


Bildirimler, yeni mesajların geldiğini, takvim olaylarını ve alarmların yanı sıra telefonunuzu Wi-Fi hotspot olarak yapılandırıldığınızda olduğu gibi devam eden olayları rapor eder. Bildirim detaylarını görüntülemek için bildirim panelini açabilirsiniz.

- Bildirim panelini açmak için, parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için, parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın veya Geri Tuşuna dokununuz.

Bildirimi Cevaplama veya Kaldırma


Bildirim panelinde, bir bildirimi cevaplayabilir veya bildirimleri kaldırabilirsiniz.

- Bir bildirimi cevaplamak için sadece dokunmanız yeterli.
- Bir bildirimi kaldırmak için yana doğru kaydırın.
- Tüm bildirimleri kaldırmak için, üst sağ köşedeki  sembolüne dokununuz.
- Gmail ve Google Talk gibi bildirim gönderen çoğu uygulamanın ayarlayabileceğiniz bildirim ayarları bulunur.

İPUCU: Bildirim panelinde, bildirim listesinin en üstündeki  sembolüne dokunarak Ayarlar menüsüne hızlıca geçebilirsiniz.

Araçları Yönetme


Araç Ekleme

1. **Ana Ekran** Tuşuna dokunun >
.
2. Bir araca dokunup tutun ve Ana Ekran'a sürükleyin.

Araçları Taşıma

1. Ana Ekran'da bir araca dokununuz ve tutunuz.
2. İstediğiniz yere sürükleyin.

Araçları Kaldırma

1. Ana Ekran'da bir araca dokununuz ve tutunuz.
2. Kaldırmak için  Remove sembolüne sürükleyin.

Araç Yerini Ayarlama


1. Ana Ekran'da bir araca dokununuz ve tutunuz ve bırakınız.
2. Aracın etrafında bir çerçeve belirecektir. Aracın yerini değiştirmek için çerçeveyi sürükleyin.

Metin Girişi

Ekran klavyesini kullanarak metin


girebilirsiniz. Bazı uygulamalar bunu otomatik olarak açar. Diğerlerinde, yazmak istediğiniz yere dokunduğunuzda açarsınız. Ekran klavyesini saklamak için Geri Tuşuna dokunabilirsiniz.









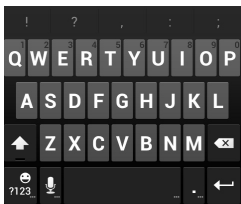



Giriş Yöntemlerini Değiştirme

1. Metin girmek için ekran klavyesini kullandığınızda,  sembolü bildirim çubuğunda belirir.
2. Bildirim panelini açın ve Giriş yöntemini seçe dokununuz.
3. İstediğiniz giriş yöntemini seçin.

Android Klavye

Android Klavye bir masaüstü bilgisayar klavyesine benzeyen bir klavye düzeni sunar. Telefonu yatay konuma çevirerek ekran klavyesinin dikeyden yataya değişmesini sağlayabilirsiniz. Yatay klavye tüm uygulamalarda desteklenmemektedir.



- Harf girmek için alfabetik tuşlara dokunun. Vurgulu harf veya sayı girmek için belirli tuşlara dokunup basılı tutun. Örneğin, È girmek için  tuşunu basılı tutun ve kullanılabilir vurgulu harfler ve 3 rakamı belirir. Ardından È seçmek için kaydırın.
- Büyük harf kullanmak için  sembolüne dokunun. Büyük harfleri sabitlemek için  sembolüne çift dokunun. Bu tuş aynı zamanda kullandığınız mevcut harf boyutunu gösterir:  küçük harf için,  büyük harf için ve  büyük harf kilitli olduğunda.
- İmleçten önceki metni silmek için  simgesine dokunun.
- Rakamlar ve sembolleri seçmek için  tuşuna dokunun. Daha fazla sembol için  tuşuna dokunabilirsiniz. Ayrıca, sık kullanılan semboller klavyenin üst tarafında görüntülenir.
-  sembolüne basılı tutup kaydırarak gülenyüzleri seçebilirsiniz.
- Google'ın ağ tabanlı ses girişini kullanmak için  tuşuna dokunun.
-  sembolüne basılı tutarak giriş dillerini değiştirebilir veya Android

klavyeyi ayarlayabilirsiniz.

TouchPal Klavye

TouchPal Klavye iki düzen sunar: **Tam QWERTY, 12-Tuş Telefon Kadranı** .

TouchPal klavyede sağa veya sola kaydırarak düzeni değiştirebilirsiniz.












Ayrıca kullanabileceğiniz TouchPal Curve™, hafifçe dokunduğunuz harfi, kelimenin sonuna kadar parmağınızı kaldırmadan geldiğiniz harflere göre değiştirmek suretiyle metin girişini kolaylaştıran bir giriş yöntemidir.


Klavye düzenini değiştirmek için:








1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Dil ve Giriş > TouchPal Klavye  > Klavye düzeni'ne dokunun..**
2. Düzeni değiştirmek için işaret kutusunu işaretleyin.
3. TouchPal klavye ekranında,  simbolüne dokunun ve Curve kutusunu temizleyin, ardından Kapat'a dokunun.
4. TouchPal klavye üzerinde sola veya sağa kaydırarak Tam QWERTY, 12-Tuş Telefon Kadranı düzenlerini seçebilirsiniz.

Tam QWERTY




- Harf girmek için alfabetik tuşlara dokunun.
- Büyük veya küçük harf kullanmak için  tuşuna dokunun. Bu tuş aynı zamanda kullandığınız mevcut harf boyutunu gösterir:  küçük harf için,  büyük harf için ve  büyük harf kilitli olduğunda.
- Kelime tahminini etkinleştirmek için  sembolü üzerinde sağa kaydırın. Kelime tahminini devreden çıkartmak için  sembolü üzerinde sola kaydırın.
- Giriş dilini değiştirmek için  sembolüne dokunun.
- Rakam, sembol, gülenyüz ve diğer önceden belirlenmiş metinleri girmek için  simgesine dokunun. Daha fazlası için  sembolüne dokunun. Girişi kilitlemek veya açmak için  /  sembollerine dokunun. Harf girmeye geri dönmek

için  sembolüne dokunun.


- Yeni bir satır başlatmak için  sembolüne dokunun.
- İmleçten önceki metni silmek için  sembolüne dokunun veya basılı tutun.
- TouchPal klavyenin hızlı ayarlarına erişmek için  sembolüne dokunun.
- TouchPal klavyeyi ayarlamak için  sembolüne dokunun.
- Metin düzenleme seçenekleri için  simgesine dokunun. Metni seçebilir, kesebilir, yapıştırabilir ve silebilir veya imleci hareket ettirebilirsiniz.
- Ses girişi kullanmak için  sembolüne dokunun.
- Ekran klavyesini gizlemek için  sembolüne dokunun. Klavyeyi yeniden görünür hale getirmek için metin alanına dokunabilirsiniz.

12-Tuş Telefon Klavyesi



- İstlenen harf veya sembol belirene kadar tuşa arka arkaya basın. Eğer kelime tahmini etkinse (), tuşlara sadece bir defa basın ve doğru kelimeyi seçin.

TouchPal Curve özelliğini etkinleştirmek için:

1. TouchPal klavye ekranında,  sembolüne dokununuz ve Curve kutusunu işaretleyiniz, ardından Kapat'a dokununuz.
2. Parmağınızı klavye üzerinde harften harfe hareket ettirerek bir kelime oluşturana kadar kaldırmayınız.

NOT: TouchPal Curve sadece Tam QWERTY düzeninde kullanılabilir.



TouchPal Curve kullanımını için ipuçları:

- İsteddiğiniz zaman dokununuz. Tek bir harf yazacaksanız, dokunarak yazınız.
- Kelimenin sonunda parmağınızı kaldırınız. Bir sonraki kelimeyi

çizmeye başladığınızda bir boşluk otomatik olarak eklenecektir.



Dokunmatik Giriş Ayarları

Ana Ekrandan **Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Dil ve klavye** seçeneklerine basarak dokunmatik giriş ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

KLAVYE VE GİRİŞ YÖNTEMLERİ

bölümünde, varsayılan giriş yöntemini ayarlayabilir ve giriş yöntemleri için ayarları seçebilirsiniz.


Metin Düzenleme

- **Giriş noktasını hareket ettirme:**
Yazmak istediğiniz yere dokunun. İmleç yeni konumda yanıp sönecek ve altında bir sekme belirecektir. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- **Metin seçme:** Metin üstünde basılı tutun veya çift dokunun. En yakın kelime, seçimin her iki ucunda bir sekme ile vurgulanacaktır. İmleci hareket ettirmek için sekmeleri sürükleyin.
- **Kes, kopyala, yapıştır:**
Düzenlemek istediğiniz metni seçin. Ardından Kes , Kopyala ,

veya Yapıştır  düğmesine dokunun:

Uygulamaları Açma ve Geçiş Yapma

Bir Uygulama Açmak

1. **Ana Ekran** Tuşuna dokunun > .
2. Ekranda sağa veya sola kaydırın ve açmak için uygulamaya dokunun.

En Son Kullanılan Uygulamalar Arasında Geçiş Yapmak

1. **Ana Ekran** Tuşuna dokunun ve tutun.
En son kullanılan uygulamaların isimlerinin listesi ve küçük resimleri açılacaktır. Eğer ekrana sığabileceğinden daha fazla uygulama kullandıysanız listeyi yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz.
2. Uygulamayı açmak için küçük resmine dokunun.
Listeden çıkartmak için küçük resmi yana kaydırabilirsiniz.

Ağ ve Aygıtlara Bağlanma

Mobil Ağlara Bağlanma

Ağ Operatörü Seçimi

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > Mobil Ağlar > Ağ operatörleri'ne dokunun.**
2. Tüm kullanılabilir ağları aramak için **Ağ arama** seçeneğine dokunun.
3. Manüel olarak kaydolmak için ağ listesinde bir ağa dokunun.
Ayrıca tercih edilen ağı otomatik olarak seçmek için **Otomatik olarak seç'e** dokunabilirsiniz.

Mobil Veri Kullanımı Kontrolü

Veri erişimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > Mobil Ağlar'a dokunun.**
2. Mobil ağ üzerinden veri erişimini etkinleştirmek için Veri etkin kutusunu işaretleyin. Veri erişimini devreden çıkartmak için işaret kutusunu temizleyin.

Her zaman etkin veri erişimini etkinleştirmek için:

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > Mobil Ağlar'a dokununuz.**
2. Uygulamaların veriyi otomatik olarak güncellemelerine izin vermek için **Her zaman açık mobil veriyi etkinleştir** seçeneğini işaretleyin.

ÖNEMLİ: Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, uygulama verilerinin otomatik güncellemeleri için daha fazla veri trafiği üretilecektir. Ve telefonunuz daha fazla güç tüketecektir.

Dolaşım sırasında veri servislerini alma:

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Daha Fazla > Mobil Ağlar'a dokununuz.**
2. **Veri dolaşımı** kutusunu işaretleyin.

ÖNEMLİ: Veri dolaşımı önemli dolaşım ücretleri yaratabilir.

Enerji Tasarrufu için Sadece 2G Ağ Kullanın

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Daha Fazla > Mobil Ağlar'a dokununuz.**
2. Batarya tasarrufu için Sadece 2G

ağları kullan kutusunu işaretleyin.

Erişim Noktası İsimlerinin Ayarlanması

İnternet'e bağlanmak için varsayılan Erişim Noktası Adları'nı (APN) kullanabilirsiniz. Yeni bir APN eklemek isterseniz, gerekli bilgiyi almak için lütfen servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Daha Fazla > Mobil Ağlar > Erişim Noktası İsimleri'ne dokunun.**
2. **Menü Tuşu > Yeni APN'ye dokunun.**
3. Hizmet sağlayıcınızdan aldığınız bilgileri girmek için her bir öğeye dokunun.
4. Tamamlamak için **Menü tuşu > Kaydet** seçeneğine dokunun.

İPUCU: APN'yi varsayılan ayarlara getirmek için, **Menü Tuşu > Varsayılanı sıfırla'ya dokunun.**

Kablosuza Bağlanma

Kablosuz, Kablosuz yönlendiricisi ve çevreye bağlı olarak 100 metreye kadar mesafeden İnternet erişimi sağlayabilen kablosuz bir ağ teknolojisidir.

Kablosuz'u Açma ve bir Kablosuz Ağına Bağlanma

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Kablosuz'a dokunun.**
2. Kablosuz'u açmak için Kablosuz anahtarını AÇIK konumuna kaydırın ve üzerine dokunun. Telefonunuzun algıladığı Kablosuz ağları adları ve güvenlik ayarları ile birlikte görüntülenir. Eğer telefonunuz daha önce bağlandığınız bir ağ algırsa ona bağlanır.
3. Bağlanmak istediğiniz ağ adına dokunun.

NOT: Eğer ağ güvenli ise, bir şifre veya diğer bilgiler girmeniz için uyarılırsınız. (detaylar için ağ yöneticiniz ile görüşün.)

Açık Ağ Uyarısı Alma

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Kablosuz'a dokunun.**
2. Kablosuz anahtarını AÇIK konum kaydırın.
3. **Menü Tuşu > Gelişmiş'e dokunun.**
4. **Ağ Bildirimi** kutusunu işaretleyin. Kablosuz açık olduğunda,

telefonunuz açık Kablosuz ağı tespit ettiğinde Durum çubuğunda bildirimler alacaksınız. Bildirimleri kapatmak için işaret kutusunu temizleyin.

Kablosuz Ağı Ekleme

Eğer ağ adını (SSID) yayınlamazsa veya kapsama alanı dışında olduğunuzda bir Kablosuz ağı ekleyebilirsiniz.

Güvenli bir ağa bağlanmak için ilk önce ağ yöneticisinden güvenlik bilgilerini almanız gereklidir.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Kablosuz'a** dokunun.
2. **Kablosuz** anahtarını **AÇIK** konum kaydırın.
3. **AĞ EKLE'ye** dokunun.
4. Ağ SSID (ad) girin. Eğer gerekliyse, güvenlik veya diğer ağ yapılandırma detaylarını girin.
5. **Kaydet'e** dokunun.

Kablosuz Ağı Silme

Telefonunuzun eklediğiniz bir Kablosuz ağının detaylarını silmesini sağlayabilirsiniz – örneğin, eğer telefonun otomatik olarak bağlanmamasını istemiyorsanız veya

artık kullanmadığınız bir ağ ise.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Kablosuz'a** dokunun.
2. **Kablosuz** anahtarını **AÇIK** konum kaydırın.
3. Kablosuz ağ adına dokunun ve ardından Unut'a dokunun.

Kablosuz Doğrudan Kullanımı

Kablosuz Doğrudan, Kablosuz aygıtlarının kablosuz erişim noktaları (hotspot) olmaksızın birbirine bağlanmasına imkan sağlar.

NOT: Bu özelliği etkinleştirmek mevcut Kablosuz ağ bağlantınızı kesecektir.

Kablosuz Doğrudan Aygıtına Bağlanma

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer'e** dokunun.
2. Kablosuz Doğrudan'ı açmak için Kablosuz Doğrudan kutusunu işaretleyin.
3. Telefonunuz Kablosuz Doğrudan bağlantısı etkinleştirilmiş diğer aygıtları arayacaktır. Kullanılabilir

tüm aygıtları görmek için Kablosuz Doğrudan Ayarları'na dokunun.

4. Bağlanma işlemini başlatmak için bir aygıt adına dokunun.

NOT: Telefonunuz tarafından tespit edilmeden önce hedef aygıtın da Kablosuz Doğrudan hizmetinin etkinleştirilmiş ve çalışıyor olması gereklidir.

5. Bağlan'a dokunun.

Diğer cihaz bir Kablosuz Doğrudan bağlantı uyarısı alacaktır ve bağlantı için isteği kabul etmelidir.

6. Bağlandıktan sonra aygıt Kablosuz Doğrudan aygıt listesinde "Bağlı" olarak görüntülenir.

Bluetooth Aygıtlara

Bağlanma


Bluetooth® , kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisidir. Telefonlar veya Bluetooth yeteneğine sahip diğer cihazlar yaklaşık 10 metrelik mesafeden kablosuz olarak iletişim kurabilirler. İletişim gerçekleşmeden önce Bluetooth cihazların eşleşmesi gereklidir.

Bluetooth'u Açma/Kapatma

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >**

Sistem ayarları > Bluetooth'a dokunun.

2. Bluetooth anahtarını AÇIK veya KAPALI konuma kaydırın.

Bluetooth açık olduğunda, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

Telefonunuzu Görünür Yapmak

Bluetooth'a sahip diğer telefon veya cihazlarla birlikte çalışmak için, telefonunuzu bu cihazlara 'görünür' Yapmalısınız.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Bluetooth'a dokunun.**
2. Bluetooth anahtarını AÇIK konum kaydırın.
3. Ekranın en üstünde aygıtınızın adına dokunarak telefonunuzu görünür veya görünmez yapabilirsiniz.

NOT: Menü Tuşu > Görünürlük zaman aşımı seçeneğine dokunarak telefonunuzun bluetooth görünürlük zaman aşımını ayarlayabilirsiniz.

Aygıt Adını Değiştirme

Telefonunuz diğer Bluetooth cihazlarına görünür olduğunda, kendi adı ile

görüntülenir, bu adı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz, örn. 'Ali'nin Telefonu'

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Bluetooth'a dokunun.**
2. Bluetooth anahtarını AÇIK konum kaydırın.
3. **Menü Tuşu > Telefonu Yeniden Adlandır'a dokunun.**
4. Adı düzenleyin ve **Yeniden adlandır'a dokunun.**

Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Bluetooth'a dokunun.**
2. Bluetooth anahtarını AÇIK konum kaydırın.
3. AYGIT ARAMA'ya dokunun. Telefonunuz menzil içindeki tüm Bluetooth aktif aygıtların ID'lerini tarar ve görüntüler.
4. Eşleşmek istediğiniz cihazın adına dokunun.

Eşleşmeyi tamamlamak için talimatları takip edin. Eğer bir şifre girme uyarısı alırsanız, 0000 veya 1234 (en genel şifreler) girmeyi deneyin veya aygıt ile

birlikte gelen dokümana bakın.


Bir Bluetooth Aygıtı Bağlanma

Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirildikten sonra, manüel olarak bağlanabilirsiniz; örneğin, cihazları değiştirmek veya yeniden menzile girdikten sonra bağlanmak için.

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Bluetooth'a dokunun ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
2. Eşleştirilmiş aygıtların listesinde, eşleştirilmiş fakat bağlanmamış aygıtı dokununuz.

Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

Telefonunuzun diğer bir Bluetooth aygıtı ile eşleşmesini söylebilirsiniz. Cihaza yeniden bağlanmak için yeniden bir şifre girmeniz veya onaylamanız gerekebilir.

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Bluetooth'a dokunun ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
2. Eşleşmiş aygıtlar listesinde, eşleşmeyi kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının yanındaki  sembolüne dokununuz.

3. Eşleştirmeyi Bitir'e dokunun.

USB ile Bilgisayarınıza Bağlanma

Telefonunuzu bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayabilir ve müzik, resimler ve diğer dosyaları her iki yönde aktarabilirsiniz. Telefonunuz bu dosyaları dahili depolama alanında veya çıkartılabilir mikroSD kartı üzerinde saklar.

Telefonunuzu USB ile Bilgisayara Bağlama

1. Telefonunuzu USB kablosu ile PC'ye bağlayın
2. Bildirim panelini açın ve Yükleyici olarak bağlandı seçeneğine dokunun.
3. **Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:**
 - **Medya Aygıtı (MTP):** Medya dosyalarını Windows üzerinde veya Android File Transfer kullanarak Mac üzerinde aktarın.
 - **Kamera (PTP):** Resimleri kamera yazılımı kullanarak ve MTP desteklemeyen bilgisayarlar üzerinde her türlü dosyayı aktarın.

Telefonunuzun Bilgisayar Bağlantısını Kesme

Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesmek için işiniz bittiğinde USB kablosunu çıkartın.

MikroSD Kartı Telefondan Çıkartma

Eğer telefon açıkken mikroSD kartı çıkartmanız gerekirse ilk önce devreden çıkartmanız gereklidir.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Depolama'ya dokununuz.**
2. Ekranı aşağı kaydırın ve SD kartın bağlantısını kes'e dokununuz.
3. Artık mikroSD kartı güvenli şekilde telefonunuzdan çıkartabilirsiniz.

MikroSD Kartı Silme

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Depolama'ya dokununuz.**
2. Ekranı aşağı kaydırın ve SD Kartı Sil > SD Kartı Sil > Her şeyi sil'e dokununuz.

NOT: Formatlama işlemi mikroSD kart üstündeki tüm bilgileri siler, bu işlemin ardından dosyalar geri alınamaz.

Mobil Veri Bağlantısını Paylaşma

Telefonunuzun veri kapasitesini bağlama yoluyla veya mobil hotspot özelliğini etkinleştirip bir taşınabilir Kablosuz hotspot oluşturarak paylaşabilirsiniz.

Mobil Veri Bağlantısını Bluetooth ile Paylaşma

Eğer bilgisayarınız Internet bağlantısını Bluetooth ile alabilirse, telefonunuzun mobil veri bağlantısını bilgisayarınız ile paylaşmasını sağlayabilirsiniz.

1. Telefonunuzu Bluetooth ile bilgisayarınıza eşleştirin.
2. Bilgisayarınızı ağ bağlantısını Bluetooth ile alacak şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızın dokümanlarına bakın.
3. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > Tethering ve taşınabilir hotspot'a dokunun.
4. Bluetooth bağlama kutusunu işaretleyin. Bilgisayarınız artık telefonunuzun veri bağlantısını paylaşmaktadır.
5. Veri bağlantınızı paylaşmayı

durdurmak için Bluetooth bağlantısının işaretini kaldırın.

Mobil Veri Bağlantısını Kablosuz Hotspot olarak Paylaşma

Telefonunuzun veri bağlantısını, taşınabilir Kablosuz hotspot özelliğini açarak diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Bu işlem mobil şebeke üzerinde veri bağlantısına gerek duyar ve veri ücretleriyle sonuçlanabilir.

NOT: Taşınabilir Kablosuz hotspot özelliği etkinleştirildiğinde, Kablosuz bağlantısını kullanarak telefonunuzun uygulamalarından internete erişemezsiniz. Mobil veri ağınızdan hala İnternete bağlı kalacaksınız.

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > Tethering ve taşınabilir hotspot'a dokunun.
2. Taşınabilir Kablosuz hotspot işaret kutusunu işaretleyin.
Bir süre sonra telefon Kablosuz ağ adını (SSID) yayınlamaya başlayacaktır.
3. Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için Taşınabilir Kablosuz hotspot bağlantısının işaretini kaldırın.

Kablosuz Hotspot Adlandırma veya Güvenli Hale Getirme

Telefonunuzun Kablosuz ağ adını (SSID) değiştirebilir ve taşınabilir Kablosuz hotspotu güvenli hale getirebilirsiniz.

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > Tethering ve taşınabilir hotspot > Kablosuz hotspot yapılandır'a dokunun.
2. Ad ve güvenlik seçeneklerini aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - **Ağ SSID:** Kablosuz ağlar için tarama yaparken diğer cihazların görebilecekleri ağ SSID (ad) girin veya düzenleyin.
 - **Tip:** Ağ SSID'nizi yayınlayın veya gizleyin. Eğer yayınlama devre dışıysa, diğer kullanıcıların Kablosuz hotspotu bulmak için ağ SSID'nizi almaları gereklidir.
 - **Güvenlik:** Bir güvenlik seçeneği seçin: **Açık** (önerilmez), WPA PSK veya **WPA2 PSK** (diğer kullanıcılar mobil hotspotunuza sadece doğru parolayı biliyorlarsa erişebilirler) WPA PSK veya WPA2 PSK seçtiğinizde, güvenlik

şifresini için düzenlemek Şifre alanına dokunun.

3. Ayarlarınızı kaydetmek için Kaydet'e dokunun.

Sanal Özel Ağlara Bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN) size güvenli yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanabilme imkanı sağlar. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar tarafından oluşturularak kişilerin kampüste olmadıkları zamanlarda veya kablosuz ağa bağlı olduklarında yerel ağ kaynaklarına bağlanabilmelerini sağlar

Kullandığınız VPN tipine bağlı olarak, bağlanmadan önce oturum açma bilgilerinizi girmeniz veya güvenlik sertifikaları kurmanız gerekebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.

VPN Ekleme

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > VPN'e dokunun.
2. VPN ağı ekle'ye dokunun ve ağ yöneticinizin verdiği bilgileri girin.
3. Kaydet'e dokunun.

VPN, VPN ekranındaki listeye eklenir.

VPN'e Baęlanma

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > VPN'e dokunun.**
2. Baęlanmak istedięiniz VPN'e dokunun
3. Sorulduęunda, istenen bilgileri girin ve ardından Baęlan'a dokunun.

Baęlandığınızda VPN baęlandı simgesi Durum çubuęunda görünür.

VPN Deęiştirme

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > VPN'e dokunun.
2. Deęiştirmek istedięiniz VPN'e dokunun ve basılı tutun.
3. Aę düzenle'ye dokunun ve istedięiniz VPN ayarlarını düzenleyin
4. Kaydet'e dokunun.

VPN Silme




1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Diğer > VPN'e dokunun.
2. Silmek istedięiniz VPN'e dokunun ve basılı tutun.
3. Aę sil'e dokunun

Telefon Aramaları


Aramaları Telefon uygulamasından, Kişiler uygulamasından veya kişi bilgilerini görüntüleyen diğer uygulama veya araçlardan gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarası gördüğünüz her yerde genellikle numaraya dokunarak arayabilirsiniz.

Arama Yapma ve Sonlandırma

Numara Çevirerek Arama Yapma

1. Ana Ekran Tuşuna dokunun > .
2. Kadran sekmesinde , ekran klavyesinden telefon numarasını girin. Yanlış rakamları silmek için  sembolüne dokunun.


NOT: Rakamları girerken telefonunuzu eşleşen kişiler için arama yapar Aramak istediğiniz numarayı görürseniz, geri kalanını girmeye gerek kalmadan dokunarak arama gerçekleştirebilirsiniz.

3. Kadranın altındaki Telefon  sembolüne dokunarak numarayı çevirin.

İPUCU: Uluslar arası arama

gerçekleřtirmek için (+) sembolü girmek üzere 0 rakamını basılı tutun. Ardından uluslar arası ülke kodunu girip telefon numarasını girebilirsiniz.



Aramayı Sonlandırma

Arama sırasında ekrandaki  sembolüne dokununuz.

Aramaları Cevaplama veya Reddetme



Bir arama aldığınızda, Gelen Arama ekranı açılarak arayanın telefon numarasını ve Kişilerde girdiğiniz diğer ek bilgileri görüntüler. Aramayı cevaplayabilir veya kabul etmeyebilir veya bir metin mesajı ile reddedebilirsiniz.



Arama Cevaplama

Bir arama aldığınızda  sembolünü  sembolüne sürükleyerek aramayı cevaplayabilirsiniz.

NOT: Aramayı cevaplamadan önce zili sessize almak için Ses Tuşlarına yukarı veya aşağı basın.

Arama Reddetme



Bir arama aldığınızda  sembolünü  sembolüne sürükleyerek aramayı reddedebilirsiniz.

Ayrıca  sembolünü  sembolüne sürükleyerek aramayı reddedebilir ve arayana hazır metin mesajı gönderebilirsiniz.


İPUCU: Metin cevabını Telefon uygulamasından düzenlemek için Telefon uygulaması içerisinde Ayarlar > Hızlı yanıtlar'a dokununuz.


Çağrı Kaydı ile Çalışma

Çağrı kaydı, tüm yaptığınız, aldığınız veya kaçırdığınız aramaların listesidir. Bir numarayı arama, geri arama veya numarayı Kişilere eklemek için kullanışlı bir yöntem sağlar.


Çağrı kaydını açmak için Ana Ekran Tuşu >  > Çağrı kaydı'na veya Telefon uygulamasında  sekmesine dokununuz.

Çağrı Kaydından Arama Yapma




1. Çağrı kaydını açın.
2. Çağrı hakkında daha fazla bilgi için bir numaraya dokununuz veya yanındaki  sembolüne dokununuz.

NOT: Ekranın altındaki  sembolüne dokunarak görüntülemek istediğiniz arama kaydı tipini seçebilirsiniz.


Çağrı Kaydı Numarasını Kişi olarak Ekleme

1. Çağrı kaydını açın.
2. Daha fazla arama bilgisi görmek için bir numaraya dokununuz.
3.  sembolüne dokununuz.
4. Numarayı mevcut kişiye eklemek için, listeden kişiye dokununuz. Yeni bir kişi eklemek için YENİ KİŞİ OLUŞTUR'a dokununuz.

Çağrı Kaydı Girdisinde Diğer İşlemler Gerçekleştirme

1. Çağrı kaydını açın.
2. Daha fazla çağrı bilgisi görmek için bir numaraya dokununuz. Çağrı detaylarını görüntülerken, şunları yapabilirsiniz:
 - Aramak için numaraya dokununuz.
 - Aramadan önce kadranda numarayı düzenlemek için Menü Tuşu > Önce numarayı düzenle'ye dokununuz
 - Mesaj göndermek için  sembolüne dokununuz.
 - Kişi detaylarını görüntülemek için  sembolüne dokununuz.
 - Numarayı kişi olarak eklemek için  sembolüne dokununuz.




Çağrı Kaydı Silme

1. Çağrı kaydını açın.
2. **Menü Tuşu > Öğeleri seç'e dokununuz.**
3. **Silmek istediğiniz arama kaydı öğelerine dokununuz ve ardından  > TAMAM'a dokunarak silin.**


NOT: Ayrıca çağrı kaydı ekranında bir numaraya dokunup ardından Menü Tuşu > Çağrı kaydından kaldır'a dokunarak numaranın çağrı kaydını silebilirsiniz.


Kişileri Arama

Bir Kişi Arama

1. Ana Ekran Tuşu >  sembolüne dokununuz ve ardından Kişiler sekmesine  dokununuz.
2. Telefonu numarası bulunan tüm kişileri görüntülemek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın.
İPUCU: Ekranın en altındaki  simgesine dokunarak bir kişi araması yapabilirsiniz.
3. Arama yapmak için bir kişiye veya numaraya dokununuz.


Sık Kullanılan Bir Kişi Arama

1. Ana Ekran Tuşu >  sembolüne

dokunun ve ardından Kişiler sekmesine  dokunun.

2. Sık kullanılan kişilerin ve sık aranan kişilerin veya numaralarının ekranın en üstünde listelenir. Arama yapmak için bir kişiye veya numaraya dokunun.

Sesli Mesaj Kontrol Etme


1. Ana Ekran Tuşuna dokunun > .
2. Kadranda 1 tuşuna basılı tutun. Eğer uyarılırsanız sesli mesaj parolanızı girin.
3. Sesli mesajlarınızı dinlemek ve yönetmek için sesli uyarıları takip edin.







NOT: Sesli mesaj hizmetini ayarlamak için kadranda **Menü Tuşu > Ayarlara** dokunun ve değiştirmek istediğiniz sesli mesaj ayarlarına dokunun. Detaylı bilgi için servis sağlayıcınız ile görüşün.

Arama Sırasında

Seçenekleri Kullanma

Arama sırasında ekranda bir dizi seçenek göreceksiniz. Seçmek için bir seçeneğe dokunun.

- Hoparlörü açmak veya kapatmak için  sembolüne dokunun.

- Mikrofonu sessize almak veya açmak için  sembolüne dokunun.
- Bekleme moduna geçirilen ilk aramadan ayrı olarak başka bir arama yapmak için  sembolüne dokunun.
- Örneğin bir kod girmek üzere kadrana geçmek için  sembolüne dokunun.
- Daha fazla arama seçeneği için  sembolüne dokunun. Mevcut aramayı beklemeye alabilir veya çıkartabilir veya diğer bir aramaya geçebilirsiniz.
- Ayrı aramaları tek bir konferans arama haline getirmek için  sembolüne dokunun.
- Mevcut aramayı sonlandırmak için  sembolüne dokunun.

UYARI! Hoparlör kullanımı sırasında yüksek ses seviyesi yüzünden telefonu kulağınıza yaklaştırmayın.

Çok Kişili Aramaları Yönetme



Arama bekletme ve üç-yönlü arama özellikleri kullanılabilir durumdayken iki arama arasında geçiş yapabilir veya bir konferans arama ayarlayabilirsiniz.

NOT: Arama bekleme ve üç-yönlü arama özellikleri ağ desteğine ihtiyaç duyar ve ek ücretlendirmeye sebep olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.

Mevcut Aramalar Arasında Geçiş Yapma

Bir görüşme yaparken, telefon ekranınız size diğer bir aramanın geldiği konusunda uyarır ve arayanın numarasını gösterir.

Arama sırasında gelen başka bir aramayı cevaplamak için:



Aramayı cevaplamak için  sembolünü  sembolüne sürükleyin. (Bu işlem ilk arayanı beklemeye alacak ve ikinci aramayı cevaplayacaktır.)

İki arama arasında geçiş yapmak için:


Ekranında  > **Değiştir**'e dokununuz.

Konferans Arama Ayarlama


Bu özellik ile, aynı anda iki kişi ile birden görüşebilirsiniz.

1. Kadran ekranında numarayı girin ve  sembolüne dokununuz.
2. Bağlantı kurulduktan sonra  sembolüne dokununuz ve ikinci numarayı girin. (Bu işlem ilk arayanı beklemeye alacak ve ikinci

aramayı yapacaktır.)

3. İkinci kişiye bağlandığınızda  sembolüne dokununuz.

Eğer arama sırasında kişilerden birisi kapatırsa, siz ve kalan kişi görüşmeye devam edersiniz. Eğer aramayı siz başlatmışsanız ve ilk önce kapatırsanız tüm görüşenlerin bağlantısı kesilir.

Konferans aramayı bitirmek için  sembolüne dokununuz.

Arama Ayarları

Sabit Arama Numaraları Kullanma

Sabit Arama Numaraları (SAN) size dışarı doğru yapılan aramaları belli telefon numaraları ile kısıtlama imkanı sağlar.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem Ayarları > Arama > Sabit Arama Numaraları'na dokununuz.**
2. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
 - **SAN etkinleştir:** SAN özelliğini etkinleştirmek için PIN2 kodunu girin.
 - **PIN2 kodunu değiştir:** SAN erişimi için PIN2 kodunu değiştirme.
 - **SAN Listesi:** SAN listesi

yönetimi.

NOT: PIN2 kodu operatörünüz tarafından verilir. İzin verilenden daha fazla yanlış sayıda PIN2 kodu girmek telefonun kilitlemesine sebep olabilir. Yardım için servis sağlayıcı ile görüşün.

Reddedilen Aramalara Hızlı Yanıt Düzenleme

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Hızlı Yanıtlar'a dokunun.**
2. Düzenlemek için metin mesajına dokunun.

Sesli Mesaj Ayarlama

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama'ya dokunun.**
2. Kontrol için Sesli Mesaj hizmetine dokunun. Operatörünüz tarafından sağlanan sesli mesaj hizmeti varsayılandır.
3. Eğer gerekliyse sesli mesaj numarasını düzenlemek için Sesli Mesaj ayarları > Sesli Mesaj numarası'na dokunun.

TTY Modu Ayarlama

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > TTY modu'na dokunun.**

2. TTY Kapalı, TTY Tam, TTY HCO veya TTY VCO seçeneklerinden birine dokunun.

DTMF Tonları Ayarlama

Çift tonlu çok frekanslı (DTMF) sinyal tonlarının uzunluklarını ayarlayabilirsiniz.

1. Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > DTMF Zil Sesleri'ne dokunun.
2. Normal veya Uzun'a dokunun.

Hızlı Arama Ayarlama

İlgili hızlı arama numarasını aramak için çeviriciden 1 ~ 9 tuşuna basılı tutabilirsiniz.

1 numaralı tuş sesli mesaj kutunuzu hızlı aramak için ayrılmıştır.

Hızlı Arama Tuşu Atama:

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Hızlı arama'ya dokunun.**
2. Bir hızlı arama tuşuna dokunun.
3. Bir telefon numarası girin veya kişiler listesinden bir tane seçin.
4. Tamam'a dokunun.

Belli Çağruları Engelleme

Çağrı engelleme özelliği size telefonunuzdan belli aramaları yasaklama imkanı sağlar.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Çağrı Engel Ayarları'na dokununuz.**
2. Telefonunuzdan yapılan belirli tipteki çağrıların kısıtlamasını ayarlayınız.

Gelen Çağruları Yönlendirme

Çağrı yönlendirme özelliği gelen aramalarınızı başka bir telefon numarasına yönlendirmenize imkan sağlar.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Çağrı yönlendirme'ye dokununuz.**
2. Etkinleştirmek için kullanılabilir bir seçeneğe (Her zaman yönlendir, Meşgul olduğunda yönlendir, Yanıtlanmadığında yönlendir veya Ulaşılamadığında yönlendir) dokununuz.

Ek Ayarlar

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Ek Ayarlar'a dokununuz.**

2. Arama yaptığınızda aradığınızın kişinin numaranızı görmesini ayarlamak için Arayan Kimliği seçeneğine dokunun veya bir arama sırasında gelen aramaların bildirilmesi için Çağrı bekletme seçeneğini işaretleyin.

NOT: Arayan Kimliği ve Çağrı bekletme özelliklerinin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınız ile görüşün.

Internet Çağrısı Ayarları

Bir Internet çağrısı hesabı eklemek:

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Hesaplar'a dokununuz.**
2. HESAP EKLE'ye dokununuz.
3. Hesabınızın ayarlarını yapılandırmak için Internet arama servis sağlayıcınızın talimatlarını takip edin.
4. KAYDET'e dokununuz.

Hangi aramaların Internet çağrısını kullanacağını yapılandırma:

Telefonunuzu tüm aramaları Internet çağrısı kullanarak yapmak (Kablosuz ağına bağlı olduğunuzda), sadece Internet çağrısı adreslerini aramak veya her aramada sormak üzere yapılandırabilirsiniz.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama'ya dokunun.**
2. İnternet çağrısını kullan'a dokunun.
3. İstedığınız İnternet çağrısı seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu İnternet çağrılarını almak için yapılandırma:


Varsayılan olarak, telefonunuz İnternet çağrısı yapmak üzere yapılandırılmıştır ancak çağrı alabileceğiniz kesin değildir. Fakat telefonunuzu, İnternet çağrı hesabına yapılan İnternet çağrılarını dinlemek üzere yapılandırabilirsiniz.



1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu > Sistem ayarları > Arama > Hesaplar'a dokunun.**
2. Gelen çağrılar al işaret kutusunu işaretleyin. Bu ayarı işaretlemek iki şarj arasındaki batarya ömrünü azaltacaktır.

Kişiler



Telefonunuza kişi kişiler ekleyebilir ve bunları Google hesabınızdaki veya kişi senkronizasyonu destekleyen diğer hesaplarınız ile senkronize edebilirsiniz.

Kişilerinizi görmek için **Ana Ekran Tuşu**

>  > **kişiler** sembolüne dokununuz.




Buradan, ekranın üstündeki sekmelere dokunarak kişi grupları  ve sık kullanılan kişiler  arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kişiler Listenizi Açma

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **kişiler** sembolüne dokunup tüm kişiler sekmesine  dokunarak kişiler listenize erişebilirsiniz.
2. Tüm kişileri görmek için listeyi kaydırın.
3. Detaylarını görmek için bir kişiye dokununuz.



İPUCU: Eğer çok fazla kişi kayıtlı bulunuyorsa ekranın sağ tarafında dokunduğunuzda bir kaydırma çubuğu göreceksiniz. Doğrudan bir harfe gitmek için kaydırma çubuğuna dokununuz ve harfe kaydırın.

Yeni bir Kiři Ekleme

1. Ana Ekran Tuđu >  > **kiřiler** sembolüne dokunun ve ardından tüm kiřiler sekmesine  dokunun.
2. Yeni bir kiři eklemek için  sembolüne dokunun.
3. Ekranın en üstündeki hesap alanına dokunarak kiřileri nereye kaydedeceđinizi seřin. Eđer bir senkronize hesap seřildiyse, kiřiler çevrim içi hesabınız ile otomatik olarak senkronize edilecektir.
4. Kiři adı, telefon numaraları, eposta adresleri ve diđer bilgileri girin.
5. Kiřiyi kaydetmek için BİTTİ seřeneđine dokunun.

Kendi Profilinizi Ayarlama

Telefonunuzda kendi isim kartınızı oluşturabilirsiniz.



1. Ana Ekran Tuđu >  > **kiřiler** sembolüne dokunun ve ardından tüm kiřiler sekmesine  dokunun.
2. Ekranın en üstüne kaydırın ve Profilimi ayarlaya dokunun.
3. Profil bilginizi düzenleyin ve

BİTTİ'ye dokunun.


Kişileri Aktarma ve Paylaşma

Kişileri SIM kart veya microSD kartınızdan/kartınıza kopyalayabilirsiniz. Bu özellikler farklı cihazlar arasında kişileri aktarmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Ayrıca Bluetooth, Eposta veya Mesaj ile kişilerinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.

SIM Kartından Kişileri Aktarma



1. Ana Ekran Tuşuna dokunun >  > **kişiler**.
2. İçe/Dışa Aktar > SIM karttan içe aktar'a dokunun.
3. Kişileri kaydetmek için bir hesap seçin.
4. İstediğiniz kişilere dokunun ve ardından  sembolüne dokunun.

MikroSD Kartından Kişileri Aktarma


1. Ana Ekran Tuşuna dokunun >  > **kişiler**.
2. İçe/Dışa Aktar > Depolama biriminden aktar'a dokunun.

3. Kişileri kaydetmek için bir hesap seçin.
4. MikroSD kartındaki vCard dosyalarını seçin ve TAMAM'a dokunun.



Kişileri SIM Karta Aktarma


1. Ana Ekran Tuşuna dokunun >  > **kişiler**.
2. İçe/Dışa Aktar > SIM'e gönder'e dokunun.
3. İsteddiğiniz kişilere dokunun ve ardından  sembolüne dokunun.

Kişileri MikroSD Karta Aktarma


1. Ana Ekran Tuşuna dokunun >  > **kişiler**.
2. İçe/Dışa Aktar > Depolama birimine aktar'a dokunun.
3. Telefon sizi vCard dosyasının ismi ile uyaracaktır. Dosyayı MikroSD kartta oluşturmak için Tamam'a dokunun.

Kişileri Paylaşma

1. Ana Ekran Tuşu >  > **kişiler** sembolüne dokunun ve ardından tüm kişiler sekmesine  dokunun.




2. Menü Tuşu > Öğeleri seç'e dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz kişilere dokunun ve ardından  sembolüne dokunun.
4. Kişileri Bluetooth, Eposta, Gmail veya Mesajlar ile paylaşabilirsiniz.

Sık Kullanılan Kişiler ile Çalışma




Sık kullanılan kişiler  sekmesinde sık kullanılan kişilerinizi ve sıkça görüşülen kişileri bulabilirsiniz.

Kişiyi Sık Kullanılanlara Ekleme

Sık kullanılan kişileri Sık Kullanılanlara ekleyebilirsiniz, böylece hızlıca erişebilirsiniz.



1. Ana Ekran Tuşu >  > **kişiler** sembolüne dokunun ve ardından tüm kişiler sekmesine  dokunun.
2. Bir kişiye dokunun ve ardından kişi isminin yanındaki  sembolüne dokunun.


Sık Kullanılanlardan bir Kişi Çıkartma

1. Ana Ekran Tuşu >  > **kişiler** sembolüne dokunun ve ardından sık kullanılanlar sekmesine  dokunun.
2. Sık kullanılan bir kişiye dokunun ve ardından kişi isminin yanındaki  sembolüne dokunun.


Gruplar ile Çalışma


Kişi Gruplarınızı Görüntüleme


1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler sembolüne dokunun ve ardından kişi grupları sekmesine  dokunun.
2. Hazır grupları ve oluşturabileceğiniz grupları görüntülemek için listeyi kaydırın.
3. Detaylarını görmek için bir gruba dokunun.

NOT: Grup üyelerine mesaj göndermek için grubun yanındaki  simgesine dokunabilir ve mesaj alıcılarını listelenmiş grup üyelerinden seçebilirsiniz.





Yeni bir Grup Ekleme

1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler



sembolüne dokunun ve ardından kişi grupları sekmesine  dokunun.

2. Yeni bir grup oluşturmak için  sembolüne dokunun.
3. Ekranın en üstündeki hesap alanına dokunarak grup için bir hesap seçin.
4. Grup adını girin ve BİTTİ seçeneğine dokunun.

Gruba Üye Ekleme



1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler sembolüne dokunun ve ardından kişi grupları sekmesine  dokunun.
2. Bir gruba dokunun ve ardından  sembolüne dokunun.
3. Grup üyeleri olarak istediğiniz kişileri seçmek için dokunun.
4.  sembolüne dokunun.

Grup Silme



1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler sembolüne dokunun ve ardından kişi grupları sekmesine  dokunun.
2. Bir gruba dokunun ve ardından **Menü Tuşu > Grubu ayır'a** dokunun.

3. Gruba ayırmak için TAMAM'a dokunun. Gruptaki kişiler silinmeyecektir.

Grup Düzenleme


1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler sembolüne dokunun ve ardından kişi grupları sekmesine  dokunun.
2. Bir gruba dokunun ve ardından Menü Tuşuna dokunun.
3. Grup adını düzenlemek için Grubun adını değiştir'e dokunun. Veya istemediğiniz üyeleri çıkartmak için Kişileri seç'e dokunun.

Bir Kişi için Arama Yapma

1. **Ana Ekran Tuşu** >  > **Kişiler'e** dokunun.
2. Ekranın altındaki  sembolüne veya **Arama Tuşuna** dokunun.
3. Aramak istediğiniz kişi adını girin. Eşleşen kişiler listelenecektir.


Kişileri Düzenleme

Kişi Detaylarını Düzenleme


1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler'e dokunun.

2. Düzenlemeniz gereken bir kişiye dokunun ve ardından Menü Tuşu > Düzenle'ye dokunun.
3. **Kişiyi düzenleyin ve BİTTİ'ye dokunun.**


Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler'e dokunun.
2. Zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiye dokunun ve ardından Menü Tuşu > Zil sesi ayarla'ya dokunun.
3. İsteddiğiniz bir zil sesini seçin ve TAMAM'a dokunun.

Bir Kişi Silme

1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler'e dokunun.
2. Silmek istediğiniz bir kişiye dokunun ve ardından Menü Tuşu > Sil'e dokunun.
3. Onaylamak için **Tamam'a** dokunun.

Birkaç kişi silmek için:


1. Tüm kişiler ekranında Menü Tuşu > Öğeleri seç'e dokunun.
2. Silmek istediğiniz kişileri seçmek için dokunun ve ardından  sembolüne dokunun.

3. Onaylamak için TAMAM'a dokunun.

Kişileri Birleştirme

Telefonunuz kişi bilgilerinizi içeren birden fazla hesap ile senkronize olabilir (Google, Microsoft Exchange ActiveSync, Facebook ve Twitter gibi). Telefonunuzu bu hesaplar ile senkronize ettiğinizde, her bir hesap Kişiler listesine ayrı bir kişi girdisi ekler.

Tüm ayrı bilgileri Kişiler listesinde tek bir kayıt altına birleştirebilirsiniz.


1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler'e dokunun.
2. Bir veya daha fazla diğer kişi ile birleştirmek istediğiniz kişiye dokunarak kişi detaylarını görüntüleyin. Birleştirmeden sonra Kişiler listesinde göreceğiniz kişi budur.
3. **Menü Tuşu > Birleştir'e** dokunun. Telefon birleştirmek için önerilen kişileri listeleyecektir.
4. İlk kişi ile birleştirmek istediğiniz kişinin bilgisine dokunun.

İkinci kişinin bilgisi ilk kişiye eklenir ve ikinci kişi artık Kişiler listesinde görüntülenmez.

Diğer bir kişiyi ana kişiye birleştirmek için bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Kişi Bilgisini Ayırma

Eğer farklı kaynaklardan kişi bilgisi yanlışlıkla birleştirildiyse, bilgiyi telefonunuzda ayrı kişilere ayırabilirsiniz.

1. Ana Ekran Tuşu >  > Kişiler'e dokunun.
2. Ayırmak istediğiniz kişilerin detaylarını görmek için dokunun.
3. **Menü Tuşu** > **Ayır**'a dokunun.
4. Onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

Kişi bilgisi, kişiler listesinde ayrı kişilere ayrılmıştır.

Hesaplar

Hesap Ekleme veya Kaldırma

Birden fazla Google ve Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleyebilirsiniz. Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak diğer tür hesaplar da ekleyebilirsiniz.

Bir Hesap Ekleme

1. Ana Ekrandan, Menü Tuşu > Sistem ayarları > Hesaplar ve

- Senkronizasyon'a dokunun.
- HESAP EKLE'ye dokunun.
- Eklemek istediđiniz hesap tipine dokunun.
- Hesap ile ilgili bilgileri girmek için ekrandaki adımları takip edin. ođu hesap bir kullanıcı adı ve parola gerektirir ancak detaylar deđişiklik gösterebilir. Ayrıca Bilgi İşlemden veya sistem yöneticisinden bazı bilgiler elde etmeniz gerekebilir.
- Hesap başarılı şekilde eklendiđinde, Hesaplar ve Senkronizasyon listesinde görüntülenir.


Bir Hesap Kaldırma

Bir hesabı kaldırmak bu hesabı ve epostalar ve kişiler gibi onunla ilişkili tüm bilgileri telefonunuzdan silecektir.

- Ana Ekrandan, Menü Tuşu > Sistem ayarları > Hesaplar ve Senkronizasyon'a dokunun.
- Hesaba dokunun.
- Menü Tuşu > Hesabı kaldır > Hesabı kaldır dokunun.

Hesap Senkronizasyonunu Yapılandırma

Otomatik Senkronizasyon Ayarı Yapılandırması

1. Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranını açın.
2. Hesaplar ve senkronizasyon durumunuz görüntülenir. Eğer bazı veya tüm hesap bilgileri için otomatik senkronizasyon etkinleştirilmişse  sembolü yeşile döner, devre dışıysa griye döner.
3. AÇIK/KAPALI anahtarına dokunarak otomatik senkronizasyonu açıp kapatabilirsiniz.
 - Otomatik senkronizasyon açıldığında, telefonunuzdaki veya webdeki bilgilere yaptığınız değişiklikler otomatik olarak birbirleri ile senkronize edilir.
 - Otomatik senkronizasyon kapatıldığında epostaları, güncellemeleri veya diğer yeni bilgileri toplamak için manuel olarak senkronize etmeniz gerekir.


Manuel Senkronizasyon

1. Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranını açın.
2. Senkronize etmek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. **Menü Tuşu > Şimdi senkronize et'e** dokununuz.

Bir Hesabın Senkronizasyon Ayarlarını Değiştirme

1. Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranını açın.
2. Senkronize ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz. Senkronizasyon ayarları ekranı belirerek hesabın senkronize edebileceği bilgilerin listesini gösterir.
3. İstediğiniz gibi öğeleri işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. Telefonda ve webde işaretlenmiş tipteki bilgiler otomatik senkronizasyon açıldığında senkronize edilecektir.

E-posta

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Eposta'yı seçin. Gmail'den başka servislerden eposta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

İlk E-posta Hesabını Ayarlama

1. **E-postayı** ilk defa açtığınızda, e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve İleri seçeneğine dokunun.

NOT: Telefonunuz İnternete bağlanacak ve sonraki adıma geçmeden önce gelen ve giden sunucu ayarlarını doğrulayacaktır. Eğer eposta servis sağlayıcı bilinen bir sağlayıcı değilse hesabınızın tipini seçmeniz ve gelen ve giden sunucu ayarlarını yapmanız gerekecektir. Daha fazla yardım için lütfen mobil servis sağlayıcınızla ve e-posta servis sağlayıcınızla görüşün.

2. E-posta kontrol sıklığı, indirme seçenekleri, hesap adı ve diğer ayarları yapabilirsiniz. Bitirdiğinizde İleri seçeneğine dokunun.


Telefonunuz e-posta hesabınıza ait gelen kutusunu görüntüleyecek ve

e-posta mesajlarını indirmeye başlayacaktır.

İPUCU: Daha fazla eposta hesabı eklemek üzere Gelen Kutusu ekranını açmak için E-posta'yı açın. Ardından Menü Tuşu > Hesap ayarları'na dokunun ve ekranın sağ üstündeki HESAP EKLE'ye dokunun.

E-postalarınızı Kontrol Etme

Telefonunuz hesabınızı ayarlarken belirlediğiniz aralıklarda yeni epostaları otomatik olarak kontrol edebilir.




Ayrıca herhangi bir e-posta hesabının gelen kutusunda  sembolüne dokunarak yeni e-postaları manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Daha önce gelen mesajları indirmek için, e-posta listesinin en altındaki **Daha fazla mesaj yükle**'ye dokunun.


Bir E-postayı Cevaplama

Aldığınız bir mesajı cevaplayabilir veya iletebilirsiniz. Ayrıca mesajlarınızı silebilir ve farklı şekillerde yönetebilirsiniz.

E-posta Yanıtlama veya İletme

1. Gelen Kutusundan cevaplamak veya iletmek istediğiniz e-postayı açın.
2. İhtiyacınıza göre aşağıdakileri yapabilirsiniz:


İşlem	Yapılacak
Göndereni cevaplama	Mesaj başlığında  sembolüne dokununuz
Göndereni ve orijinal mesajın tüm alıcılarını cevaplama	Mesaj başlığında  > Tümünü yanıtla'ya dokununuz
Mesaj iletme	Mesaj başlığında  > Yönlendir'e dokununuz

3. Mesajınızı düzenleyin ve  sembolüne dokununuz.

Bir E-postayı Okunmadı olarak İşaretleme



Okunmuş bir e-postayı, örneğin daha sonra yeniden okumak üzere hatırlatma amacıyla okunmamış hale geri döndürebilirsiniz. Ayrıca bir grup e-postayı okunmadı olarak

iřaretleyebilirsiniz.


- Bir mesajı okurken, Menü Tuřu > Okunmadı olarak iřaretle'ye dokunun.
- Bir mesaj listesindeyken (örneğin, gelen kutusu) mesajların önündeki iřaret kutularına dokunun ve ardından  sembolüne dokunun.


Bir E-posta Silme


Bir e-postayı klasöründen silebilirsiniz. Ayrıca bir grup e-postayı da silebilirsiniz.

- Bir mesajı okurken  > **TAMAM'a dokunun.**
- Bir mesaj listesindeyken (örneğin, gelen kutusu) mesajların önündeki iřaret kutularına dokunun ve ardından  > TAMAM'a dokunun.

E-posta Yazma ve Gönderme

1. E-posta Gelen kutunuzu açın.
2. Mesaj oluřturma ekranını açmak için  sembolüne dokunun.
3. Eđer telefonunuzda birden fazla eposta hesabı ekliyse, gönderici satırına dokunarak mesajı göndermek için kullanmak istediđiniz hesabı seçin.
4. "Kime" alanına bir kiři adı veya

eposta adresi girin. Her bir alıcıyı virgül ile ayırın. Ayrıca  sembolüne dokunarak kişilerinizden alıcıları seçebilirsiniz.

5. E-posta konusunu girin ve mesaj metnini oluşturun.
6. Ses dosyaları, resimler, videolar ve diğer dosya tiplerini eklenti olarak eklemek için Menü Tuşu > Dosya ekle'ye dokunun.
7. Mesajı göndermek için ekranın sağ üst köşesindeki  sembolüne dokunun.

E-postanıza İmza Ekleme

Hesabınızdan giden tüm epostalara adınız, bağlantı bilgileriniz gibi birkaç satırlık metni imza olarak ekleyebilirsiniz.

1. **E-posta** uygulamasını açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları'na dokunup imzanızı eklemek istediğiniz hesabı seçin.
3. İmza'ya dokunun ve metni girin.
4. Tamam'a dokunun.

E-posta Hesapları Ekleme ve Düzenleme

Bir E-posta Hesabı Ekleme

İlk e-posta hesabınızı ayarladıktan sonra (E-posta – İlk E-posta Hesabını Ayarlama) daha fazla eposta hesabı ekleyebilir ve ayrı ayrı yönetebilirsiniz.

1. Gelen kutusu ekranına geçmek için E-posta'yı açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları'na dokunun ve ekranın sağ üstündeki HESAP EKLE'ye dokunun.
3. İlkini oluşturduğunuz gibi hesabınızı oluşturun.

Bir E-posta Hesabı Düzenleme

Bir hesap için ne sıklıkta eposta kontrol edileceği, yeni epostalar için nasıl uyarılacağınız ve hesabın posta alıp göndermek için kullandığı sunucu detayları gibi bir dizi ayarı değiştirebilirsiniz.

1. Gelen kutusu ekranına geçmek için E-posta'yı açın.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları'na ve ardından değiştirmek istediğiniz hesaplara dokununuz.

3. İsteddiğiniz değişiklikleri gerçekleştirin ve bitirdiğinizde Geri Tuşu'na dokununuz.

Bir E-posta Hesabı Kaldırma

1. Gelen kutusu ekranına geçmek için E-posta'yı açınız.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları'na ve ardından kaldırmak istediğiniz hesaba dokununuz.
3. Hesabı kaldır > TAMAM'a dokununuz.

Genel E-posta Ayarlarını Değiştirme

Genel ayarlar eklediğiniz tüm e-posta hesapları için geçerlidir.

1. Gelen kutusu ekranına geçmek için E-posta'yı açınız.
2. Menü Tuşu > Hesap ayarları > Genel'e dokununuz.
3. İsteddiğiniz değişiklikleri gerçekleştirin ve bitirdiğinizde Geri Tuşu'na dokununuz.

Gmail™

Telefonunuzda Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Gmail uygulaması ile Gmail mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz.


NOT: Bu özellik belli bölgelerde veya belli servis sağlayıcılar ile kullanılamayabilir.

Gmail Gelen Kutunuzu

Açma

Ana Ekranda  sembolüne dokununuz ve Gmail'i seçin. Gelen kutusu ekranı belirir.

Eğer oturum açmadıysanız açmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız için uyarılacaksınız.

Ekranın sağ altındaki  sembolüne dokunarak gelen kutunuzu yenileyebilir ve yeni mesajları indirebilirsiniz.



Hesaplar Arasında Geçiş

Yapma

Gmail aynı anda sadece bir hesaptaki görüşmeleri, mesajları ve ayarları gösterir. Telefonunuzdan birden fazla Google hesabına oturum açtıysanız, hesaplar arasında geçiş yapabilir ve her hesaptaki bilgilere bakabilirsiniz.

1. Gelen kutunuzdan, ekranın en üstündeki mevcut hesaba dokununuz.
2. Açılır menüden görmek istediğiniz hesaba dokununuz. Hesabın Gelen kutusu açılacaktır.

Bir Mesaj Yazma ve Gnderme

1. Gmail Gelen kutunuzu aın ve mesaj gndermek iin kullanmak istediėiniz hesaba gein.
2.  sembolne dokunun.
3. “Kime” alanına bir kiři adı veya eposta adresi girin. Her bir alıcıyı virgl ile ayırın.
4. E-posta konusunu girin ve mesaj metnini oluřturun.
5. Bir resim eklemek iin Men Tuřu > Dosya ekle'ye dokunun ve resim galerisinden bir dosya sein.
6. Mesajı gndermek iin ekranın saė st křesindeki  sembolne dokunun.

Gmail Mesajlarınıza İmza Ekleme

Gnderilen her Gmail mesajına birkaç satırlık metni imza olarak ekleyebilirsiniz. Telefonunuzda ayarladıėınız imzanız web zerinden kullandıėınız Gmail hesabınızdaki imzanızdan baėımsızdır.




1. **Gmail** uygulamasını aın.
2. Men Tuřu > Ayarlar'a dokunup imzanızı eklemek istediėiniz hesabı


seçin.

3. **İmza'ya** dokunun ve metni girin.
4. **Tamam'a** dokunun.

Bir Mesajı Cevaplama veya İletme

1. Cevaplamak veya başkasına iletmek istediğiniz Gmail mesajını açın.
2. İhtiyacınıza göre aşağıdakileri yapabilirsiniz:

İşlem	Yapılacak
Göndereni cevaplama	Mesaj başlığında  sembolüne dokunun
Göndereni ve orijinal mesajın tüm alıcılarını cevaplama	Mesaj başlığında  > Tümünü yanıtla'ya dokunun
Mesaj iletme	Mesaj başlığında  > Yönlendir'e dokunun

3. Mesajınızı düzenleyin ve gönder  sembolüne dokunun.

Alınan Eklentiler ile Çalışma

Bir mesajın eklentisi olduğunda, Gmail

bu eklenti ile ilgili bilgiyi mesajın en üstünde görüntüler.


Eklenti tipine, telefonunuza yüklü uygulamaların yanı sıra ayarlarınıza bağlı olarak eklentiye önizleme yapabilir, görüntüleyebilir, oynatabilir, kaydedebilir veya bilgisini kontrol edebilirsiniz.

İPUCU: Çok sayfalı dokümanlar için, Önizleme seçeneği sadece görüntülediğiniz sayfaları indirirken Görüntüle, Oynat veya Kaydet seçeneklerine dokunmak tüm dosyayı indirecek ve daha fazla maliyet ve zaman sürecektir.

Mesajlarda Arama Yapma

Mesajlarda, adreslerde, konularda, etiketlerde veya içerikte geçen kelimeleri kullanarak arama yapabilirsiniz.

NOT: Eğer telefonunuzun internet bağlantısı yokken arama yaparsanız sadece telefonunuza senkronize edilmiş mesajlarda arama yapılabilir.

1. Gmail uygulamasını açın ve  veya Arama Tuşu'na dokununuz.
2. Aramak istediğiniz kelimeleri girip Arama seçeneğine veya ekran klavyesindeki arama sembolüne dokununuz.

Siz yazarken, öneriler arama

alanının altında belirebilir.

Önerilerden birine dokunarak onunla ilgili bir aramayı hemen gerçekleştirebilir veya yanındaki oka dokunarak arama alanına ekleyebilirsiniz.


3. Arama sonuçlarında, istediğiniz mesaja dokunup herhangi bir Gmail mesajı ile olduğu gibi çalışabilirsiniz.


Etiketler ile Çalışma

Mesaj etiketleri hem oluşturduğunuz hem de Gönderilenler, Yıldızlı ve Gelen Kutusu gibi varsayılan etiketleri içerir. Epostalarınızı etiketleyerek veya yıldızlar ekleyerek organize edebilirsiniz. Etiketler aynı zamanda klasörler gibi mesajlarınızı sıralamanıza yardımcı olur.


Etiketleme veya etiketleri değiştirme:

1. Gmail uygulamasını açıp mesaj listesinde etiketlemek istediğiniz mesajların önündeki işaret kutularına dokunun.

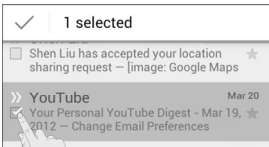


2. Ekranın altındaki  sembolüne dokununuz.
3. Yeni ekranda etiketleri işaretleyin veya işaretlerini kaldırın ve TAMAM'a dokununuz.

Mesajlara yıldız ekleme:

1. Gmail uygulamasını açıp mesaj listesinde yıldızlamak istediğiniz mesajların önündeki işaret kutularına dokununuz.
2. Ekranın altında  > **Yıldız ekle'ye dokununuz.**

Mesajları etiketlerine göre görüntüleme:

1. Gmail uygulamasını açın ve hiçbir mesajı işaretlemeden mesaj listesinin altındaki  etiket sembolüne dokununuz.
2. Mesajları görüntülemek istediğiniz etikete dokununuz.

İPUCU: Ayrıca ekranın en üstündeki hesabınızın adına dokunabilirsiniz.

Ardından EN SON bölümünde, hesap isimlerinin altında listelenen etiketlerden birine dokunabilirsiniz.

Gmail Ayarlarını

Değiştirme

Herhangi bir Gmail ekranında Menü Tuşu > Ayarlar'a dokunarak Tüm Gmail

hesapları için geçerli olan Genel ayarları veya sadece belirli hesaplar için geçerli olan diğer ayarları değiştirebilirsiniz.



Mesajlar

Mesajları kullanarak metin mesajları (SMS) ve multimedya mesajları (MMS) alıp gönderebilirsiniz.

Mesajlar Ekranını Açma

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Mesajlar'ı seçin.

Yeni mesaj oluşturabileceğiniz, mesajlarda arama yapabileceğiniz veya devam eden bir mesajlaşmayı açabileceğiniz Mesajlar penceresi açılır.

-  sembolüne dokunarak yeni bir metin veya multimedya mesajı yazabilirsiniz.
- Anahtar kelimeler ile arama yapmak için  sembolüne dokununuz.
- Belli bir numara ile yaptığınız mesajlaşmayı açmak için mevcut mesajlaşma dizilerinden birine dokununuz.



Bir Metin Mesajı

Gönderme

1. Mesajlar ekranında, alttaki 

- sembolüne dokunun.
2. Kime alanına dokunarak alıcının numarasını girebilir veya alıcı Kişiler'de kayıtlı ise alıcının adının ilk harflerini girebilirsiniz. Eşleşen bir kişi belirdiğinde önerilen alıcıya dokunabilirsiniz.
 3. Yazma alanına dokunarak metin mesajınızın içeriğini girin.
 4. ➤ sembolüne dokunun.

Bir Multimedya Mesajı Gönderme

1. Mesajlar ekranında, alttaki  sembolüne dokunun.
2. Metin mesajı gönderir gibi alıcıyı ve metni girin.
3. Mesajın konusunu eklemek için Menü Tuşu > Konu ekle'ye dokunun.
4. Mesaja eklemek istediğiniz tipteki medya dosyasını seçebileceğiniz bir menü açmak için mesaj metin kutusunun yanındaki ataç  sembolüne dokunun.

Resimler	Mesajınıza eklemek için bir resim seçin.
Resim yakala	Bir resim çekin ve mesajınıza ekleyin.
Videolar	Mesajınıza eklemek için


	bir video klip seçin.
Video yakala	Bir video çekin ve mesajınıza ekleyin.
Ses	Mesajınıza eklemek için bir ses dosyası seçin.
Ses kaydet	Mesajınıza eklemek için bir ses dosyası kaydedin.
Slayt gösterisi	Bir slayt gösterisi düzenleyin ve mesajınıza ekleyin.
Dosyalar	Mesajınıza eklemek için herhangi tipte bir dosya seçin.
Kişiler	Mesajınıza eklenti olarak eklemek üzere bir kişi seçin.

5. ➤ sembolüne dokununuz.

Bir Mesajı Cevaplama

Aldığınız mesajlar aynı numaranın mesaj dizisine eklenir. Eğer yeni bir mesaj yeni bir numaradan gelirse, yeni bir dizi oluşturulur.

1. Mesajlar ekranında cevaplamak istediğiniz mesajın dizisine dokununuz.
2. Cevabınızı alttaki metin kutusuna girin. Eğer bir MMS ile cevaplamak

isterseniz ekle  sembolüne dokunabilirsiniz.

3. ➤ sembolüne dokunun.

Bir Mesaj İletme

1. Mesajlar ekranında iletmek istediğiniz mesajın dizisine dokunun.
2. Mesaja basılı tutun.
3. Açılan menüde İlet'e dokunun.
4. Mesaj için bir alıcı girin ve eğer isterseniz mesajın içeriğini düzenleyin.
5. ➤ sembolüne dokunun.


Bir Mesajın Detaylarını Görüntüleme

1. Dizideki bir mesaja basılı tutun.
2. Mesaj hakkında tipi, gönderen, alıcı veya tarih gibi bilgileri görmek için Mesaj detaylarını görüntüle'ye dokunun.


Mesajları veya Dizileri Silme

Dizideki mesajları silme:

1. Mesajlar ekranında bir diziye dokunun.

2. Menü Tuşu > Öğe(ler) seç'e dokunun.
3. Silmek istediğiniz mesajları seçin. Dokunduklarınızın önündeki kutularda bir işaret olacaktır.
4. En alttaki  sembolüne dokunun
5. Sil'e dokunun.

Mesaj dizilerini silmek için:

1. Mesajlar ekranında silmek istediğiniz diziye basılı tutun.
2. Eğer silmek istediğinizden daha fazla dizi varsa, hepsine birer birer dokunun.
3. En alttaki  sembolüne dokunun
4. Sil'e dokunun.


Mesaj Ayarlarını

Değiştirmek

Mesaj ayarlarını değiştirmek için Mesajlar ekranında Menü Tuşu > Ayarlar'a dokunun.

Takvim

Telefondaki takvim, olay, toplantı ve randevuları oluşturmak için web tabanlı Google Takvim ile aynı şekilde çalışır. Telefonunuzdan Exchange hesabınıza oturum açtığınızda Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız ile de çalışır.

Takvim'i açmak için Ana Ekran'da  sembolüne dokununuz ve Takvim'i seçin.

Takvim ve Etkinlik Görüntüleme

Takvimleri Değiştirme

1. **Takvim** uygulamasını açın.
2. Görüntülemek için **Menü tuşu > Takvimler** seçeneğine dokununuz.
3. Yeni ekranda, takvimlere dokununuz ve görmek istediklerinizi işaretleyip gizlemek istediklerinizin işaretlerini kaldırın.


Gizlenmiş takvimlerdeki olaylar Takvim uygulamasında görünmez.

Takvim Görünümlerini Değiştirme


Takvimlerinizi farklı formlarda görüntüleyebilirsiniz. Uygulama dört farklı görüntüleme tipi sunar: Ay, Hafta, Gün ve Ajanda

Takvim görünümlerini değiştirmek için, sol üst kısımdaki saate dokununuz ve istediğiniz görünümü seçin.

Ayrıca Günlük görünümünden Aylık görünüme ızgaradaki herhangi bir güne dokunarak geçebilirsiniz.

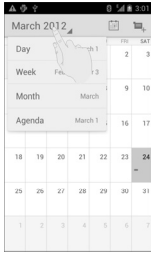

İPUCU:

- Aylık görünümde, önceki ve sonraki ayları görmek için dikey olarak kaydırın.
- Haftalık veya Günlük görünümde önceki ve sonraki haftaları/günleri görmek için yatay olarak kaydırın.
- Önceki veya sonraki günleri, haftaları veya ayları görüntülerken en üstteki  sembolüne dokunarak hızlıca bugüne dönebilirsiniz.

Etkinlik Detaylarını Görüntüleme

Ajanda, Gün veya Hafta görünümündeyken bir olaya dokunarak detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Ay görünümünde, bir güne dokunarak Gün görünümüne geçin. Ardından detaylarını görüntülemek için bir olaya dokunun.

Bir Etkinlik Yaratma

1. Herhangi bir Takvim görünümünde, Menü Tuşu > Yeni olay seçeneğine dokunarak yeni bir etkinlik için olay detayları ekranını açabilirsiniz.

Ayrıca Gün veya Hafta görünümünde bir noktaya çift dokunarak orada bir etkinlik yaratabilirsiniz.

2. Olay hakkında detaylar ekleyin. Etkinlik hakkında bir isim, konum, zaman aralığı ve diğer ek bilgiler girin.

NOT: Eğer birden fazla takviminiz varsa, olayı ekleyeceğiniz takvimi seçmek için Olay adı kutusunun üstündeki mevcut takvime dokunarak seçebilirsiniz.



3. Yeni olayı kaydetmek için ekranın üst kısmındaki BİTTİ seçeneğine dokunun.

Bir Etkinlik Düzenleme veya Silme

1. Düzenlemek veya silmek istediğiniz olayı bulun.
2. Detaylar ekranını açın (Bu bölümdeki Takvimleri ve Olayları Görüntüleme – Etkinlik Detaylarını

Görüntüleme'ye bakın).

3. İhtiyacınıza göre aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İşlem	Yapılacak
Etkinlik düzenle	Ekranın üstündeki  sembolüne dokunun. Ayarlarınızı kaydetmek için BİTTİ'ye dokunun.
Etkinlik sil	Ekranın üstündeki  sembolüne ve ardından TAMAM'a dokunun.

Takvim Ayarlarını Değiştirme

Takvim ayarlarını değiştirmek için, bir Takvim görünümü açın (Gün, Hafta, Ay veya Ajanda). Ardından Menü Tuşu > Ayarlara dokunun.


Tüm hesaplar için geçerli olan Genel Ayarları veya sadece belli hesaplar için geçerli olan diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

Google Talk

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma servsidir. Telefonda, web üzerinde veya masaüstü uygulamasından Google Talk kullanan diğer kişiler ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.


Arkadaşlarınızı Görmek için Oturum Açma

Google Talk'ı kullanabilmek için öncelikle Google hesabınıza oturum açmalısınız.

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Talk'ı seçin. Talk'ı ilk defa çalıştırdığınızda oturum açmak istediğiniz hesaba dokunun. Bunun ardından arkadaş liseniz görüntülenir.

NOT: Talk uygulamasını çalıştırdıktan sonra diğer uygulamalara geçerseniz bile Google Talk oturumunuz siz özellikle kapatıncaya kadar açık kalır. Oturumu kapatmak için, arkadaş listenize geri dönüp **Menü Tuşu > Oturumu kapat'a** dokunun.

Bir Arkadaş Ekleme

1. Arkadaş listesinde, ekranın üst sağındaki  sembolüne dokunun.

2. Arkadaşınızın adresini girin ve BİTTİ'ye dokununuz.

Arkadaşınızın Google Talk adresi bir Gmail veya Google Talk'a bağlanabilecek şekilde yapılandırılmış diğer bir eposta adresidir.

NOT: Eğer diğer kişiler sizi arkadaş olarak eklemeye çalışırsa, durum çubuğunda bir bildiri alırsınız ve davet arkadaş listenizde belirir. Davete dokunarak Kabul, Red veya Blok seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.



Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek

1. Arkadaş listenizin en üstündeki kendi girdinize dokununuz.
2. Açılan pencerede, mevcut durumunuza dokunarak değiştirin (veya Talk oturumunu kapatın).
3. Bir durum mesajı girin veya mevcut olanı düzenleyin.

Standart durum ayarlarına ek olarak ayrıca En son kullanılan duruma değiştir'e dokunarak daha önce girdiğiniz bir mesajı seçebilirsiniz.

4. Arkadaş listenize geri dönmek için Geri Tuşu'na dokununuz.

Arkadařlar ile Sohbet Etme

1. Arkadař listesindeki bir arkadařa dokunun. O arkadař için sohbet ekranı aılır.
2. Mesajınızı girin ve  sembolüne dokunun. Ayrıca  sembolüne dokunarak evrim ii bir arkadařınızla sesli sohbet bařlatabilirsiniz.

Aktif Sohbetler Arasında Geiř Yapma

Eęer birden fazla sohbet srdryorsanız, bu sohbetler arasında ařaęıdaki yntemlerden birisi ile geiř yapabilirsiniz.

- Bir sohbetten arkadař listenize geri dnmek iin Geri Tuřu'na dokunun. Ardından sohbet etmek istedięiniz dięer arkadařınıza dokunun.
- Bir arkadařınız ile sohbet ekranındayken, saęa veya sola kaydırarak dięer arkadařınızın sohbet ekranına geebilirsiniz.

Grup Sohbeti Kullanımı

Sohbet ederken, dięer arkadařlarınızı grup sohbetine davet edebilirsiniz.

1. Sohbet ekranında, **Men Tuřu >**

Sohbete ekle seçeneğine dokunun.

2. Davet etmek istediğiniz arkadaşınızın adına dokunun.

Davet ettiğiniz arkadaşınız ve mevcut katılımcılar grup sohbetine bir davet alırlar. Daveti kabul eden herkes grup sohbetine katılır. Grup sohbetinde, herkes diğerlerinin mesajlarını görebilir. Grup sohbeti arkadaş listenizin en üstünde bir grup sohbeti sembolü ile belirir.

Sohbeti Bitirme

Sohbet ekranında, **Menü Tuşu >** **Sohbeti Bitir** seçeneğine dokunun.

Ayrıca arkadaş listesindeyken tüm aktif sohbetleri bitirmek için Menü Tuşu > Tüm sohbetleri bitir'e dokunabilirsiniz.


Google Talk Ayarlarını Değiştirme

Herhangi bir sohbet ekranında veya arkadaş listesinde, **Menü Tuşu >** **Ayarlar'a** dokunarak hesabınız için Google Talk ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Internet

Web sayfalarını görüntülemek ve bilgi araması yapmak için Internet'i kullanın.

Internet'i Açma


Bu fonksiyonu çalıştırmak için Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve Internet'i seçin.

Internet ayrıca bir web bağlantısına dokunduğunuzda da açılır – örneğin bir eposta veya metin mesajında.

Web Sayfası Açma veya Web'de Arama Yapma

Internet'i açtığınızda, en son gezdiğiniz web sayfası görüntülenir. Eğer yakın zamanda Internet kullanmadıysanız, ana sayfanız açılır. Başka bir web sayfasına aşağıdaki şekilde geçebilirsiniz.

1. Web sayfasının en üstündeki adres kutusuna dokunun. Eğer adres kutusu görünür değilse, görüntülemek için biraz aşağı kaydırın.
2. Web sayfasının adresini (URL) girin. Veya aramak istediğiniz terimleri girin. Metni girerken, web arama motorunuz web sayfalarının ve sorguların önerilerini getirir. Ayrıca

sesli arama yapmak için mikrofon sembolüne  dokunabilirsiniz.

3. Bir öneriye veya klavyede Git'e dokunun.

Eğer önerilen bir sayfaya dokunursanız veya bir adres girip ardından Git'e dokunursanız web sayfası açılır. Eğer önerilen bir sorguya dokunursanız, web arama motorunuz sonuçları açar.

İPUCU: Sayfanın açılmasını durdurmak istiyorsanız adres kutusunun solundaki X işaretine dokunun.

Ana Sayfa Ayarlama

Yeni bir Internet penceresi açtığınızda ve telefonunuzu yeniden başlattığınızda veya bir süre kullanmadıktan sonra ana sayfanız açılır.

1. Ana sayfanız olarak ayarlamak istediğiniz sayfayı açın.
2. Menü Tuşu > Ayarlar > Genel > Ana sayfa ayarla'ya dokunun.
3. Mevcut sayfa veya aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun.

Boş sayfa

Internet pencerelerini varsayılan olarak bir web sayfası açmadan açar. Bu durum Internet pencerelerinin daha hızlı açılmasını

	sağlayabilir.
Varsayılan sayfa	Ana sayfa olarak fabrika varsayılanı URL ayarlanır.
Sık ziyaret edilen siteler	Her yeni Internet penceresi seçim yapabileceğiniz en sık ziyaret ettiğiniz siteleri listeler.
Diğer	Ana sayfa olarak bir URL girin.


Mevcut Sayfa Hakkında Bilgi Alma

Adres kutusunun solundaki sayfa sembolüne dokunun

Açılmış Sayfa İle Çalışma

Çoğu web sayfasını görüntülerken aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

Kaydır	Ekranı herhangi bir yönde kaydırın
Uzaklaş	Ekrana iki parmak ile dokunup sıkıştırın
Yakınlaş	Ekrana iki parmak ile dokunup açın

Geri dön	Aynı pencerede önceki görüntülediğiniz sayfaya geri dönmek için Geri Tuşu'na dokununuz
İleri git	Menü Tuşu > İleri'ye dokununuz.
Sayfayı yenile	Menü Tuşu > Yenile'ye dokununuz. Veya adres kutsuna ve ardından  sembolüne dokununuz.
Sayfada metin ara	Menü Tuşu > Sayfada ara'ya dokunup aradığınız terimleri girin
Sayfa URL'İ arkadaşlara gönder	Menü Tuşu > Sayfayı paylaş'a dokununuz ve URL'i nasıl göndereceğinizi seçin
Bağlantı aç	Web sayfasında bir bağlantıya dokunarak açın
Çevrim dışı okuma için sayfayı kaydet	Menü tuşu > Çevrim dışı okuma için Kaydet seçeneğine dokununuz. Menü Tuşu > Yer imleri > KAYITLI SAYFALAR'a dokunarak okuyabilirsiniz.

İPUCU:

- Bazı web siteleri sizi kaydırma veya yakınlaşma desteklemeyen mobil


versiyonlarına yönlendirebilir Eğer masaüstü versiyonu görüntülemek isterseniz, Menü Tuşu'na dokunu ve Masaüstü siteyi iste seçeneğini işaretleyin.

- Bağlantıların yanı sıra, İnternet aynı zamanda bazı telefon numaralarını, adresleri ve benzer bilgileri de kullanabilmeniz için tanır. Bu bilgilere dokunup hangi işlemlere izin verdiğini görebilirsiniz.

Birden Fazla İnternet Penceresi Kullanma


Bir seferde birkaç İnternet penceresi açabilir ve birden fazla web sayfası arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yeni bir İnternet penceresi açmak için:

1. Adres kutusunun sağındaki sekmeler sembolüne  dokunun

Ekranın üstündeki + sembolüne dokunun. Yeni bir İnternet penceresi açılır ve ana sayfa yüklenir.

Pencereler arasında geçiş yapmak için:


1. Adres kutusunun sağındaki sekmeler sembolüne  dokunun
2. Açılan sekmeler arasında geçiş yapmak için dikey olarak kaydırın.

3. Açmak istediğiniz pencerenin küçük resmine dokununuz.

İPUCU: Pencereyi kapatmak için bir küçük resmi yatay olarak kaydırın veya X işaretine dokununuz.


Özel gezinme için gizli gezinme penceresini kullanma:

Gizli gezinme pencerelerinde görüntülediğiniz sayfalar gezinme veya arama geçmişinizde görünmeyecektir. Pencereyi kapattığınızda cihazınızda hiç iz kalmayacaktır.

1. Adres kutusunun sağındaki sekmeler sembolüne  dokununuz
2. **Menü Tuşu > Yeni gizli gezinme** sekmesine dokununuz.

Dosya İndirme

Bir resme, dosya veya diğer web sayfası bağlantısına dokunup basılı tutun. Açılan menüden Resmi Kaydet veya Bağlantıyı Kaydet'e dokununuz.

İndirilen dosyalar hafıza kartınıza kaydedilir. Bu dosyaları İndirilenler uygulamasında ( > **İndirilenler**) görebilir veya açabilirsiniz.

Yer İmlerini Kullanmak

Daha sonra kolayca açabilmek için Web URL'lerini yer imleri olarak

kaydedebilirsiniz.

Bir yer imi açmak için, Internet penceresinde Menü Tuşu > Yer imleri'ne dokunun ve yer imine dokunun.

Web Sayfasını Yer İmlerine Ekleme

1. Web sayfasını açın
2. Yer imlerine kaydetmek için Menü tuşu > Yer imlerine Kaydet seçeneğine dokunun.
3. Gerekliyle yer imi etiketini ve adresi düzenleyin veya farklı bir hesap seçin.
4. Ekleme yeri yanındaki isme dokunup yer iminin saklanacağı yeri değiştirin.
5. Tamam'a dokunun.

Bir Yer İmini Düzenleme

1. **Menü Tuşu > Yer imlerine** dokunun.
2. Düzenlenecek yer imine dokunup basılı tutun.
3. Yer imi düzenle seçeneğini seçin.
4. Açılan pencerede yer iminin etiketini, adresini, hesabını veya konumunu düzenleyin.
5. Tamam'a dokunun.

Bir Yer İmini Silme

1. **Menü Tuşu > Yer imlerine** dokunun.
2. Silinecek yer imine dokunup basılı tutun.
3. Yer İmi Sil'e dokunun.
4. Tamam'a dokunun.

İnternet Ayarlarını

Değiştirme

Web'de gezinme şeklinizi özelleştirmek için aralarında gizliliğinizi kontrol edebileceğiniz birkaç ayar dahil bir dizi İnternet ayarını yapılandırabilirsiniz.

İnternet ayarları ekranını açmak için Menü Tuşu > Ayarlar'a dokunun.

Haritalar, Navigasyon, Yerler ve Latitude

Konum Hizmetlerini

Etkinleştirme



Navigasyon, Yerler, Latitude kullanmak ve Google Haritalar'da konumunuzu bulmak için telefonunuzda konum hizmetlerini açmalısınız.

1. **Ana Ekran Tuşu > Menü Tuşu >**

Sistem ayarları > Konum hizmetlerine dokunun.

2. Kullanmak istediğiniz konum seçeneklerini seçin.
3. Kablosuz ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirlemek için Google konum hizmetini işaretleyin; GPS uydularını kullanmak için GPS uydularını işaretleyin.



Konumunuzu Belirleme

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Haritalar'ı seçin.
2. Üst sağdaki  sembolüne dokunun


Harita konumunuzu belirten mavi yanıp sönen noktaya merkezlenecektir.

Bir Konum için Arama

Yapma

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Haritalar'ı seçin.
2. En alttaki  sembolüne veya Arama Tuşuna dokunun.
3. Aradığınız yeri üstteki arama kutusuna girin. Bir adres, şehir veya "İstanbul'daki müzeler" gibi şirket veya kuruluş tipi girebilirsiniz.



Bilgiyi girerken, önceki aramalarınızdan ve popüler aramalardan öneriler arama kutusunun altında bir liste olarak belirir. Arama yapmak için bir öneriye dokunabilirsiniz.

İPUCU: Ayrıca arama kutusunun yanındaki  sembolüne dokunarak sesli arama da yapabilirsiniz.

1. Klavyeden arama sembolüne dokunun. Arama sonuçlarını gösteren harf etiketlerine sahip işaretler haritada belirir.
2. Konum hakkında özet bulunan bir etiket içeren balon açmak için bir işarete dokunun.
3. Daha fazla bilginin yanı sıra yol tarifi ve daha fazlasını içeren bir ekran açmak için balona dokunun.



Yol Tarifi Alma

Haritalar, yürüyerek, toplu taşıma veya araba ile seyahat için yol tarihi sağlayabilir.

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Haritalar'ı seçin.
2. En alttaki  sembolüne dokunun
3. Bir başlangıç ve bitiş noktası girip ulaşım tipi seçin (araba, toplu


taşıma veya yürüme). Eğer Konumum özelliğini etkinleştirdiyseniz, bu konum başlangıç noktası alanında varsayılan olarak belirecektir.

4. YOL TARİFİ'ne dokunun. Varış yerinize yol tarifi haritada işaretlenmiştir. Yol tarifini adım adım görmek için sol veya sağ oka dokunun. Ayrıca ROTA LİSTESİ'ne dokunarak rotayı bir liste olarak görüntüleyebilirsiniz.


NOT: Ana ekrandan  >  sembollerine dokunarak Google Haritalar Navigasyon (beta) özelliğini kullanarak adım adım sesli yol tarifi alabilirsiniz.

Yer Araması Yapma

Google Yerler uygulaması yakınınızdaki her türlü iş yerini bulmanıza yardımcı olur. Bu yerleri puanlayabilir ve öneriler alabilirsiniz.

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Yerler'i seçin. Veya Haritalar uygulamasından, ekranın sol üstüne dokunup Yerler'i seçin.
2. Konumunuz belirlenirken bekleyin. Konumunuz, bulunduğunda, en üstte görüntülenir.
3. Bir yer kategorisi seçin ve

yakınıınızda bulunan bu tipteki yerler görüntülenecektir.

İstediğiniz yeri bulmak için aynı zamanda en üstteki  sembolünü de kullanabilirsiniz.


NOT: Yeni yer kategorileri eklemek için **Menü Tuşu > Arama ekle'ye** dokununuz.

4. İlgilendiğiniz bir sonuca dokununuz ve o yer ile ilgili detaylar ve incelemelere bakınız. Ayrıca Haritalar'da yeri görebilir, oraya nasıl gidebileceğinizi öğrenebilir, telefon araması yapabilir, puan ve yorum ekleyebilirsiniz.

Konum Paylaşma



Google Latitude, sizin ve arkadaşlarınızın birbirinizin konumlarını haritalarda görmesine ve durum mesajları paylaşmasına imkan sağlar.

Haritaları kullanırken, ekranın sol üstüne dokununuz ve Latitude'e Katıl'ı seçin.

Katıldıktan sonra, her zaman Haritalar'da ekranın sol üstüne dokunup Latitude seçebilirsiniz veya Ana Ekrandan  > **Latitude seçerek kendinizin ve arkadaşlarınızın durumunu görebilirsiniz.**

Latitude'da aşağıdaki işlemleri


yapabilirsiniz.

- Arkadaşlarınızın durumlarını yenilemek için  sembolüne dokunun.
- Haritalarda arkadaşları görmek için HARİTA GÖRÜNÜMÜ'ne dokunun. Her bir arkadaş ve kendiniz arasında geçiş yapmak için sol/sağ oklara dokunun.
- Latitude'a kişilerden, eposta adreslerinden veya önerilen arkadaşlardan yeni arkadaşlar eklemek için  sembolüne dokunun.
- Uzun zamandır konumlarını güncellememiş olan arkadaşlarınızı görüntülemek veya gizlemek için Menü Tuşu'na dokunun.
- Latitude ayarlarını değiştirmek veya Latitude hizmeti oturumunu kapatmak için Menü Tuşu > Konum Ayarları'na dokunun.

Google Arama, Sesli Arama ve Ses İşlemleri

Google Arama kullanarak Web'de veya telefonunuzda bilgi arayabilirsiniz. Ayrıca konuşarak da web'de arama yapabilir veya belli görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Metin ile Arama

1. Arama uygulamasını aşağıdaki yöntemlerden biri ile başlatın.
 - Ana Ekranda  sembolüne dokununuz ve Arama'yı seçin.
 - Ana Ekranın en üstündeki Google Arama kutusuna dokununuz.
 - Ana Ekranda Arama Tuşu'na basın
 - Belli uygulamalarda ilgili bilgi aramak için Arama Tuşu'na basın.
2. Aramak istediğiniz terimleri girin ve Git'e veya bir öneriye dokununuz.

Konuşarak Arama

1. Arama kutusunun sağındaki mikrofon sembolüne dokununuz.
2. Aramak istediğiniz terimleri konuşun. Konuşmayı bitirdiğinizde analiz edilecek ve arama başlatılacak.

Eğer Google Arama söylediğinizi tam olarak anlamadıysa, benzer sesli terimlerin listesini sunacaktır. Aramayı başlatmak için doğru terime dokununuz.

Ses İşlemlerini Kullanma

1. Arama kutusunun sağındaki mikrofon sembolüne dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz ses işlemini söyleyin. Örneğin “metin gönder” deyin.
İşlem başlatılmadan önce konuşmanız analiz edilir.
3. Bazı ses işlemleri daha fazla bilginin konuşarak veya yazarak tamamlanmasını gerektirir. Örneğin siz “metin gönder” dedikten sonra bir metin gönderme penceresi belirir. Alıcıyı ve mesaj metnini yazarak veya konuşarak girmeniz gereklidir.

Arama ve Sesli Arama Ayarlarını Değiştirme




Arama uygulamasını açın ve Menü Tuşu > Arama ayarları'na dokunarak Aranabilir öğeleri ayarlayın veya kısayolları temizleyin.

Sesli Arama ayarlarını yapmak için, Ana Ekranda Menü Tuşu > Sistem ayarları > Dil ve klavye > Sesli arama'ya dokununuz.

Kamera

Resimler çekebilir ve video kaydedebilirsiniz. Resimler ve videolar telefonun hafıza kartında veya dahili hafızasında saklanır. Bunları bilgisayarınıza kopyalayabilir veya Galeri uygulamasından erişebilirsiniz.


Resim Çekme

1. Kamera uygulamasını aşağıdaki yöntemlerden biri ile başlatın.
 - Ana Ekranda  sembolüne dokununuz ve Kamera'yı seçin.
 - Kilit ekranından, eğer ekran kilidi Kaydır'a ayarlıysa (Kişiselleştirme – Ekran Kilitleri ile Telefonunuzu Koruma'ya bakın),  sembolünü sola doğru  sembolüne kaydırın.
2. Kamerayı çekmek istediğiniz şeye yöneltin ve gerekli olan ayarları yapın.













Rakam	Fonksiyon
1	Daireyi basılı tutarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırın.
2	Kamera ayarlarını değiştirir.
3	Video kaydediciye geç.
4	Resim Çeker.
5	Çektiğiniz resimleri ve videoları görüntüler.
6	Mavi noktayı basılı tutarak parlaklığı ayarlamak için kaydırın.

Eğer kamera ayarlarında **AF/AEC Dokun** açık ise, kameranın odaklanmasını istediğiniz bölgeye dokununuz. Dokunduğunuz yerin etrafında yeşil bir çerçeve belirecektir.


Mavi düğmeye  hafifçe dokununuz veya Ses Açma veya Ses Kısma düğmelerine basın.

Kamera Ayarlarını Özelleştirme

Bir resim çekmeden önce aşağıdaki ayar seçeneklerini açmak için  sembolüne dokunabilirsiniz.

Konum ekle  veya 	Çektiğiniz her resmin konumunu telefonun GPS'ini kullanarak ekle.
Beyaz dengesi  ,  ,  ,  , veya 	Kameranın resimlerinizde en doğal görünen renkleri elde edebilmesi için renkleri farklı ışık altında nasıl ayarlayacağını seçin Veya kameranın beyaz dengesini otomatik olarak ayarlamasına izin verin.
Poz 	Poz ayarlama. Kameranın otomatik olara poz ayarlaması için 0'a dokunun.
Kamera ayarları 	Resim boyutu, odak modu, AF dokun (otomatik odak)/ AEC (otomatik poz kontrolü) ayarlamak veya varsayılan kamera ayarlarını geri yüklemek için.

Video Kaydetme


1. Ana Ekran'da  dokununuz ve Video Kamera seçin veya kamera ekranından video kameraya geçin.
2. Kamerayı çekmek istediğiniz şeye yöneltin ve gerekli olan ayarları yapın.



Rakam	Fonksiyon
1	Daireyi basılı tutarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırın.
2	Video Kamera ayarlarını değiştirir.
3	Kameraya geç.
4	Video Kaydetme
5	Çektiğiniz resimleri ve videoları görüntüler.


3. Kayda başlamak için kırmızı düğmeye  veya Ses Açma








veya Ses Kısmı düğmelerine dokunun.



4. Kaydı durdurmak için kırmızı düğmeye  veya Ses Açma veya Ses Kısmı düğmelerine dokunun.

İPUCU: Kayıt sürerken ekrana dokunarak görüntüyü resim olarak kaydedebilirsiniz.

Video Kamera Ayarlarını Özelleştirme


Bir video kaydetmeden önce aşağıdaki ayar seçeneklerini açmak için  sembolüne dokunabilirsiniz.

Konum ekle  veya 	Çektiğiniz her resmin konumunu telefonun GPS'ini kullanarak ekle.
Beyaz dengesi  ,  ,  ,  , veya 	Video kaydedicinin videolarınızda en doğal görünen renkleri elde edebilmesi için renkleri farklı ışık altında nasıl ayarlayacağını seçin Veya kameranın beyaz dengesini otomatik olarak ayarlamasına izin verin.

Video kalitesi 	Video kalitesini ayarlama
Kamera ayarları 	Varsayılan video kamera ayarlarını geri yükle.

Galeri

Galeri'yi Açma

Ana Ekran'da  simbole dokunun ve resimlerin ve videolarınızın albümlerini görüntülemek için Galeri'yi seçin.


Albümler ile Çalışma

Galeri'yi açtığınızda, telefonunuzdaki tüm resimler ve videolar bir dizi albümde görüntülenir. Ek olarak, eğer Picasa web albümleri ile senkronizasyonu seçtiyseniz onlar da görüntülenir.

Albüm içeriklerini görüntüleme:


İçindeki resimleri ve videoları görüntülemek için bir albüme dokunun.

Albümleri paylaşma:



1. Seçili hale gelene kadar bir albüme basılı tutun.
2. Paylaşmak istediğiniz diğer albümlere dokunun.
3. Ekranın üstündeki  simbole dokunun ve albümleri nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Bir albümün detaylarını görüntüleme:

1. Seçili hale gelene kadar bir albüme basılı tutun.


2.  > Detaylar sembolüne dokununuz.

Albümleri silme:

1. Seçili hale gelene kadar bir albüme basılı tutunuz.
2. Silmek istediğiniz diğer albümlere dokununuz.
3.  > Sil sembolüne dokununuz. Eğer sadece bir albüm seçiliyse,  > Sil > Sil'e dokununuz.

Resimler ile Çalışma

Albümdeki bir resmi tam ekran görüntülemek için dokununuz. Resme çift dokunarak veya iki parmağı sıkıştırarak/açarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Albümdeki diğer resimleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırınız.

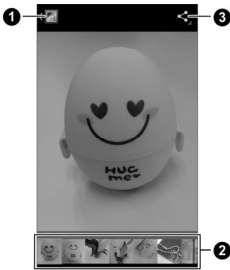

Rakam	Fonksiyon
1	Tüm içeriğin ızgara halinde görüntülediđi albüme geri dönmek için dokunun.
2	Albümdeki tüm resimlerin ve videoların küçük resimleri. Daha fazlasını görmek için dikey olarak kaydırın; tam ekran olarak görüntülemek için bir küçük resme dokunun.
3	Resmi paylaşın.

Resmi silmek, albüm içeriđini slayt gösterisi olarak görüntülemek, resmi döndürmek, resim dosyası detaylarını görüntülemek bağlantı simgesi veya duvar kađıdı olarak ayarlamak veya düzenlemek için Menü Tuşuna dokunun.





NOT: Bazı albümler veya resimler için tüm seçenekler kullanılabilir olmayabilir.



Resimlerinizi Rötüslama

Çektiđiniz ve Galeri'deki resimleri düzenleyebilirsiniz. Deđiştirilmiş resim Düzenlenmiş albümüne kaydedilirken orijinal resim etkilenmez.


1. Resmi tam ekran olarak görüntülerken Menü Tuşu > Düzenle'ye dokunarak Düzenleme ara yüzünü açın.
2. Resmi düzenlemek için ekranın

altındaki sembollere dokunun.

	Doldurma ışık, vurgulama veya gölge eklemek veya otomatik düzeltmeye ayarlama.
	Çapraz işleme, poster, lomo, belgesel, vinyet, film bulanıklığı ve balık gözü gibi efektler uygulama.
	Sıcaklık, satürasyon, Siyah/Beyaz, sepia, negatif ,tint, çift-ton yanı sıra resim üzerinde çizim yapma gibi renk efektleri uygulama.
	Kes, kırmızı göz düzelt, uzat, döndür, çevir veya keskinleştirme efektleri.

3. Resme yaptığınız değişiklikleri geri almak veya yeniden yapmak için ekranın üstündeki  veya  sembollerine dokunun.
4. Yeni resmi Düzenlenmiş albümüne kaydetmek için KAYDET'e dokunun.


Resimleri Paylaşma

1. Galerideki bir albüme ve ardından bir resme dokunun.
2. Ekranın üstündeki  sembolüne dokunun. Eğer sembol görünmez ise, önce ekrana dokunun.
3. Resmi nasıl paylaşmak istediğinizi

seçin.


Videolar ile Çalışma

Videoları Oynatma


1. Galerideki bir albüme ve ardından bir videonun küçük resmine dokunun.
2. Oynatmaya başlamak için  dokunun.

Oynatma kontrollerini görmek için videoya dokunun.

Videoları Paylaşma

1. Galerideki bir albüme ve ardından bir videonun küçük resmine dokunun.
2. Ekranın üstündeki  sembolüne dokunun. Eğer sembol görünmez ise, önce ekrana dokunun.
3. Videoyu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Müzik

Ana Ekranda  sembolüne dokunarak telefonunuzda bulunan ses dosyalarını oynatmak için Müzik seçin. Müzik çok çeşitli ses dosyası formatını destekler, böylece çevrim içi mağazalardan satın aldığınız, CD koleksiyonunuzdan kopyaladığınız ve benzeri kaynaklardan gelen müzikleri oynatabilir.

Telefonunuza Müzik


Dosyaları Kopyalama

Müzik seçeneğini kullanmadan önce, bilgisayarınızdan telefonunuza ses dosyaları kopyalamalısınız. Ağ ve Aygıtlara Bağlanma – USB ile Bilgisayarınıza Bağlanma

Müzik ve diğer ses dosyalarını hafıza kartına kopyalamak için bilgisayarı kullanın. Müzik dosyalarını organize etmek için klasörleri kullanabilirsiniz.

İPUCU: Eğer bir albümün JPEG formatında resmi varsa, resim dosyasını albumart.jpg olarak adlandırın ve albümdeki şarkılar ile aynı klasöre koyun. Bu şekilde telefonunuz resmi albüm kapağı olarak tanıyacak ve telefondaki Müzik uygulamasında görebileceksiniz.

Müzik Kütüphanesini Görüntüleme


Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Müzik seçin, böylece müzik kütüphaneniz görüntülenir. Tüm ses dosyalarınız, dosyalardaki bilgilere göre kataloglanır.

Ekranın üstündeki sekmelere dokunarak müzik kütüphanenizi Sanatçılar, Albümler, Şarkılar, Çalma Listeleri veya Favoriler olarak organize edilmiş halde görüntüleyebilirsiniz.


NOT: Eğer bir ses dosyası çalınıyorsa, özel bilgisi ekranın altında görüntülenir. Oynatma ekranını açmak için özel bölgesine dokunun.

Bir Şarkıyı Varsayılan Zil Sesi olarak Ayarlama

Şarkı özel zil sesi atadığınız kişilerden hariç tüm gelen aramalar için zil sesi olarak kullanılacaktır (Kişiler – Kişileri Düzenleme – Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama'ya bakın).

1. Müzik kütüphanesini görüntülemek için Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve Müzik seçin.

NOT: Eğer oynatma ekranındaysanız, Menü Tuşu > Kütüphane'ye dokunarak müzik kütüphanesine geri dönebilirsiniz.


2. Herhangi bir listedeki bir şarkının yanındaki  sembolüne dokunun.
3. Açılan menüde, Telefon zil sesi olarak kullan'a dokunun.

İPUCU: Eğer şarkı çalıyorsa, oynatma ekranında **Menü Tuşu > Zil sesi** olarak kullan'a dokunabilirsiniz.

Şarkı Silme

1. Müzik kütüphanesini görüntülemek için Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve Müzik seçin.

NOT: Eğer oynatma ekranındaysanız, Menü Tuşu > Kütüphane'ye dokunarak müzik kütüphanesine geri dönebilirsiniz.

2. Herhangi bir listedeki bir şarkının yanındaki  sembolüne dokunun.
3. Açılan menüde, Sil > TAMAM'a dokunun.

Müzik Çalma

Dinlemek için müzik kütüphanesinde bir şarkıya dokunun. Aşağıdaki oynatma ekranı belirecektir.




Rakam	Fonksiyon
1	Şu anda çalan listesini açmak için dokununuz.
2	Mevcut çalma listesini açmak için dokununuz.
3	Tekrar modunu değiştirmek için dokununuz: Tekrar yok, mevcut şarkıyı tekrarlar veya mevcut çalma listesini tekrarlar
4	Oynatma kontrolü Şarkıları geç veya durdur veya oynatmaya devam et. Parçanın herhangi bir bölümüne atlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
5	Mevcut çalma listesini parçaların rastgele sırada çaldığı karışık moda oynatmak için dokununuz.

6	Albüm resmi.
7	Menü Tuşu ile aynı işleve sahiptir, daha fazla seçenek için dokununuz.

Çalma Listelerini Yönetmek


Müzik dosyalarınızı şarkı grupları şeklinde organize edin, böylece şarkıları istediğiniz sırada oynatabilirsiniz.

Çalma Listesi Oluşturma

1. Müzik kütüphanesinde şarkının yanındaki  sembolüne dokununuz.
2. Açılan menüde, Çalma listesine ekle'ye dokununuz.
3. Yeni seçeneğine dokununuz.
4. Çalma listesi adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Çalma listesi oluşturulur ve seçtiğiniz şarkı eklenir.


Çalma Listesine bir Şarkı Ekleme

1. Müzik kütüphanesinde şarkının yanındaki  sembolüne dokununuz.
2. Açılan menüde, Çalma listesine


ekle'ye dokunun.

3. Şarkının eklenmesini istediğiniz çalma listesinin adına dokunun

Şarkı çalma listesine eklenir


İPUCU: Oluşturduğunuz çalma listesindeki şarkıları düzenlemek ister misiniz? Çalma listesini açın ve şarkının önündeki  sembolüne basılı tutun. Çalma listesindeki sırasını değiştirmek için aşağı veya yukarı sürükleyin.

Çalma Listesinden Bir Şarkı Çıkartma

1. Bir çalma listesi açın
2. **Menü Tuşu > Şarkıları çıkart'a** dokunun.
3. Çıkartmak istediğiniz şarkı veya şarkılara dokunun.
4.  > TAMAM'a dokunun.

NOT: Çalma listesini açtıktan sonra birden fazla şarkı seçip birlikte çıkartmak için Menü Tuşu > Şarkıları çıkart'a dokunabilirsiniz.

Çalma Listesini Silme ve Adlandırma

1. Tüm çalma listelerini görmek için Müzik kütüphanesinde Çalma listeleri sekmesine dokunun
2. Çalma listesinin yanındaki 

sembolüne dokunarak açılan menüden Adlandır veya Sil'e dokunun


NOT: Bu seçenekler Son eklenenler gibi otomatik olarak oluşturulmuş çalma listeleri için geçerli olmayabilir.

Video Oynatıcı

Çeşitli video tiplerini oynatmak için kullanılır.

Video Kütüphanesini

Açma


Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve video kütüphanenizi görüntülemek için Video Oynatıcı'yı seçin.

Ekranın üstündeki sekmelere dokunarak kullanılabilir videoları görüntüleyebilirsiniz.

- **Tümü:** Telefonunuzdaki videolar.
- **Yeni:** Telefonunuza yeni eklenen videolar.
- **Kamera:** Telefonunuzun kamerası ile kaydettiğiniz videolar.


Videoları Oynatma ve Kontrol Etme

Oynatmak için video kütüphanesindeki bir videoya dokununuz. Videoyu yatay görünümde izlemek için telefonunuz yana doğru döndürünüz.

Oynatma kontrollerini görmek için videoya dokununuz. Oynatmayı durdurabilir ve devam ettirebilir, videonun istediğiniz bölümüne atlayabilirsiniz. Ayrıca ekranın sol üstündeki  sembolüne dokunarak videodan çıkabilirsiniz.


Video Dosyalarını Yönetme

Videoları silme:


1. Video kütüphanesinde bir videoya basılı tutunuz. Video vurgulanacaktır.
2. Daha fazla video silmek için onlara da dokununuz.
3. Ekranın sol altındaki  > **Sil seçeneğine dokununuz.**

Videoları paylaşma:


1. Video kütüphanesinde bir videoya basılı tutunuz. Video vurgulanacaktır.
2. Daha fazla video paylaşmak için onlara da dokununuz.

3. Ekranın sađ altındaki  sembolüne dokunun ve nasıl paylaşmak istediđinizi seřin.

Video adlandırma:

1. Adını deđiřtirmek istediđiniz videonun yanındaki  sembolüne dokunun.
2. Yeniden adlandır'a dokunun.
3. Yeni video adını girin ve TAMAM'a dokunun.




Bir videonun detaylarını görüntüleme:

1. Detaylarını görüntülemek istediđiniz videonun yanındaki  sembolüne dokunun.
2. Detaylar'a dokunun.


Ses Kaydedici

Ses Kaydedici, sesli notlar kaydetmenize ve istediđiniz zaman bunları dinlemenizi sađlar.

Sesli Not Kaydetme

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Ses Kaydedici'yi seřin.
2. Kaydetmeyi bařlatmak için  simgesine dokunun. Fikrinizi deđiřtirirseniz  sembolüne


dokunarak kaydı iptal edebilirsiniz.

3. Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokunun. Not otomatik olarak saklanır.


Eğer kaydettikten sonra notu saklamak istemiyorsanız, silmek için x'e dokunun.


Sesli Not Oynatma

Henüz kaydettiğiniz notu oynatma:

Ekranın altındaki  sembolüne dokunun.

Saklanmış herhangi bir notu oynatma:

1. Tüm kayıtları görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  sembolüne dokunun.
2. Oynatmak için notun başlığına dokunun.


NOT: Ayrıca notun önündeki  sembolüne dokunarak oynatabilir, paylaşabilir, yeniden adlandırabilir, silebilir, dosya detaylarını kontrol edebilir veya zil sesiniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Diğer Uygulamalar

Alarm


Alarm kurun veya telefonu yatak başı saatine dönüştürün.

Yeni Alarm Ayarlama

1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Alarm'ı seçin.
2. Varsayılan alarmı yapılandırmak için dokunun veya ekranın altındaki + sembolüne dokunarak yeni bir alarm oluşturun.
3. Alarmı Aç'a dokunun ve saat, tekrar ve zil sesi gibi alarm seçeneklerini ayarlayın.
4. Kaydedip çıkmak için Geri Tuşu'na basın.

Yatak Başı Saati Kullanımı

Yatak başı saati zamanı ve sonraki alarmı gösterir.


1. Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Alarm'ı seçin.
2. Eğer gerekliyse, Alarm ekranında Menü Tuşu > Yatak Saati Seçenekleri'ne dokunarak seçenekleri ayarlayın. Alarm ekranına dönmek için Geri Tuşu'na dokunun.

Yatak Başı Saatini Etkinleştir	Yatak Başı Saati fonksiyonunu açma veya kapama
Yatak Başı Saati uyku	Yatak Başı Saati ekranı telefon şarj

asla moduna geçmez	olurken açılır
-------------------------------	----------------

3. Menü Tuşu > Yatak Başı Saati'ne dokunarak yatak başı saati ekranını açabilirsiniz.



Yedekleme

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Ses Yedekleme'yi seçin. Kişiler, mesajlar ve kurulu uygulamalar gibi kullanıcı bilgilerini düzenli olarak hafıza kartına yedekleyebilirsiniz. Eğer bilgi kaybolursa, hafıza kartından geri yüklenebilir.

Detaylı kılavuzu görüntülemek için Menü Tuşu > Yardım'a dokunun.

Hesap Makinesi


Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Hesap Makinesi'ni seçin.

İPUCU: Farklı paneller arasında geçiş yapmak için  veya  sembollerine dokunun veya sola veya sağa kaydırın. Ayrıca telefonunuzu yana çevirerek tüm hesap makinesi düğmelerini görebilirsiniz.

Dosya Yöneticisi


Telefonunuzdaki ve hafıza kartınızdaki tüm resimlerinize, videolarınıza, ses

kliplerine ve dięer tipteki dosyalara hızlı erişin.

Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve Dosya Yöneticisi'ni seçin. Ekranın en üstündeki klasör adına dokunarak hafıza kartı ile telefon arasında geçiş yapabilirsiniz.

Haberler ve Hava Durumu


Haberler ve Hava Durumu genel haber başlıkları ve hava durumu tahmini sunar. Görüntülenen haber başlıklarını özelleştirebilirsiniz.

Ana Ekran'da  sembolüne dokunun ve Haberler ve Hava Durumu'nu seçin. Sola veya sağa kaydırarak hava tahmini ve haber başlıkları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Haberleri ve hava durumunu yenilemek veya ayarları değiştirmek için Menü Tuşu'na dokunun.


Not Defteri

Ana Ekran'da  sembolüne dokunup Not Defteri'ni seçerek metin notlarınızı kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir not oluşturmak için NOT EKLE'ye dokunun. Metni girdikten sonra  sembolüne dokunarak kaydedin.

Tüm içeriğini görüntülemek için bir nota dokunun. Ayrıca notları silebilir, paylaşabilir veya başlığını değiştirebilirsiniz.

Yazılım Güncelleme Servisi


Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Yazılım güncelleme servisi'ni seçin. Sisteminizin yazılım durumunu kontrol edebilir, güncellemeleri kontrol edebilir veya güncelleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Görev Yöneticisi

Uygulamaları görmek veya durdurmak için Ana Ekran'da  sembolüne dokunup Görev Yöneticisini seçin.

- **GÖREV** sekmesinde bir göreve dokunarak ekranına geçebilir, iptal edebilir veya detaylarına bakabilirsiniz.
- **UYGULAMA** sekmesine dokunarak telefonunuzdaki tüm uygulamaları yönetebilirsiniz.
- Kullanılabilir gerçek zamanlı sistem kaynakları bilgisini almak için **KAYNAK** sekmesine dokunun.

Kronometre

Ana Ekranda  sembolüne dokunup Kronometreyi seçerek kronometre veya zaman sayacını kullanabilirsiniz.

Kronometre sizin tur sürelerinizi kaydetmenize izin verirken zaman sayacı bir süre ayarlayıp sıfıra geri saydırmanıza imkan sağlar.

Dünya Saati

Ana Ekranda  sembolüne dokunup Dünya saatini seçerek başka şehirler için yerel saatleri kontrol edebilirsiniz.


Yeni bir şehir veya ülke eklemek için alttaki + sembolüne dokunun.

YouTube

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve YouTube seçin.

YouTube videoları izleyebilir veya kendi videolarınızı yükleyebilirsiniz.

Ayarlar

Ana Ekranda  sembolüne dokunun ve Ayarlar'ı seçin. Ayarlar uygulaması telefonunuzu yapılandırmak ve özelleştirmek için kullanılan pek çok araç içerir.

Kablosuz ve Ağlar

Kablosuz

Kablosuz açıp kapatın ve Kablosuz bağlantılarını yapılandırın. Ağ ve Aygıtlara Bağlanma – Kablosuz Bağlantısı'na bakın

Bluetooth

Bluetooth açıp kapatın ve Bluetooth bağlantılarını yapılandırın. Ağ ve Aygıtlara Bağlanma – Bluetooth Bağlantısı'na bakın.

Veri Kullanımı

AÇIK/KAPALI anahtarına dokunarak mobil veriyi açıp kapatabilirsiniz.

Ayarladığınız zaman süresi boyunca ne kadar veri kullanıldığını kontrol edebilir, mobil veri limiti ve uyarısı ayarlayabilir, hangi uygulamanın mobil veri kullandığını görebilir veya ayrı uygulamalar için arka plan veri kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

Arama

Telefon aramaları için ayarları özelleştirebilirsiniz. Telefon Aramaları – Çağrı Ayarları

Uçak Modu

Ayarlar uygulamasında, Kablosuz ve Ağlar altındaki Diğer seçeneğine dokunup Uçak modu seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Telefonunuzun tüm ses veya veri ileten vericileri kapanacaktır.

VPN

Sanal özel ağları ayarlayabilir ve bağlanabilirsiniz. Ağ ve Aygıtlara Bağlanma – Sana Özel Ağlara bakın.

Taşınabilir Hotspot

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını diğer PC'ler veya telefonlar ile Kablosuz'dan paylaşabilirsiniz. Ağlar ve Aygıtlara Bağlanma – Mobil Veri Bağlantısı Paylaşımına bakın.

NFC

Telefon diğer bir NFC uyumlu aygıtı dokununca veri değişimine izin verir.

Android Beam

NFC ile içerik paylaşımına izin verir.

Kablosuz Doğrudan Bağlantı Ayarları

İki aygıt arasında Kablosuz ile doğrudan veri paylaşımı için kablosuz

doğrudan bağlantıyı kullanın. Ağ ve Aygıtlara Bağlanma – Kablosuz Doğrudan Bağlantı kullanımı'na bakın

Mobil Ağlar

Mobil veri kullanımını kontrol edebilir, mobil ay seçebilir ve erişim noktası adlarını ayarlayabilirsiniz. Ağ ve Aygıtlara Bağlanma – Mobil Ağlara Bağlanma'ya bakın.

Aygıt

Ses

Ses seviyelerini ayarlayabilir (Kişiselleştirme – Ses Seviyelerini Ayarlama'ya bakın), zil sesi ve bildirim sesini ayarlayabilir (Kişiselleştirme – Zil Sesi ve Bildirim Sesini Değiştirme'ye bakın) ve sistem seslerini seçebilirsiniz.

Medya ve alarm hariç tüm sesleri kapatmak veya titreşimli sessiz modu etkinleştirmek için Sessiz mod'a dokunun.

Görüntü

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlar.
- **Duvar kağıdı:** Ana Ekran için bir arka plan resmi seçer.
- **Otomatik Döndür:** Telefonu

döndürdüğünde ekranda otomatik olarak döner.

- **Uyku modu:** Ekran kapanmadan önce hareketsiz kalma süresini ayarlar.
- **Yazı tipi boyu:** Ekrandaki metinlerin yazı tipi boyunu ayarlar.
- **Bildirim ışık uyarısı:** Cevaplanmamış aramalar, yeni mesajlar ve diğer olaylar konusunda bildirmek için LED ışığını yakıp söndürür.

Depolama

Hafıza kartı ve dahili depolama için hafıza bilgisini kontrol eder.

- **SD kartı çıkart:** Telefon açıkken hafıza kartını güvenli şekilde telefondan çıkartmak için hafıza kartını çıkartır.
- **SD kartı sil:** Hafıza kartındaki tüm bilgileri silip telefonunuz ile kullanıma hazırlar.

Telefonunuz için bağlantı tipini ayarlamak için Menü Tuşu > USB bilgisayar bağlantısına dokununuz.

Batarya

Bataryanın ne kadar gücü kaldığını ve neyin kullandığını kontrol edin.

Uygulamalar

Telefonunuzda kurulu uygulamaları görün ve yönetin.

İNDİRİLENLER, SD KARTTA, ÇALIŞANLAR sekmelerindeki bir uygulamaya dokunarak bilgisini görün. Uygulamayı durdurabilir, kaldırabilir, veri ve önbellek temizleyebilir veya uygulamayı dahili bellek ve hafıza kartı arasında taşıyabilirsiniz.

NOT: Tüm uygulamalar taşınamayabilir veya kaldırılamayabilir.

Kişisel

Hesaplar ve Senkronizasyon

Hesabınızı yönetin ve senkronizasyon ayarlarını yapılandırın.

- AÇIK/KAPALI anahtarına dokunarak otomatik senkronizasyonu açıp kapatabilirsiniz.
- Telefonunuzda oturum açmak veya hesap oluşturmak için HESAP EKLE'ye dokunun.
- Hesap için senkronizasyon ayarlarını yapmak için bir hesaba dokunun. Tüm işaretli öğeleri senkronize etmek için Menü Tuşu > Şimdi senkronize et'e dokunabilirsiniz.

- Telefonunuzdan bir hesabı ve onunla ilgili tüm bilgileri kaldırmak için hesaba dokununuz ve ardından Menü Tuşu > Hesabı kaldır'a dokununuz.

Konum Hizmetleri

Konumunuzu belirlemek için konum hizmetlerini etkinleştirir. Haritalar, Navigasyon, Yerler ve Latitude – Konum Hizmetlerini Etkinleştirme'ye bakın.

Google arama sonuçlarını ve konum bilgilerinizi kullanan diğer hizmetleri geliştirmek için Konum ve Google arama'yı seçin.

Güvenlik

- **Ekran kilidi:** Ekranı kaydırma, şekil, PIN veya parola ile kilitler. Kişiselleştirme – Ekran Kilitleri ile Telefonunuzu Koruma
- **Sahip bilgisi:** Kilitli ekranda görüntülenecek metni ayarlar.
- **Telefon şifreleme:** Gizliliğinizi korumak için telefonunuzdaki bilgileri şifreler. Kişiselleştirme – Şifreleme ile Telefonunuzu Koruma
- **SIM kart kilidi ayarlama:**
 - a) **SIM kart kilitle:** SIM karta erişmeden önce PIN istemek için PIN kilidini etkinleştir veya

devreden çıkart.

b) **SIM PIN deęiřtirme:** SIM karta eriřmek iin kullanılan PIN'i deęiřtirir:

- **řifreleri grnr yap:** Girerken parolaların grnmesini saęlar
- **Aygıt yneticileri:** Aygıt yneticisi olarak yetkilendirdięiniz uygulamaları grntler veya devre dıřı bırakır.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Play Maęaza'dan bařka kaynaklardan uygulamaların kurulumuna izin vermek iin kutuyu iřaretleyin.
- **Gvenilir kimlik bilgisi:** Gvenilir CA sertifikalarını grntler.
- **SD karttan ykle:** Sertifikaları hafıza kartından ykler.
- **Kimlik Bilgileri temizle:** Tm sertifikaları sil.

Dil ve Giriř

- **Dil:** Sisteminiz iin bir dil ve blge seer.
- **Kiřisel szlk:** Telefonun szlęine yeni kelimeler ekler veya ıkartır. Ekledięiniz kelimelere yazım denetimi ve kelime nerisi iin kullanılır.
- **KLAVYE ve GİRİŐ YNTEMLERİ:** Metin giriř ayarlarını yapılandırır.

Temel Bilgiler – Metin Giriş -
Dokunmatik Giriş Ayarlarına bakın.

- **Sesli Arama:**

- ▶ **Dil:** Konuşarak metin girerken veya arama yaparken kullanacağınız dili seçer.
- ▶ **Güvenli Arama:** Google arama özelliğini ses ile kullanırken bazı sonuçları bloklamak için Google Güvenli Arama filtreleme özelliğini kullanabilirsiniz.
- ▶ **Rahatsız edici kelimeleri blokla:** Sesinizi metne çevirirken Google ses tanıma kullandığınızda rahatsız edici kelimeleri (*) ile değiştirir.

- **Metin Okuma çıkışı:**

- ▶ **TERCİH EDİLEN MOTOR:** Kullanmak istediğiniz veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz ses sentezleme motorunu seçin.
- ▶ **Konuşma hızı:** Sentezleyicinin ne kadar hızlı konuşmasını istediğinizi seçin.
- ▶ **Örnek dinle:** Mevcut ayarlarınızı kullanarak ses sentezleyicinin kısa bir örneğini dinleyin

- **İşaretçi hızı:** Kaydırdığınızda ekranın ne kadar hızlı kayacağını seçin.

Yedekle ve Sıfırla

- **Verilerimi yedekle:** Google hesabınıza oturum açtıktan sonra uygulama verilerini, Kablosuz parolalarını ve diğer ayarları yedekler.
- **Otomatik geri yükle:** Bir uygulamayı yeniden kurduğunuzda daha önce yedeklenen ayarları ve verileri geri yükler.
- **Fabrika verilerine sıfırla:** Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlar. Telefonun dahili hafızasındaki tüm kişisel bilgileriniz silinecektir. Ayrıca işlem sırasında hafıza kartındaki bilgileri de silebilirsiniz.

Sistem

Tarih ve Saat

Tarih, saat, saat dilimi ve tarih/saatın nasıl görüntüleneceğini ayarlayın. Ayrıca şebeke bilgilerini de kullanabilirsiniz.

Erişilebilirlik

Telefonunuzdaki Büyük metin,

Dokunarak gez gibi görsel engelliler için erişilebilirliđi yapılandırabilirsiniz.

Geliřtirici Seenekleri

Geliřtirici seenekleri Android uygulamaları geliřtirmek için kullanıřlı olan ayarları ierir.

Telefon Hakkında

Telefon durumunu ve yasal bilgileri görüntülemek için. Ayrıca sistem güncellemeleri kontrol edilebilir.

Sorun Giderme

Telefonu kullanırken sorunla karşılaşırsanız veya anormal bir işlem gerçekleştirirse, aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. Eğer tablodaki bilgi kullanılarak sorununuz giderilemezse, telefonu satın aldığınız satıcı ile görüşün.

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
Zayıf sinyal alımı	Bulduğunuz yerde şebeke sinyali zayıf, bodrum katı veya yüksek bir binanın yakınındaki gibi yerlerde kablosuz iletişim etkili şekilde gerçekleştirilemiyor.	Şebeke sinyalinin düzgün alındığı bir yere geçin.
	Şebeke şu anda meşgul (yoğun saatlerde)	Böyle zamanlarda telefonu kullanmaktan

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
	aramaları kaldıramayacak kadar ağ trafiği olabilir)	kaçının veya kısa bir süre bekledikten sonra yeniden deneyin.
	Servis sağlayıcınızın baz istasyonundan çok uzaktasınız	Servis sağlayıcınızın baz istasyonundan çok uzaktasınız
Yankı veya gürültü	Servis sağlayıcınızda n kaynaklanan zayıf şebeke trunk kalitesi	Yeniden aramak için Kapat Tuşuna basın. Daha kaliteli bir şebeke trunkına veya telefon hattına bağlanabilirsiniz.
	Zayıf yerel telefon hattı kalitesi.	Yeniden aramak için Kapat Tuşuna basın. Daha kaliteli bir şebeke trunkına veya telefon hattına bağlanabilirsiniz

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
Bazı özellikler seçilemiyor.	Servis sağlayıcınız bu özellikleri desteklemiyor veya bu özellikleri sağlayan hizmetlere başvurmadınız.	Servis sağlayıcınız ile görüşün.
Batarya şarj etmiyor	Batarya veya batarya şarj cihazı hasar görmüş.	Satıcınız ile görüşün.
	Telefonun sıcaklığı 0°C altında veya 45°C üstünde.	Aşırı sıcaklardan kaçınmak için batarya şarj ortamını değiştirin.
	Batarya ve şarj cihazı arasında zayıf temas	Tüm bağlantıların düzgün yapıldığından emin olmak için tüm konektörleri kontrol edin.
Bekleme süresi kısaldı	Bekleme süresi servis	Sinyalin zayıf olduğu bir

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
	sağlayıcınızın sistem yapılandırması ile ilgilidir. Farklı servis sağlayıcının sistemi ile kullanılan aynı telefon aynı bekleme süresi uzunluğuna sahip olmayacaktır.	yerdeyseniz, geçici olarak telefonu kapatın.
	Batarya bitmiş. Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, batarya ömrü kısalmaktadır.	Yeni bir batarya kullanın.
	Şebekeye bağlanamıyorsanız, telefon baz istasyona bağlanabilmek için sinyal	Şebekeye erişilebilen bir yere geçin veya geçici olarak telefonunuzu kapatın.

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
	göndermeye devam edecektir. Bu işlem bataryayı azaltacak ve bekleme süresini kısaltacaktır.	
Telefon açılmıyor	Batarya gücü azalmış	Telefonun bataryasını şarj edin.
SIM kart hatası	SIM kart arızası veya a hasarı	SIM kartını test ettirmek için servis sağlayıcınıza götürün.
	SIM kart düzgün takılmamış	SIM kartı düzgün takın
	SIM kartı kontaklarında kir var	Yumuşak, kuru bir bez kullanarak SIM kart kontaklarını temizleyin
Şebekeye	SIM kart	Servis

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
bağlanılamıyor	geçersiz	sağlayıcınız ile görüşün.
	Şebeke kapsama alanı içinde değilsiniz	Servis sağlayıcınızın kapsama alanını kontrol edin.
	Zayıf sinyal	Açık alana geçin veya bir bina içindeyseniz pencereye yaklaşın
Gelen aramalara cevap verilemiyor	Arama engelleme özelliğini etkinleştirdiniz	Ayarlar > Arama > Arama engelleme'ye gidin ve Tüm arama engellemeleri iptal et'i seçin
Arama yapamıyorsunuz	Arama engelleme özelliğini etkinleştirdiniz	Ayarlar > Arama > Arama engelleme'ye gidin ve Tüm arama engellemeleri iptal et'i seçin

Sorun	Muhtemel Sebepler	Muhtemel Çözüm
	Sabit arama numaraları özelliğini etkinleştirdiniz	Ayarlar > Arama > Sabit arama numaraları'na gidin ve Kapalı'yı seçin.
PIN Kodu bloklu	Üç defa yanlış PIN kodu girdiniz	Servis sağlayıcınız ile görüşün. Eğer servis sağlayıcı (U)SIM kartın PUK kodunu veriyorsa, kilidi çözmek için kullanın.
Telefon rehberine bilgi girilemiyor	Telefon rehberi hafızası dolu	Kişilerden gereksiz bilgileri silin

Güvenliğiniz İçin

Genel Güvenlik

	Araç kullanırken ahizeyi kullanmayın. Ve araç kullanırken asla mesaj yazmayın.		Benzin istasyonlarında kullanmayın.
	Arama yaparken telefonu gövde veya kulağınızdan en az 15 mm mesafede tutun.		Telefonunuz parlak veya çakan bir ışık üretebilir.
	Küçük parçalar boğulmaya sebep olabilir.		Telefonunuzu ateşe atmayın.
	Telefonunuz yüksek ses üretebilir.		Manyetik olan her şey ile temastan kaçınınız.
	Kalp pilleri ve diğer elektronik tıbbi cihazlardan uzak tutun.		Aşırı sıcaklıklardan kaçınınız.

	Hastane ve tıbbi tesislerde istendiğinde kapatın.		Sıvılar ile temastan kaçının. Telefonunuzu kuru tutun.
	Uçaklarda ve havaalanlarında istendiğinde kapatın.		Telefonunuzu sökmeyin.
	Patlayıcı madde veya sıvıların yakınındayken kapatın.		Sadece onaylanmış aksesuarlar kullanın.
	Acil iletişim için telefonunuza güvenmeyin.		

Radyo Frekansı (RF) Maruz Kalma

RF Enerjisi hakkında Genel Açıklama

Telefonunuz bir verici ve bir alıcı içerir. AÇIK olduğunda RF enerjisi alır ve iletir. Telefonunuzu kullanarak iletişim sağladığınızda, telefonunuzun hangi güç seviyesinde aktarım yapacağını aramalarınızı gerçekleştiren sistem belirler.

Özgül Soğurma Oranı (SAR)

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslar arası kılavuzlar ile önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır. Bu kılavuzlar bağımsız bir bilimsel organizasyon olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak herkesin korunmasını sağlamak üzere güvenlik sınırlarını içerir.

Kılavuzlar Özgül Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg'dir ve bu cihaz için kulakta test edildiğinde en yüksek SAR değeri 0.658 W/kg'dir*. Mobil cihazlar çok çeşitli fonksiyonlar sunduğundan, bu kılavuzda açıklandığı şekilde vücut üzerinde gibi diğer konumlarda da kullanılabilirler**.

SAR cihazın en yüksek aktarım gücü kullanılarak ölçüldüğünden, bu cihazın kullanım sırasındaki gerçek SAR değeri genel olarak burada belirtilen değerden daha düşüktür. Bu durum, cihazın sadece ağ ile iletişim için gereken minimum güç gereksinimini kullanmasını sağlamak üzere güç seviyesine yapılan otomatik değişiklikler yüzündendir.

* Testler EN 50360, EN 62311, EN 62209-1 ve EN 62209-2 ile uygun olarak

gerçekleştirilmiştir.

** Vücuda takılı kullanıma bakın.

Vücuda Takılı Kullanım

Radyo frekans radyasyonu (RF) maruz kalması ile ilgili önemli güvenlik bilgileri:

RF maruz kalma kılavuzları ile uyumluluğu sağlamak için telefonun vücuttan minimum 15 mm mesafede kullanılmalıdır.

Bu talimatlara uyulmaması RF maruz kalmanızın ilgili kılavuz sınırlarının aşılması ile sonuçlanabilir.

Radyo Frekansı (RF) Alanlarına Maruz Kalmanın Sınırlanması

RF alanlarına maruz kalmalarını sınırlamak isteyen bireyler için Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) şu tavsiyelerde bulunmaktadır:

İhtiyati tedbirler: Mevcut bilimsel bilgiler cep telefonlarının kullanımı ile ilgili herhangi özel bir önlem alınması gerektiğini belirtmez. İsteyen kişiler, arama sürelerini sınırlayarak veya "eller serbest" cihazlar kullanarak cep telefonlarını baş ve vücutlarından uzak tutarak kendi veya çocuklarının RF maruz kalmasını sınırlamayı seçebilirler.

Bu konuda daha fazla bilgi WHO ana

sayfasından elde edilebilir

<http://www.who.int/peh-emf> (WHO bilgi formu 193: Haziran 2000).

Düzenleyici Bilgiler

Aşağıdaki onaylar ve bildirimler, belirtilen özel bölgeler içindir.

Lütfen bu kılavuzun sonundaki RoHS Uyumluluk Beyanı ve CE DOC bölümüne bakın.

Kablosuz Kullanımı için Ulusal Kısıtlamalar

2400.0-2483.5 MHz

Bu cihaz şu ülkelerde kullanılabilir:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	GR	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL
PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG
RO	TR				

Ülke	Kısıtlamalar	Sebeup/not
Bulgaristan		Dış mekan kullanımı

		ve kamu hizmeti için genel izin gereklidir.
Fransa	Lütfen dış mekanlarda Kablosuz fonksiyonunu kullanmayın.	Askeri Radyolokasyon kullanımı. Mevcut rahat düzenlemeye imkan sağlamak için son yıllarda 2.4 GHz bandının yeniden planlanması devam etmektedir. Tam uygulama 2012'de planlanmaktadır.
İtalya		Kendi yerinde dış mekanda kullanılırsa genel izin gereklidir.
Lüksemburg	Yok	Ağ ve hizmet tedariki için genel izin gereklidir (spektrum için değil).
Norveç	Uygulanmıştır	Bu alt bölüm Ny-Ålesund'un merkezinden 20 km çap boyunca olan coğrafik alan için geçerli değildir.
Rusya Federasyonu		Sadece iç mekan uygulamaları için.

Dikkatin Dağılması

Sürüş

Kaza riskini azaltmak için her zaman araç sürerken tüm dikkatin verilmesi gereklidir. Araç sürerken telefon kullanmak (eller serbest kiti ile bile) dikkatin dağılmasına ve bir kazaya yol açabilir. Araç sürülmesi sırasında kablosuz cihazların kullanımını kısıtlayan yerel kanun ve düzenlemelere uymalısınız.

Makine Kullanımı

Kaza riskini azaltmak için makineyi çalıştırmaya tüm dikkatin verilmesi gereklidir.

Ürünün Taşınması

Taşıma ve Kullanımla ilgili Genel Beyan

- Telefonunuzu nasıl kullandığınızdan ve kullanımın sonuçlarından sadece siz sorumlusunuzdur.
- Telefon kullanımının yasak olduğu her yerde telefonunuzu kapatmalısınız. Telefonunuzun kullanımı, kullanıcıları ve çevrelerini korumak üzere

tasarlanmış güvenlik önlemlerine bağlıdır.

- Telefonunuzu ve aksesuarlarını dikkatli kullanın, temiz ve tozsuz bir yerde saklayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını açık ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sıvıya, rutubete veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, atmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Cihazı veya aksesuarlarını temizlemek için sert kimyasallar, temizlik çözeltileri veya aerosoller kullanmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını sökmeye çalışmayın, bunu sadece yetkili personel yapabilir.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın (minimum -5, maksimum +50 derece).
- Elektronik ürünlerin atılması ile ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin.
- Telefonunuzu oturduğunuzda

kırılabileceğinden arka cebinizde taşımayın.

- Fransa'da çalıştırıldığında bu telefon harmonik olmayan frekans bantları kullanır.

Türkçe SMS Uyumluluğu

Telefon tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürüm kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürüm kodu) teknik özelliklerine sahiptir.

Kullanım Ömrü

Bu cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Küçük Çocuklar

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlere bırakmayın ve oynamalarına izin vermeyin.

Kendilerini veya başkalarını incitebilir veya kazara telefona zarar verebilirler.

Telefonunuz, yaralanmaya sebep olabilecek keskin kenarlara sahip veya ayrılıp boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.


Mıknatıslığın Bozulması

Mıknatıslığın Bozulması riskini önlemek için, elektronik cihazların veya manyetik araçların telefonunuza uzun bir süre yakın durmasına izin vermeyin.

Elektrostatik Boşaltım (ESD)

SIM kartın metal konektörlerine dokunmayın.


Anten

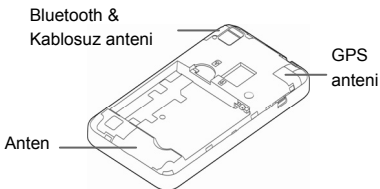


Antene gerekmedikçe dokunmayın.

Normal Kullanım Pozisyonu

Bir arama yaparken veya alırken, telefonu alt kısmı ağzınıza gelecek şekilde kulağınıza tutun.

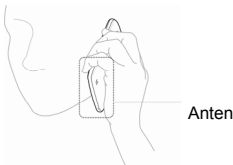

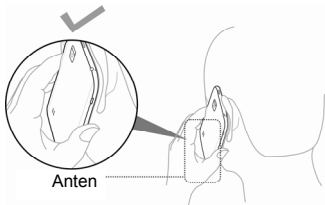

Hava Yastıkları

Hava yastıkları büyük bir kuvvet ile açıldıklarından ve ciddi bir yaralanmaya sebep olabileceğinden telefonu bir hava yastığı bölgesinin üstüne veya hava yastığı açılma bölgesine koymayın.

Aracınızı sürmeye başlamadan önce telefonu güvenli bir yere yerleştirin.

Nöbetler / Bayılmalar

Telefon parlak veya yanıp sönen ışık üretebilir. Kişilerin küçük bir yüzdesi oyun oynarken veya video izlerkenki gibi çakan ışık veya ışık paternlerine maruz kaldıklarında bayılabilir veya nöbet (daha önce hiç geçirmemiş olsalar bile) geçirebilir. Eğer nöbet veya bayılma

geçirdiyseniz veya ailenizde bu tarz şeyler olmuşsa lütfen bir doktora danışın.

Tekrarlı Zorlamanın Neden Olduğu Rahatsızlıklar

Telefonunuz ile mesaj yazarken veya oyun oynarken Tekrarlı Zorlamanın Neden Olduğu Rahatsızlıklar (RSI) riskini en aza indirmek için:

- Telefonu çok sıkı kavramayın.
- Düğmelere hafifçe basın.
- Mesaj Şablonları ve Kelime Tahmini gibi düğmelere basma sayısını en aza indirmek üzere tasarlanmış özellikleri kullanın.
- Gerinmek ve rahatlamak için sık sık ara verin.

Acil Aramalar

Bu telefon, diğer tüm kablosuz telefonlar gibi, tüm koşullarda bağlantı garantisi veremeyen radyo sinyalleri kullanarak çalışır. Bu yüzden, acil iletişim için asla sadece bir kablosuz telefona güvenmeyin.

Yüksek Ses

Bu telefon duymanıza zarar verebilecek yüksek ses üretme yeteneğine sahiptir.

Kulaklık, Bluetooth stereo kulaklık veya dięer ses cihazları kullanmadan önce ses seviyesini dūřūrūn.

Telefonun Isınması

Telefonunuz řarj ve normal kullanım sırasında ısınabilir.

Elektrik Gūvenlięi

Aksesuarlar

Sadece onaylanmış aksesuarlar kullanın.

Uyumsuz ūrūnler veya aksesuarlar ile baęlamayın.

Bozuk para, anahtarlık gibi metal nesnelerin batarya terminalleri ile temas etmemesine veya kısa devre yaptırmasına izin vermeyin, bu kısımlara dokunmayın.

Araba Baęlantısı

Telefon arabirimini araę elektrik sistemine baęlarken profesyonel destek alın.

Arızalı ve Hasarlı ūrūnler

Telefonu veya aksesuarlarını sōkmeye ęalıřmayın.

Sadece nitelikli personel telefona veya aksesuarına bakım veya tamir yapabilir.

Eğer telefonunuz veya aksesuarları suya düşerse, delinirse veya ciddi bir düşmeye maruz kaldıysa, yetkili bir servis merkezinde kontrol ettirilene kadar kullanmayın.

Radyo Frekans Paraziti

Genel Parazit Beyanı

Telefonu kalp pilleri ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların yakınında kullanırken dikkat edilmelidir.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pili ile potansiyel paraziti önlemek için cep telefonu ve kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe önerirler. Bunu elde etmek için, telefonu kalp pilinize ters kulağınızda kullanın ve göğüs cebinizde taşımayın.

İşitme Cihazları

İşitme cihazı veya diğer koklear implant kullanan kişiler kablosuz cihaz kullanırken veya yakınlarda bir kablosuz cihaz bulunduğunda parazit gürültüsü duyabilirler.

Parazit seviyesi işitme cihazı tipine ve parazit kaynağından mesafeye bağlıdır, aradaki mesafeyi artırmak paraziti azaltabilir. Ayrıca, alternatifleri öğrenmek için işitme cihazı üreticiniz ile

görüşebilirsiniz.

Tıbbi Cihazlar

Telefonunuzun, tıbbi cihazınızın çalışması ile parazit yaratıp yaratmayacağını belirlemek için doktorunuz ve cihaz üreticiniz ile görüşün.

Hastaneler

Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık kuruluşlarında istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Bu istekler hassas tıbbi ekipman ile muhtemel paraziti önlemek için tasarlanmıştır.

Uçak

Havaalanı veya havayolu personeli tarafından istendiğinde her zaman kablosuz cihazınızı kapatın.

Kablosuz cihazın uçakta kullanımı ile ilgili havayolu personeli ile görüşün. Eğer cihazınızda “uçuş modu” bulunuyorsa, bu uçağa binmeden önce etkinleştirilmelidir.

Arabalarda Parazitlenme

Elektronik ekipmanda parazitlenme oluşturabileceğinden bazı araç üreticileri, kurulumunda harici anten içeren bir eller serbest kiti kullanılmadığı sürece cep telefonlarının araçlarda kullanılmasına

izin vermezler.

Patlayıcı Ortamlar

Benzin İstasyonları ve Patlayıcı Atmosferler

Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere sahip yerlerde, telefonunuz veya diğer radyo ekipmanı gibi kablosuz cihazları kapatma için tüm uyarılara uyun.

Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere sahip bölgeler arasında yakıt doldurma bölgeleri, gemilerde güverte altı, yakıt veya kimyasal nakliye veya saklama tesisleri, havada kimyasallar veya toz, granül veya metal tozu gibi partiküller içeren hava bulunan bölgeler bulunur.

Patlayıcı Kapsüller ve Alanlar

Bir patlama bölgesinde veya “iki yönlü radyoları” veya “elektronik cihazları” kapatın uyarılarının bulunduğu bölgelerde patlama çalışmalarına müdahaleyi önlemek için cep telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı kapatın.

RoHS Uygunluk Beyanı

Çevresel etkileri en aza indirmek ve yaşadığımız dünyaya karşı daha sorumlu davranmak adına bu doküman, ZTE CORPORATION tarafından üretilen TURKCELL Maxi Plus 5 'in Avrupa Parlamentosunun RoHS (Zararlı Maddelerin Kısıtlanması) 2002/95/EC Direktifi ile şu içeriklerde uyumlu olduğunun resmi beyanıdır:

1. Kurşun (Pb)
2. Cıva (Hg)
3. Kadmiyum (Cd)
4. Altı Değerlikli Krom (Cr (VI))
5. Polibrominatlı bifelinler (PBB'ler)
6. Polibrominatlı difenil etherler (PBDE'ler)

ZTE CORPORATION tarafından üretilen TURKCELL Maxi Plus 5 EU 2002/95/EC gerekliliklerini karşılamaktadır.

Telefonunuz RoHS Yönetmeliği ile uyumludur.

Bu cihaz EEE Yönetmeliğine uygundur.

Eski Cihazınızın Atılması



1. Bir ürün üzerinde, üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolü bulunması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler evsel atıklardan ayrı olarak, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama tesisleri aracılığıyla bertaraf edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde bertaraf edilmesi çevreye ve insan sağlığına yapacağı olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ürünün WEEE yönergesini temel alan geri dönüşüm bilgisi için weee@zte.com.cn adresine bir e-posta gönderin.

EC UYGUNLUK BEYANI

Şu ürünün:

Ürün Tipi: WCDMA/GSM (GPRS)
Çift Mod Dijital Cep Telefonu

Model No: Turkcell Maxi Plus 5

Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Direktifi (EC Direktifi 1999/5/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin (2004/108/EC) temel koruma gerekliliklerini karşıladığı açıkça beyan edilmektedir.

Bu beyan, test/değerlendirme için sunulan numunelerin aynısı olarak üretilen tüm örnekler için geçerlidir.

Ürünün Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi (EC Direktifi 1999/05/EC) gereklilikleri ile uyumluluğunun değerlendirilmesi, Amerikan TCB (Onaylanmış Kuruluş No. 1588) tarafından şu standartlara göre gerçekleştirilmiştir:

Emniyet	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1;

	EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007
Radyo	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1
Sağlık	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Bu beyan, üreticinin sorumluluğundadır:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South,
Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, Çin Halk
Cumhuriyeti

Şirket için imza yetkisine sahip kişi:

XU FENG

ZTE Corporation Kalite Müdürü

徐鋒

Shenzhen, 31 Mayıs 2012

€ 1588 

EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following
designated product:

Product Type:

WCDMA/GSM (GPRS)

Dual-Mode Digital Mobile Phone

Model No: Turkcell Maxi Plus 5

Complies with the essential protection
requirements of the Radio and
Telecommunication Terminal
Equipment Directive (EC Directive
1999/5/EC) and the Electromagnetic
Compatibility Directive (2004/108/EC).

This declaration applies to all
specimens manufactured identical to
the samples submitted for
testing/evaluation.

Assessment of compliance of the
product with the requirements relating to
the Radio and Telecommunication
Terminal Equipment Directive (EC
Directive 1999/5/EC) was performed by
American TCB (Notified Body No.1588),
based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1;

	EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1
Health	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong, 518057, PR China

Authorised person signing for the

company:

XU FENG

Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the
company

徐鋒.

Shenzhen, 31th May 2012

Place & date

Legally valid signatur

€ 1588

Üretici Firma Genel Merkez ve Üretim Yeri İletişim Bilgileri

ZTE CORPORATION

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzen,
P.R.China

Post Code: 518057

Web sitesi: <http://www.zte.com.cn>

Tel: +86 -755 - 2677 9999

Fax: +86 -755 - 26771999

İthalatçı firma: BAŞARI Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu
Cad.Erkuk Sokak.No:12/1 Üner Plaza B
Blok. 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel:0(216) 5783700/2228 Faks:0(216)
578 37 22 GSM:0(533) 969 34 17

www.basariticaret.com

İthalatçı firma: NETCELL İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş..

Nuh Kuyusu Cad. No: 97 34664Üsküdar
/ İSTANBUL

Telefon : 0216 553 45 00Fax : 0216 553
67 27

info@netcell.com.tr

**İthalatçı firma: GENPA
Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri San. Tic. A.Ş**

Nispetiye Cad. No:41 Etiler Beşiktaş
İstanbul

Tel: +90 212 359 00 00 Fax: +90 212
287 27 27

info@genpa.com.tr

**İthalatçı firma: KVK Teknoloji ürünleri
ve Tic A.Ş.**

Adres: Bayar Cad. Gülbahar Sok. KVK
Plaza, No:14 Kozyatağı-İstanbul 34742

Tel: +90 216 410 85 00 Faks:+90 216
60 60

info@kvk.com

**İthalatçı firma: C5 Elektronik San. Ve
Tic. A.Ş.**

Adres: Süleyman Seba Cad. No:48 BJK
plaza B-blok K:1 Beşiktaş-İstanbul /
Türkiye 34347

Tel: +90 212 227 18 18 Faks: +90 212
227 47 27

info@c5.com.tr

YETKİLİ TEKNİK SERVİS NOKTALARIMIZ

ADANA KVK TEKNİK SERVİS: Atatürk
Cad. Ağagil Apt. Zemin Kat No: 66/A
Seyhan Tel:444 1 585 Faks: 0 322 459 30
75

GENPA TEKNİK SERVİS: Çınarlı Mah.
Atatürk Cad. No:2 Seyhan Tel: 0 212 359 0
359 Faks: 0 322 453 33 32

ANKARA GENPA TEKNİK SERVİS:
Korkut Reis Mah. Necatibey Cad. No:44
06570 Kızılay Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0
312 232 55 33

KVK TEKNİK SERVİS: Ziya Gökalp Cad.
Adakale Sok. No:27/B 06420 Kızılay
Tel:444 1 585 Faks: 0 312 430 43 44

ANTALYA KVK TEKNİK SERVİS:
Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
Talay Apt. No: 17 Tel:444 1 585 Faks: 0
242 243 28 82

BURSA GENPA TEKNİK SERVİS:
Kırcaali Mah.Kayalı Sok.Ortaklar İş
Merkezi No:34/42-43 Osmangazi Tel: 0
212 359 0 359 Faks: 0 224 250 48 49

KVK TEKNİK SERVİS: Kıbrıs Şehitleri
Cad.(Ulu Cad.) No: 63/1 Osmangazi/Bursa
Tel:444 1 585 Faks: 0 224 250 00 42

DİYARBAKIR KVK TEKNİK SERVİS: Ofis
İstasyon Cad. Kupik Apt. Altı No: 28/C
Diyarbakır Tel:444 1 585 Faks: 0 412 228
87 80

GENPA TEKNİK SERVİS: İnönü Mahallesi,
İnönü Cad.Şeran Plaza No:31 Kat:1 No:7/8
Sur Tel: 0 212 359 0 359 Faks: 0 412 224

24 39

ERZURUM GENPA TEKNİK SERVİS:

Bakırcı Mah. Menderes Cad. Ömer Erturan
İş Merkezi No:3 Yakutiye Tel: 0 212 359 0
359 Faks: 0 442 234 35 36

KVK TEKNİK SERVİS: Karaköse Mah.

Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi
No:7 Yakutiye Tel:444 1 585 Faks: 0 442
234 93 55

İSTANBUL KVK TEKNİK SERVİS: Sinan

Paşa Mah. Sinan Paşa Köprüsü Sok. Çelik
İş Merkezi No: 10/A Beşiktaş Tel:444 1 585
Faks: 0 212 260 50 19

GENPA TEKNİK SERVİS: Nispetiye

Caddesi Etiler Sok. No:41 Etiler Tel: 0 212
359 0 359 Faks: 0 212 287 27 27

KVK TEKNİK SERVİS: Zuhuratbaba Mah.

Zuhuratbaba Cad. No:7 34740 Bakırköy
Tel:444 1 585 Faks: 0 212 660 59 60

GENPA TEKNİK SERVİS: Fahrettin Kerim

Gökay Caddesi No:39-41/B Baycanhan
Hasanpaşa Kadıköy Tel: 0 212 359 0 359
Fax:0 216 34516 00

KVK TEKNİK SERVİS: Bayar Cd.

Gülbahar Sok. No:14 KVK Plaza Zemin
Kat 34742 Kozyatağı Tel:444 1 585 Faks:
0 216 445 59 60

KVK TEKNİK SERVİS: Ankara Asfaltı E-5

Yan Yol, Kanat Sanayi Sitesi, A Blok, Kat:
2-3 Soğanlık/ Kartal Tel:444 1 585 Faks: 0
216 452 84 51

KVK TEKNİK SERVİS: Kavacık Mah.

Fatih Sultan Mehmet Cd. No:52/4 Beykoz
Tel:444 1 585

KVK TEKNİK SERVİS: Meşrutiyet Mah.
Büyükdere Cad. Cevahir AVM Mağaza
No:331/367 Şişli Tel:444 1 585 Fax:0212
380 08 59

İZMİR GENPA TEKNİK SERVİS: Şair
Eşref Bulvarı No:21 Çankaya Tel: 0 212
359 0 359 Faks: 0 232 489 72 72

KVK TEKNİK SERVİS: Şair Eşref Bulvarı
No:4/A Çankaya Tel:444 1 585 Faks: 0 232
446 86 79

SAMSUN KVK TEKNİK SERVİS: Ulugazi
Mah. 19 Mayıs Bulvarı Günay Apt. No:41/B
Tel:444 1 585 Faks: 0 362 233 82 22

TRABZON KVK TEKNİK SERVİS:
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok.
Ziya Bey Sitesi A-Blok No:16/1 Tel:444 1
585 Faks: 0 462 322 36 96

GENPA TEKNİK SERVİS: Gazi Paşa Cad.
Saruhan İş Merkezi No:15/A Tel: 0 212 359
0 359 Faks: 0 462 321 73 00