

MF193M

Modem USB
Guia Rápido

INFORMAÇÃO JURÍDICA

Direitos reservados © 2014 MOVITEL.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser extraída, reproduzida, traduzido ou utilizada de qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão prévia por escrito da MOVITEL.


O manual é publicado pela MOVITEL. Reservamos o direito de fazer modificações sobre erros de impressão ou especificações de actualização sem aviso prévio.

Versão N°: R1.0

Conheça o seu dispositivo

O dispositivo suporta serviços de dados e SMS através da rede de telefonia móvel, permitindo que você se comunique a qualquer hora e em qualquer lugar.

A figura a seguir é apenas para sua referência. O produto real pode ser diferente.

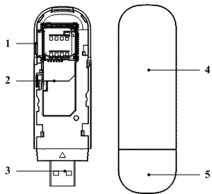

1. Ranhura do cartão microSDHC™
2. Ranhura do cartão SIM/USIM
3. Conector USB
4. Tampa Frontal
5. Tampa do Modem

Guia de Montagem

Montando o Hardware


1. Pressione e empurre a Tampa Frontal para remove-la.

NOTA:

Não abra a tampa frontal rudemente, para evitar o dano da tampa frontal.


2. Insira o cartão SIM/USIM na ranhura de cartão SIM / USIM.

Insira o cartão SIM/USIM com a área de contacto de metal voltada para baixo na ranhura e empurre o cartão SIM/USIM tanto quanto possível, como mostrado abaixo.

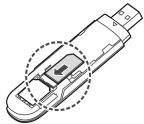


3. Insira o cartão microSDHC na ranhura de cartão microSDHC.

NOTA:

- Esse modem só suporta cartão microSDHC.
- microSDHC  é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

Insira o cartão microSDHC na ranhura de cartão microSDHC, como mostrado abaixo.

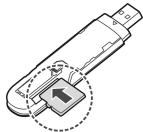


4. Coloque a tampa frontal sem rodeios sobre o corpo do modem e empurre a tampa frontal para travar a tampa no seu encaixo.



Conectando o modem ao seu PC

1. Ligue o conector USB na porta USB e verifique se ele está firmemente inserido.

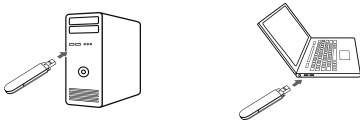

2. O sistema operacional automaticamente detecta e reconhece o novo hardware e inicia o assistente de instalação.

Instalação do Software

Nos diferentes sistemas operativos, os procedimentos de instalação podem ser diferentes. Siga as instruções do sistema durante a operação.

Para Sistema Operativo Windows

O sistema irá iniciar o processo de instalação do software automaticamente quando você conectar o modem ao computador correctamente. Siga as instruções do sistema para concluir a instalação do software.

Notas: Se o sistema não iniciar a instalação automaticamente, você pode executar o programa de instalação no caminho de **My Computer > D-com 3.5G > Windows > AutoRun.exe**.

Para Sistema Operativo Mac






O sistema irá exibir automaticamente um ícone de CD-ROM **D-com 3.5G** no desktop, quando você conectar o modem ao computador correctamente. Dê um duplo clique no pacote do software de instalação no **D-com 3.5G** e siga as instruções do sistema para concluir a instalação do software.

Remoção do Modem do seu PC

Por favor, feche o software de aplicativo e, em seguida, você pode retirar o Modem USB com segurança.

Como usar o seu Modem

Vários ícones são apresentados para possibilitar uma operação rápida das seguintes funções:

| | | |
|---|-------------------|--|
|  | Conectar | Conectar à Internet. |
|  | SMS | Clique no botão Novo, introduza o número do destinatário e conteúdo e de seguida clique no botão Enviar para enviar a nova mensagem. |
|  | Lista telefónica | Clique no botão Novo para adicionar um novo contacto e detalhes do contacto. |
|  | Definições | Defina as definições do modem USB. |
|  | Registos de dados | Mostrar as informações de conexão. |

Aviso e Recomendações

Para o proprietário

- Alguns dispositivos electrónicos são susceptíveis a interferências electromagnéticas enviadas pelo modem, se estiverem blindados, como o sistema electrónico de veículos. Por favor, consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o modem, se necessário.
- A sua operação no laptop e PC o modem pode interferir com dispositivos médicos, como aparelhos auditivos e marca-passos. Por favor, mantenha-o sempre a mais de 20 centímetros de tais dispositivos médicos quando eles estiverem ligados. Desconecte o modem, se necessário. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de usar o modem.
- Esteja ciente da limitação de uso quando se utiliza um modem em locais como armazéns de petróleo e fábricas de produtos químicos, onde existem gases explosivos ou produtos explosivos sendo processados. Desconecte o seu modem, se necessário.

- O uso de dispositivos electrónicos de transmissão é proibido nos aviões, em postos de gasolina e em hospitais. Observe e respeite todos os sinais de aviso e desconectar o modem nestas condições.
- Não toque na área da antena interna se não for necessário. Caso contrário, ele irá afectar o desempenho do seu modem.
- Guarde o modem fora do alcance de crianças pequenas. O modem pode causar ferimentos se usado como um brinquedo.
- Não toque nas partes metálicas do modem, de modo a evitar uma queimadura, quando o modem está funcionando.

Como usar o Modem USB

- Por favor, use acessórios originais ou acessórios autorizados. A utilização de acessórios não autorizados pode afectar o desempenho do seu modem e violar os regulamentos nacionais relacionados sobre terminais de telecomunicações.

- Evite usar o modem perto ou dentro de estruturas metálicas ou estabelecimentos que emitem ondas electromagnéticas. Caso contrário, pode influenciar a recepção do sinal.
- O modem não é impermeável. Por favor, mantenha-o seco e guarde num lugar sombreado e fresco.
- Não use o modem imediatamente após uma mudança brusca de temperatura. Nesse caso, ele vai produzir orvalho dentro e fora do modem, por isso não usá-lo até que se torne seca.
- Manuseie o modem com cuidado. Não deixe cair, não dobre ou golpeá-la. Caso contrário, o modem será danificado.
- A desmontagem por não-profissionais e apenas técnicos qualificados podem realizar trabalhos de reparação.
- Faixa de temperatura operacional $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ e faixa de humidade de $5\% \sim 95\%$ são recomendados.

Garantia Limitada

- Esta garantia não se aplica a defeitos ou erros no produto provocados por:
 - i. Desgaste razoável.
 - ii. Culpa do cliente na instalação, operação da MOVITEL ou instruções ou procedimentos de manutenção.
 - iii. Mau uso do cliente por, abuso, negligência, instalação incorrecta, desmontagem, armazenamento, reparação ou operação do Produto.
 - iv. Modificações ou reparações não foram feitos pela MOVITEL ou um indivíduo MOVITEL certificados.
 - v. Falhas de energia, picos, incêndios, inundações, acidentes, acções de terceiros ou outros eventos fora do controle razoável da MOVITEL.

- vi. Uso de produtos de terceiros, ou o uso em conjunto com produtos de terceiros, sendo que tais defeitos são devido ao uso combinado.
- vii. Qualquer outra causa além do escopo de uso normal pretendido para o produto.

O cliente não tem o direito de rejeitar ou devolver o produto ou receber um reembolso para o Produto da MOVITEL sob as situações acima mencionadas.

- Este termo de garantia é a única solução para o cliente e é da responsabilidade da MOVITEL para os dispositivos avariados ou defeituosos, e substitui todas as outras garantias, expressas, implícitas ou legais inclusos mas não se limita às garantias implícitas do mercado e adequação a uma finalidade específica, a menos que exigido nos termos das disposições imperativas da lei.

Limitação de Responsabilidade

MOVITEL não será responsável por qualquer perda de lucros ou danos especiais, incidentes ou avarias, resultantes da conexão com o uso deste produto, se a MOVITEL tinha sido avisada ou não

sabia ou deveria saber da possibilidade de tais danos inclusos, mas não se limitou com os lucros, interrupção de negócios, custo de capital, custo de instalações substitutos ou produto, ou qualquer custo de paralisação.

Como obter Ajuda

Você pode usar os seguintes métodos para obter ajuda:

- Clique **Ajuda** no software.
- Visite **<http://www.movitel.co.mz>**
- Ligue para o Hotline: **+258.860860860**

C € 1588

MF193M

**USB Modem
Quick Start Guide**

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2014 MOVITEL.

All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of MOVITEL.


The manual is published by MOVITEL. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version No. : R1.0

Getting to know your device

Your device supports data and SMS services through the mobile phone network, enabling you to communicate anytime and anywhere.

The following figure is only for your reference. The actual product may be different.

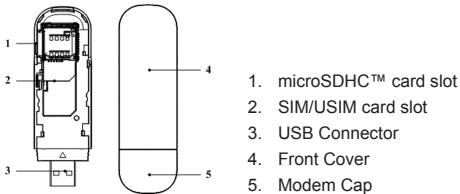

Installation Guide

Installing Hardware


1. Press and push the front cover and remove it.

NOTE:

Do not open the front cover rudely so as to avoid the damage of the front cover.


2. Insert the SIM/USIM card into the SIM/USIM card slot.

Insert the SIM/USIM card with the metal contact area facing downwards into the slot, and then push the SIM/USIM card as far as possible, as shown below.




3. Insert the microSDHC card into the microSDHC card slot.

NOTE:

- This modem only supports microSDHC card.
- microSDHC  is a trademark of SD Card Association.


Insert your microSDHC card into the microSDHC card slot, as shown below.

4. Put the front cover flatly upon the body of modem and push the front cover to lock the cover in its place.

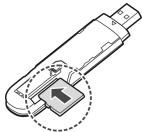

Connecting the Modem to Your PC

1. Plug the USB connector into the USB port and make sure it is tightly inserted.

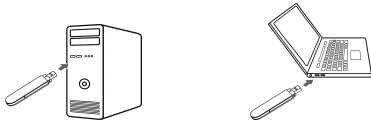

2. The OS automatically detects and recognizes new hardware and starts the installation wizard.

Installing Software

On different operating systems, the installation procedures may be difference. Follow the system prompts during operation.

For Windows OS

Your system will start the software setup process automatically when you connect the modem to your computer correctly. Follow the system prompts to complete the software installation.

Notes:

If the system does not launch installation automatically, you can run the installation program in path of **My Computer > D-com 3.5G > Windows > AutoRun.exe**.

For Mac OS






The system will automatically display a **D-com 3.5G** CD-ROM icon on the desktop, when you connect the modem to your computer correctly. Double click the installation software package in the **D-com 3.5G**, and follow the system prompts to complete the software installation.

Removing the Modem From Your PC

Please close the application software, and then you can pull out the USB Modem safely.

How to Use Your Modem

Various icons are presented to enable quick operation of the following functions:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | Connect | Connect to the Internet. |
|  | SMS | Click the New button, enter recipient's number and content, and then click the Send button to send new message. |
|  | Phonebook | Click the New button to fill in a new contact person and contact details. |
|  | Settings | Set the configuration for the USB modem. |
|  | Data records | Show the connection information. |

Warning and Notice

To the owner

- Some electronic devices are susceptible to electromagnetic interference sent by modem if inadequately shielded, such as the electronic system of vehicles. Please consult the manufacturer of the device before using the modem if necessary.
- Operating of laptop and desktop PCs and the modem may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Please always keep them more than 20 centimeters away from such medical devices when they are turned on. Turn the modem off if necessary. Consult a physician or the manufacturer of the medical device before using the modem.
- Be aware of the usage limitation when using a modem at places such as oil warehouses or chemical factories, where there are explosive gases or explosive products being processed. Turn off your modem if required.

- The use of electronic transmitting devices is forbidden in aircrafts, at petrol stations and in hospitals. Please observe and obey all warning signs and switch off your modem in these conditions.
- Do not touch the inner antenna area if not necessary. Otherwise it will affect your modem's performance.
- Store the modem out of the reach of little children. The modem may cause injury if used as a toy.
- Do not touch the metallic parts of the modem so as to avoid a burn, when the modem is working.

Using Your USB Modem

- Please use original accessories or accessories that are authorized. Using any unauthorized accessories may affect your modem's performance, and violate related national regulations about telecom terminals.
- Avoid using the modem near or inside metallic structures or establishments that can emit electromagnetic waves. Otherwise it may influence signal reception.

- The modem is not waterproof. Please keep it dry and store in a shady and cool place.
- Do not use the modem immediately after a sudden temperature change. In such case, it will produce dew inside and outside the modem, so don't use it until it becomes dry.
- Handle the modem carefully. Do not drop, bend or strike it. Otherwise the modem will be damaged.
- No dismantling by non-professionals and only qualified technicians can undertake repair work.
- Operating temperature range of $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ and humidity range of $5\% \sim 95\%$ are recommended.

Limited Warranty

- This warranty does not apply to defects or errors in the Product caused by:
 - i. Reasonable abrasion.
 - ii. End User's failure to follow MOVITEL's installation, operation or maintenance instructions or procedures.

- iii. End User's mishandling, misuse, negligence, or improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the Product.
- iv. Modifications or repairs not made by MOVITEL or a MOVITEL -certified individual.
- v. Power failures, surges, fire, flood, accidents, actions of third parties or other events outside MOVITEL's reasonable control.
- vi. Usage of third-party products, or usage in conjunction with third-party products provided that such defects are due to the combined usage.
- vii. Any other cause beyond the range of normal usage intended for the Product.

End User shall have no right to reject or return the Product, or receive a refund for the Product from MOVITEL under the above-mentioned situations.

- This warranty is End User's sole remedy and MOVITEL's sole liability for defective or nonconforming items, and is in lieu of all other warranties, expressed, implied or statutory, including but

not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless otherwise required under the mandatory provisions of the law.

Limitation of Liability

MOVITEL shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using of this product, whether or not MOVITEL had been advised, knew or should have known of the possibility of such damages, including, but not limited to lost profits, interruption of business, cost of capital, cost of substitute facilities or product, or any downtime cost.

How to Get Help

You can use the following methods to get Help:

- Click **Help** on the software.
- Send E-mail to **mobile@zte.com.cn**
- Visit **<http://www.movitel.co.mz>**
- Call Service Hotline: **+258.860860860**

C € 1588