


Quick Start Guide

ZTE MF823
4G modem

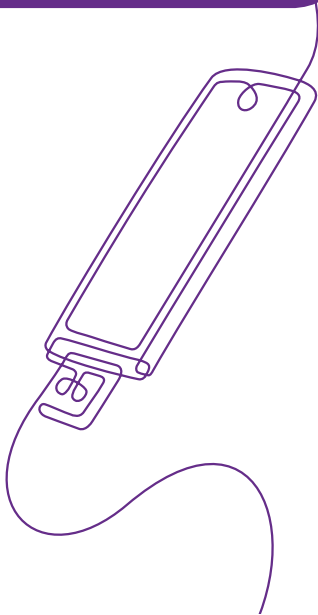

SE 2

UK 13



Kontantkort med 4G-fart

Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du själv med hur lång surfperiod du vill ladda ditt kort. På telia.se/kontant ser du vilka laddningar du kan välja mellan. Telia Mobilt bredband Kontant har en teoretisk maxhastighet på 100 Mbit/s. Normalhastigheten i Telias 4G-nät, som ger dig täckning i och omkring hundratals svenska orter, är 10-50 Mbit/s

Paketet innehåller:

- ett ZTE MF823 4G-modem
- ett sim-kort som redan sitter i modemet
- en snabbstartsguide
- 24 timmars användning

Följ bara de enkla stegen så är du snart igång.

1 Ladda med den period som passar dig

När du använder ditt kontantkort första gången är det redan laddat med ett dygns surf.

När surfperioden eller datamängden som ingår börjar ta slut får du ett sms. Då är det dags att ladda mer.¹

Ladda ditt kontantkort via din internetbank² eller köp en laddningscheck i Telias butiker eller hos våra återförsäljare.

På telia.se/ladda kan du läsa om fler sätt att ladda ditt kontantkort. Mobilt bredband Kontant omfattar ej stöd för mobil ip-telefoni.

Registera dig, så laddar vi med en veckas fri surf

Om du registrerar ditt kontantkort kan vi ge dig bättre support och dessutom laddar vi ditt kort med en veckas fri surf.

Registrera dig på telia.se/mobiltbredband:
Välj Kontant och därefter Registrera.
Fyll sedan i de uppgifter som efterfrågas.³


Fri surf i våra snabba Homerun-zoner

I våra Homerun Wireless Zones surfar du med hög hastighet även när din datamängd är slut. Skicka ett sms från ditt mobila bredband med texten **surfzon** till 4466. Inom någon minut får du ett svar med dina inloggningsuppgifter.

1. För aktuella priser se telia.se/kontant.
2. SEB-kunder kan endast ladda via telia.se/ladda, medan kunder hos Swedbank, Nordea och Handelsbanken kan ladda direkt via respektive internetbank.
3. Finns på plastkortet som sitter fäst på baksidan av den här guiden.

2 Ditt sim-kort sitter redan i modemet

Om du vill byta sim-kort, kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationerna), så att kontaktytorna hamnar på rätt plats.

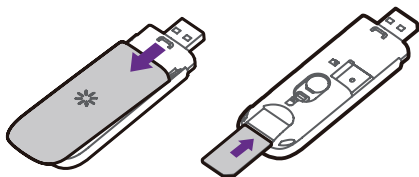

OBS: Det här modemet kan inte användas tillsammans med microsim.

3 Anslut 4G-modemet till din dator

Ta av hatten till modemmet och sätt in modemmet i ett av datorns usb-uttag. Vänta 20 sekunder innan du fortsätter till nästa steg.

4 Förberedelser

- a) Öppna din webbläsare, om du har pin-koden på ditt sim-kort aktiverad så öppnas sidan för modemhantering (se sid 8) automatiskt. Om du använder operativsystemet Windows XP måste en installation genomföras, klicka på Setupfilen som du hittar på skrivbordet under "Den här datorn" och sedan ikonen "Mobile Broadband". Om du använder operativsystemet Mac OS 10.6 måste en installation genomföras. Klicka på symbolen med CD-skivan för "Mobile Broadband" och sedan på ikonen "Mobile Broadband".
- b) På Telia Mobilt bredband Kontant är pin-koden ej aktiverad. Om du använder ett sim-kort med aktiv pin-kod ska du ange den på sidan för modemhantering.

5 Börja surfa!

Webbläsaren är redan öppen och det är bara att sätta igång.

6 Koppla ner från internet

Ta bara bort modemmet från datorn (om modemmet sitter inkopplat kommer du att fortsätta vara uppkopplad).

Nästa gång du vill koppla upp dig mot internet är det bara att sätta i modemmet i datorn igen.



Problemlösning

Om datorn inte kan hitta ditt modem

Ta bort modemmet och starta om datorn. Sätt i modemmet igen i samma usb-uttag som förut. Om det fortfarande inte fungerar, prova ett annat usb-uttag.

Om du inte kommer ut på internet med ditt modem

Kontrollera att du har täckning för mobilt bredband. Använder du fast bredband med en trådlös router, stänger du av det trådlösa nätverket när du vill surfa med ditt mobila bredband.

Om anslutningen hoppar mellan 2G-, 3G och 4G-näten

På sidan för modemhantering (se sid 9) kan du låsa modemmet till önskat nät (kan endast göras när du är nedkopplad):

Välj **Anslutning** och välj sidan **Nätverksläge** i menyn till vänster. Här kan du välja mellan **Föredrar 4G**, **Endast 4G**, **Endast 3G** eller **Endast 2G**. Klicka sedan på **Använd**.

Prova dig fram och se vilket nät som ger dig bäst täckning och hastighet.

Om du upplever att du inte får bästa möjliga hastighet

Ställ gärna modemmet så nära ett fönster som möjligt, för bättre täckning (använd en förlängd usb-sladd om det behövs) eller använd externa antenner (kontakttyp TS9).

Se vår hemsida för att ta reda på var du har bäst täckning och vilken hastighet du kan förvänta dig.

Sidan för modemhantering

För att öppna sidan för modemhantering, anger du **http://192.168.32.1** i webbläsarens adressfält (du kan även lägga in ett bokmärke).

På sidan för modemhantering kan du ändra eller avaktivera din pin-kod och göra andra typer av modeminställningar.


Meddelande (SMS)

Klicka på **Meddelande** för att skapa nya meddelanden, läsa meddelanden osv.

Hjälp

Om du behöver ytterligare hjälp, klicka på **Frågetecknet**.

Lär känna ditt 4G-modem

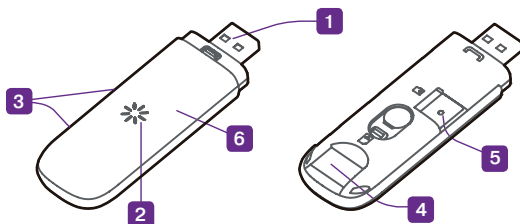

1 USB-kontakt

2 Lysdioder som betyder:

- Rött ljus = Modemet är påslaget men inte anslutet till internet
- Blått ljus = Modemet har hittat 3G/2G-nätet
- Blinkande blått ljus = Skickar/tar emot data via 3G/2G
- Grönt ljus = Modemet har hittat 4G-nätet
- Blinkande grönt ljus = Skickar/tar emot data via 4G

3 Uttag för externa antenner (ingår inte och inte nödvändigt för att använda modemmet) kontakttyp TS9

4 Uttag för sim-kort

5 Uttag för microSD-minneskort (ingår inte och inte nödvändigt för att använda modemmet)

6 Hölje

ZTE MF823 Tekniska specifikationer

Prestanda

ANSLUTNING	TA EMOT DATA	SKICKA DATA
4G (800/1800/2600 MHz)	Upp till 100 Mbit/s	Upp till 50 Mbit/s
3G (DC-HSPA+/HSPA+, 900/2100 MHz)	Upp till 42 Mbit/s	Upp till 5,76 Mbit/s
2G (EDGE 900/1800 MHz)	Upp till 238 kbit/s	Upp till 238 kbit/s

Hastigheten påverkas av en mängd faktorer:
Vilket abonnemang du valt, täckningen där du är,
modemets placering i rummet etc.

Operativsystem

Med det senast servicepaket installerat:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Mac OSX 10.6, Mac OSX 10.7, Mac OSX 10.8

Rekommenderade datorkrav

För pc: Pentium Dual Core eller bättre för bästa prestanda.

För Mac: Endast Intel-baserad CPU, Dual Core eller bättre rekommenderas.

Datorn ska motsvara de rekommenderade kraven för
respektive operativsystem samt USB 2.0.

Säkerhetsföreskrifter

- Ta inte ut sim-kortet medan det används, det kan då skadas.
- Utsätt inte modemmet för väta och använd det inte omedelbart efter en plötslig temperaturförändring, då detta kan orsaka kondens inuti modemmet.
- Försök inte att reparera modemmet, då gäller inte garantin längre. Endast kvalificerad serviceverkstad har tillåtelse att utföra reparationer.
- Använd inte modemmet intill starka elektriska eller magnetiska fält – t.ex. mikrovågsugnar eller inifrån konstruktioner av metall – då detta kan påverka mottagningen.
- Använd inte modemmet där mobila enheter är förbjudna, som t.ex. ombord på flygplan eller på vissa sjukhus.
- Undvik om möjligt att röra den inre antenntyten, eftersom detta kan påverka prestandan.

Pay as you go, surf with 4G speed

With Telia Mobilt bredband Kontant and the 4G modem ZTE MF823 you can surf the net with great speed - theoretically 100 Mbps, normally 10-50 Mbps - for the time period of your choice. Telia's 4G network now provides coverage in hundreds of Swedish towns and cities, and it is constantly growing.

The package includes:

- One ZTE M823 4G modem
- One SIM card (already fitted inside the modem)
- This quick start guide
- 24 hours of free usage

1 Get more connection time

Top up vouchers are sold at Telia stores and many of our resellers.


Telia Mobilt bredband Kontant does not include support for mobile IP telephony.

Connect to our Homerun Wireless Zones

Send a text message from your mobile broadband reading **surfzon** to the number 4466. In a few minutes you will receive a reply containing your connection info. The connection is really fast and it is free of charge.

2 The SIM card is already fitted in the modem

If you want to insert another SIM card make sure it is pointing in the right direction (check the illustrations), so that the contact surfaces end up in the right place.

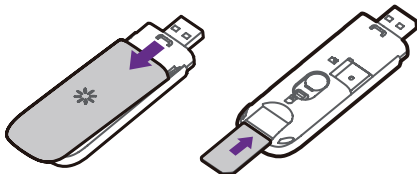

Note: this modem can not be used with a Micro-SIM.

3 Connect the 4G modem to your computer

Remove the modem cap and insert the modem into one of the USB ports. Please wait 20 sec before going to next step.

4 Preparations

- a) Open your web browser, if your SIM card has a PIN code activated the modem management page (see page 17) will automatically open. If you are using a Windows XP operating system an installation is required, click the Setup file which you find on the desktop under "My computer" and then the icon "Mobile Broadband".
If you are using a Mac OS 10.6 operating system an installation is required.
Click on the drive icon "Mobile Broadband" and then the icon "Mobile broadband".
- b) The PIN code is deactivated on Telia Mobilt bredband Kontant. If you are using a SIM card with the PIN code activated you must enter you PIN code on the modem management page.

5 Start surfing!

The web browser is already running and you are good to go.

6 Disconnect from the internet

To go off-line, just remove the modem from your computer (if the modem stays connected you will remain online).

Next time you want to go online, just re-connect the modem to the computer.



Troubleshooting

If the computer can't find your modem

Remove your modem and restart the computer. Reconnect using the same port as before. If it still does not work, try a different USB port.

If you can't get online with your modem

Make sure you have coverage. If you are using fixed broadband with a wireless router, turn off the wireless network when you want to browse using your mobile broadband.

If your connection jumps between the 2G, 3G and 4G networks

On the modem management page (<http://192.168.32.1>) you can lock your modem to a particular network (can only be done when you are not connected):

Select **Connection** and then select **Network Select** in the menu to the left. Here you can choose between **4G Prefer**, **4G Only**, **3G Only** or **2G Only**. Then click **Apply**.

If you feel that you are not getting the best possible speed

For better coverage, place your modem as close to a window as possible (use a USB extension cable if needed) or use an external antenna (TS9). Visit our website to see where the coverage is best and what speed you can expect.

The modem management page

To open the modem management page, just enter **http://192.168.32.1** in the address field of your browser (or add a bookmark).

You can use the modem management page to change or deactivate your PIN code, and also change other modem settings.


Message (SMS)

Just click on **Message** to create a new message, read messages and so on.

Help

If you need any additional instructions, please click the **Question Mark**.

Getting to know your 4G USB modem

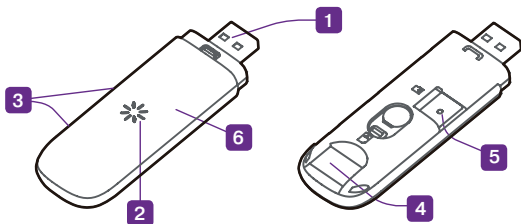

- 1** USB connector.
- 2** Light-emitting diode (LED), which indicate:
 - Red light = Modem is turned on but not connected to the Internet
 - Blue light = Modem has found the 3G/2G network
 - Flashing blue light = Sending/receiving data via 3G/2G
 - Green light = Modem has found the 4G network
 - Flashing green light = Sending/receiving data via the 4G network
- 3** Ports for external antennas (not included, not necessary for the operation of the modem connector type TS9)
- 4** Slot for SIM card
- 5** Slot for microSD-memory card (not included, not necessary for the operation of the modem)
- 6** Cover

ZTE MF823 specifications

Performance

CONNECTION	RECEIVE DATA	SEND DATA
4G (800/1800/2600 MHz)	up to 100 Mbps	up to 50 Mbps
3G (DC-HSPA+/HSPA+, 900/2100 MHz)	up to 42 Mbps	up to 5,76 Mbps
2G (EDGE 900/1800 MHz)	up to 238 kbps	up to 238 kbps

The performance is affected by a variety of factors:
Your chosen subscription, the coverage in your area,
where the modem is located, etc.

Operating system

Supported with latest service packs installed:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Mac OSX 10.6, Mac OSX 10.7, Mac OSX 10.8

Recommended computer specifications

For pc: Pentium Dual Core for best performance.

For Mac: Only Intel-based CPUs, Dual Core or better
is recommended.


Your computer must meet the recommended specifications
for each operating system as well as USB 2.0.

Safety instructions

- Do not remove your SIM card while it is being used as this may damage the card.
- Do not expose the modem to wet conditions or use it immediately after a sudden change in temperature, as this can cause condensation inside the modem.
- Do not attempt to repair your modem, otherwise the warranty will be not be valid. Only certified service point have permission to perform maintenance.
- Do not use your modem close to strong electrical or magnetic fields, such as a microwave oven, or inside metal constructions, as this may affect signal reception.
- Do not use the modem in places where mobile units are forbidden, such as on board an aircraft or in certain hospitals.
- Avoid touching the inner antenna surface, as this can affect performance.

Ditt sim-kort sitter redan i modemmet.
På baksidan av plastbrickan finns uppgifter
som du behöver, så spara den tillsammans
med den här guiden.



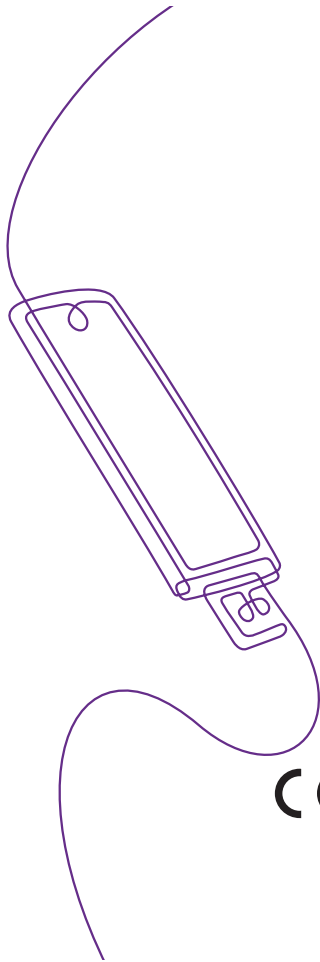

C € 1588

