ZTE

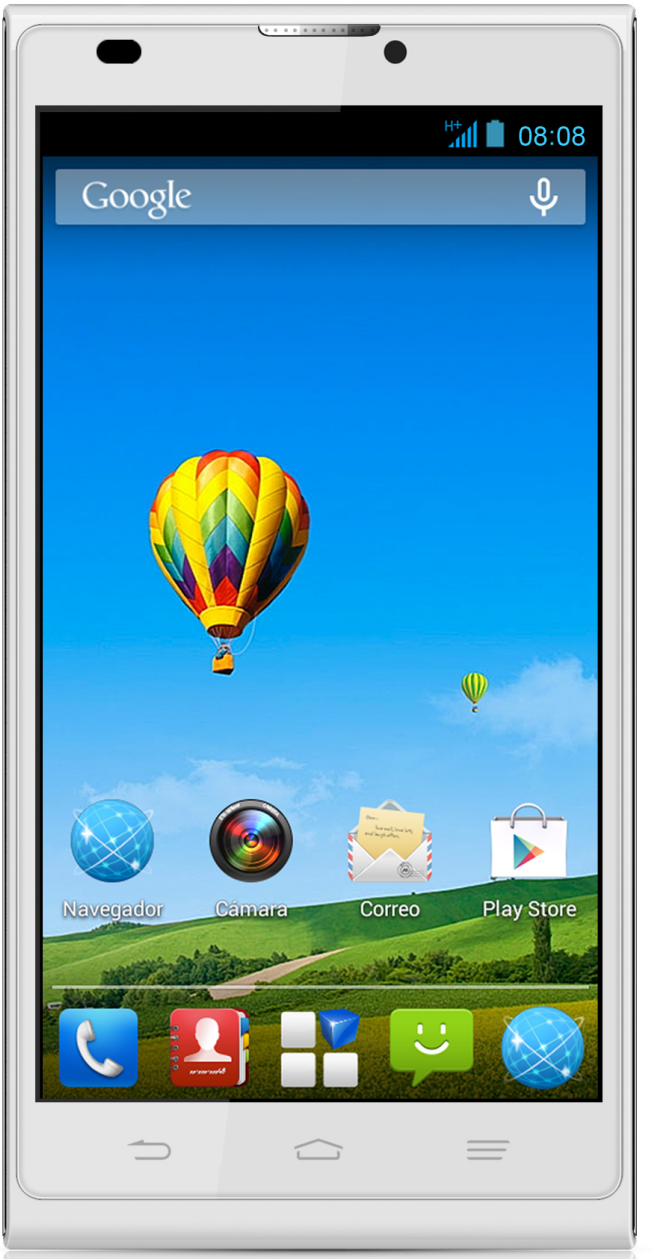

ZTE BLADE™ L2

Manual de Usuario

ZTE Blade L2

Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

No se permite citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de este manual en forma alguna o a través de cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, entre otros, fotocopia o microfilm, sin contar con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a rectificar los errores de impresión, así como el derecho a actualizar las especificaciones del producto de esta guía sin previo aviso.

Los usuarios de nuestro terminal inteligente tienen a su disposición el sitio web oficial de ZTE (www.zte.es) para obtener más información sobre este modelo. La información del sitio web tiene prioridad sobre esta guía.

Exención de responsabilidad

ZTE Corporation renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla de esta guía pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de esta guía también puede variar con respecto al contenido del propio producto o software.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation. Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc. Los logotipos y marcas comerciales de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.

El logotipo microSDHC es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Las demás marcas registradas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Versión n.º: R1.0

Fecha de edición: 03/03/2014

Manual nº:

Conozca su teléfono

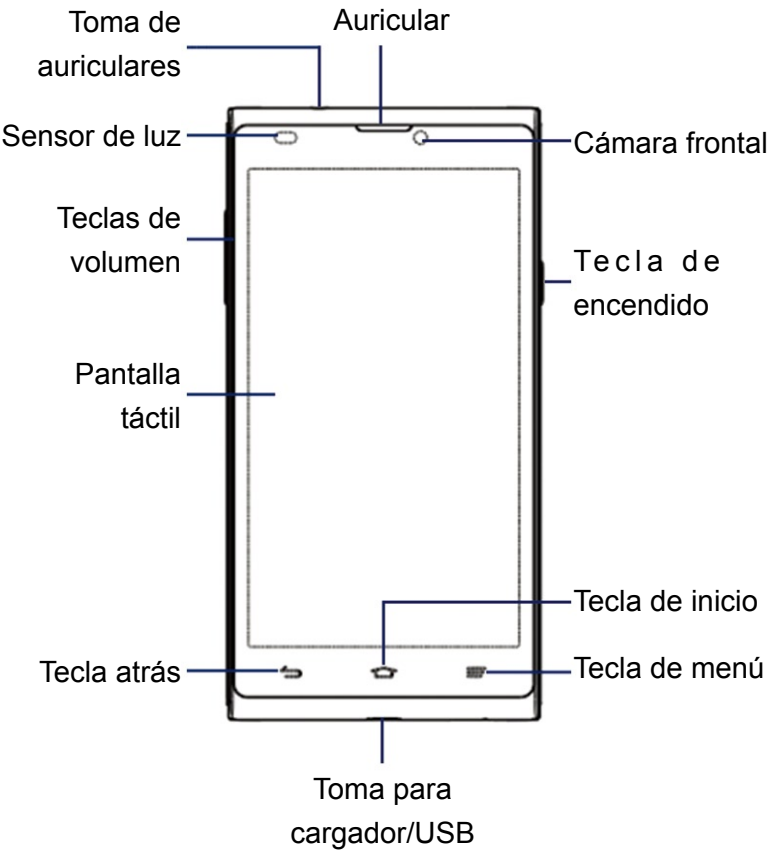

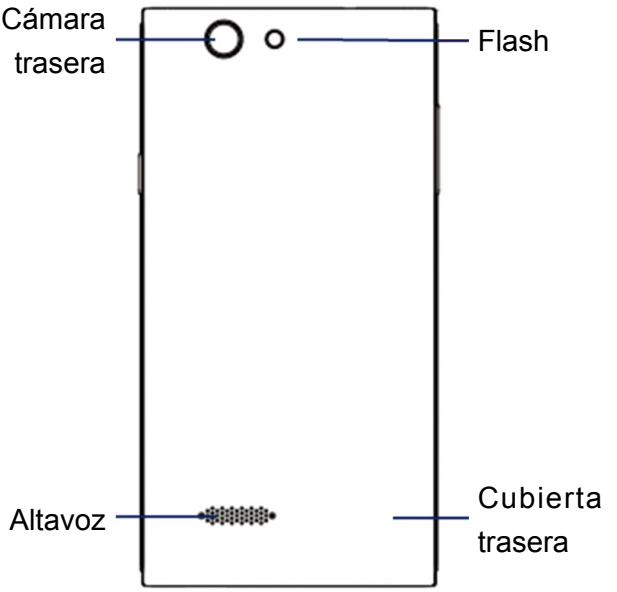

Tecla de encendido

- Manténgala pulsada para activar o desactivar el modo Silencioso, Vibración o Avión, o para apagar o reiniciar el dispositivo.
- Pulse esta tecla para activar el modo de suspensión.
  Pulse esta tecla para activar el teléfono.

Tecla de inicio

- Pulse esta tecla para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Manténgala pulsada para buscar en Google.

Tecla de menú

- Pulse esta tecla para acceder a las opciones de la pantalla activa.
- Manténgala pulsada para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla atrás

Pulse esta tecla para ir a la pantalla anterior.

Teclas de volumen

Púlselas o manténgalas pulsadas para subir o bajar el volumen.

Procedimientos iniciales

Apague el teléfono antes de instalar o sustituir la tarjeta SIM o la tarjeta SD.

1. Retire la cubierta trasera.

2. Coloque la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada en la dirección que se muestra e insértela en el receptáculo de sujeción de la tarjeta.

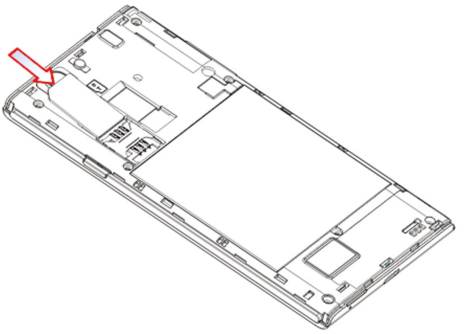

Nota: si su tarjeta es micro SIM, utilice un adaptador de SIM e introduzca el conjunto en la ranura normal.

Recordatorio: compre los adaptadores de SIM solo a proveedores oficiales, o podría correr el riesgo de dañar la ranura al extraer las tarjetas.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura metálica con los contactos metálicos mirando hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

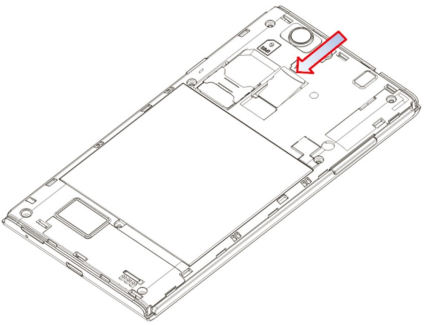

4. Vuelva a colocar la cubierta en su sitio y presiónela suavemente hasta que oiga un clic.

Carga de la batería

1. Conecte el adaptador a la toma para el cargador. Asegúrese de que el adaptador esté insertado en la posición correcta. No fuerce el conector al insertarlo en la toma para cargador.

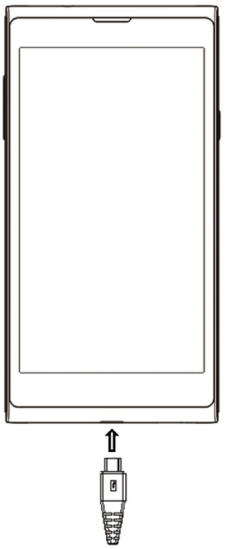

2. Conecte el cargador a una toma de corriente de CA estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Notas: si la batería está agotada, el teléfono se apagará; cuando se conecte, el icono de carga tardará en aparecer en la pantalla.

ATENCIÓN: no intente extraer o reemplazar la batería recargable de su teléfono móvil. La batería sólo puede ser reemplazada por ZTE o un servicio técnico autorizado por ZTE.

Encendido y apagado del teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha introducido en el teléfono móvil y que la batería está cargada.

- Mantenga pulsada la **tecla de encendido** para encender el teléfono.
- Si desea apagarlo, mantenga pulsada la **tecla de encendido** para acceder a las opciones del teléfono. Seleccione **Apagar** y, a continuación, toque **Aceptar**.

Conozca la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo iconos de aplicaciones, accesos directos y otros muchos elementos.

NOTA: La pantalla de inicio no se limita a la pantalla inicial, para que haya más espacio para otros accesos directos, widgets y carpetas. Basta con deslizar el dedo hacia la derecha o la izquierda de la pantalla para acceder a las pantallas de inicio adicionales.

Apertura de aplicaciones

1. Toque la **tecla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Toque .
3. Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda en la pantalla y toque una aplicación para abrirla.

Añadir accesos directos

1. Toque la **tecla de inicio >** .
2. Mantenga pulsado el icono de una aplicación y arrástrelo a la pantalla de inicio.

Eliminación de accesos directos

1. Mantenga pulsado un acceso directo de la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo a Eliminar para eliminarlo.

Organización de accesos directos en carpetas

1. Mantenga pulsado un acceso directo de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el icono del acceso directo sobre otro y suéltelo. Se creará una nueva carpeta en la que se incluirán ambos accesos directos.
3. Si lo desea, puede arrastrar y soltar más accesos directos en dicha carpeta.

Cambiar el fondo de pantalla

Puede establecer el fondo de la pantalla de inicio.

1. Toque la **tecla de inicio > tecla de menú > Fondo de pantalla**.

2. Seleccione como fuente del fondo de pantalla la **galería**, un **fondo de pantalla animado**, un **papel tapiz de vídeo**, **fotos** o **fondos de pantalla** y toque la imagen o animación que desee utilizar como fondo de pantalla.
3. Toque **Establecer fondo de pantalla**.

Comprobación del estado del teléfono

En la barra de estado de la parte superior de la pantalla, se muestra el estado del servicio y del teléfono con una serie de iconos. A continuación se desglosan todos los iconos y su significado.

	Intensidad de señal		Datos móviles en uso
	Anclaje USB activado		Modo avión
	Tono de llamada desactivado		Bluetooth activado
	Modo Reunión		Conectado a una red Wi-Fi
	Batería completa		Nuevo SMS/ MMS
	Alarma definida		Punto de acceso Wi-Fi portátil

Establecimiento de tonos de llamada y notificaciones

Establecimiento de tono de llamada y de notificación

1. Toque la **tecla de inicio** > > **Ajustes** > **Perfiles de audio** > **General** .
2. Toque **Tono del teléfono** o **Sonido de notificación predeterminada**.
3. Seleccione el tono de llamada que desee utilizar.
4. Toque **Aceptar**.

Establecimiento de tonos para el sistema

1. Toque la **tecla de inicio** > > **Ajustes** > **Perfiles de audio** > **General** .
2. Desplácese hasta la sección **SISTEMA** y compruebe los sonidos que desea escuchar. También puede desactivar la casilla de los que ya no necesite.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la llamada, pulse la **tecla de volumen** mientras esté hablando. Para ajustar el resto de tipos de volumen, siga estos pasos:

1. Toque la **tecla de inicio** > > **Ajustes** > **Perfiles de audio** > **General** > **Volumen**.

2. Arrastre los controladores para ajustar el volumen del tono de la llamada, las notificaciones o la alarma.
3. Toque **Aceptar** para guardar los cambios.

CONSEJO: Mantenga pulsada la **tecla de encendido** y, a continuación, toque para activar el modo silencioso; para activar el modo de vibración o para desactivar el modo silencioso.

Establecimiento del bloqueo de pantalla

Si crea un bloqueo de pantalla, podrá proteger aún más su teléfono. Cuando esta opción esté activada, deberá dibujar un patrón o introducir un número PIN o contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Toque la **tecla de inicio > tecla de menú > Ajustes de sistema > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Sin seguridad**, **Mantener pulsado**, **Desbloqueo de voz**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
   - Toque **Mantener pulsado** para activar el desbloqueo con un gesto de ‘pulsación prolongada para desbloquear’. Puede desbloquear la pantalla manteniendo pulsado en el centro de la pantalla.
   - Toque **Patrón** para crear el patrón que se deberá dibujar para desbloquear la pantalla.

- Toque **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe introducir para desbloquear la pantalla.

Comprobación del buzón de voz

1. Toque la **tecla de inicio >** .
2. En el teclado numérico , mantenga pulsado .
3. Si se le solicita, introduzca la contraseña del buzón de voz.
4. Siga las indicaciones de voz para escuchar y administrar los mensajes del buzón de voz.

Realización de llamadas

1. Toque la **tecla de inicio >** .
2. En el teclado numérico , introduzca el número de teléfono con el teclado en pantalla. Toque para borrar los dígitos incorrectos.
3. Para realizar una llamada, toque el icono que encontrará debajo del teclado numérico.

NOTA: Para llamar a un contacto, toque la **tecla de inicio >** **>** y luego toque un contacto o un número.

Agregar contactos

Creación de un nuevo contacto

1. Toque la **tecla de inicio >** > y, a continuación, el icono para acceder a todos los contactos .
2. Toque .
3. Guarde el contacto en sus contactos SIM o del teléfono.
4. Introduzca el nombre y los números de teléfono del contacto. Toque **OK** para guardar el contacto.

Importación de contactos por lotes

1. Toque la **tecla de inicio >** > .
2. Toque la **tecla de menú > Importar/ exportar**.
3. Seleccione tarjeta SIM, tarjeta SD, Teléfono o Almacenamiento del teléfono.
4. Toque **Siguiente**.
5. Si se le solicita, seleccione la cuenta en la que desea guardar los contactos.
6. Para realizar la importación desde la tarjeta SIM, toque todos los contactos de la tarjeta SIM que desee importar y toque **Aceptar**.

Envío de mensajes

1. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Mensajes**. A continuación, toque .

2. Escriba el texto del mensaje y el destinatario o los destinatarios. Si desea enviar un MMS, añada el asunto y los elementos adjuntos.
3. Toque para enviar el mensaje.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Configuración de una cuenta de Gmail

1. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Gmail**.
   NOTA: Si ya hay configurada otra cuenta de Gmail, toque la **tecla de menú > Ajustes > Añadir cuenta**.
2. Toque **Usar cuenta** para iniciar sesión con la cuenta de Google que tenga ya configurada. Si no tiene ninguna cuenta de Google, toque **Crear cuenta** para crear una.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta.

Configuración del correo electrónico

1. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Correo electrónico**.
   NOTA: Si ya hay configurada otra cuenta de correo electrónico, toque la **tecla de menú > Ajustes > Añadir cuenta**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y su contraseña.
3. Toque **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla.

Conexión a auricular Bluetooth

1. Encienda el auricular Bluetooth y active el modo de sincronización. Para obtener más información, consulte la guía de usuario del auricular.
2. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes > Bluetooth**.
3. Si el Bluetooth está apagado, toque el botón de **encendido/apagado**. Si el Bluetooth está encendido, aparecerá el icono en la barra de estado.

   NOTA: El teléfono buscará automáticamente los identificadores de los dispositivos Bluetooth disponibles que se encuentren dentro del rango de alcance y los mostrará en pantalla. Si desea volver a realizar la búsqueda, toque **BUSCAR DISPOSITIVOS**.
4. Toque el identificador del auricular o cualquier otro dispositivo que desee sincronizar con el teléfono. Si se le solicita, introduzca la contraseña correspondiente.

CONSEJO: Toque el ID de nuevo para finalizar la conexión.

Instalación de aplicaciones desde Google Play Store

Existen decenas de miles de juegos y aplicaciones en Google Play Store que se pueden descargar e instalar. Puede enviar opiniones y comentarios sobre la aplicación.

Antes de comenzar, asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google.

NOTA: El contenido al que puede acceder desde Play Store depende de su región y proveedor de servicios.

1. Toque la **tecla de inicio >** **> Play Store**.

   La primera vez que abra **Play Store**, deberá aceptar las condiciones del servicio de Google Play
2. Puede buscar las aplicaciones que necesita por categoría o tocando .
3. Toque la aplicación para ver una descripción detallada.
4. Toque **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones de pago). Si la aplicación no es gratuita, es necesario iniciar sesión en la cuenta de Google Wallet y seleccionar el método de pago.

   PRECAUCIÓN: Una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a gran cantidad de datos personales. Play Store le mostrará a qué podrá acceder la aplicación. Toque **ACEPTAR** (aplicación gratuita) para continuar o la **tecla atrás** para cancelar.

5. Espere a que la aplicación se descargue e instale automáticamente. Antes de que se empiece a descargar la aplicación, deberá autorizar el pago.

La aplicación se habrá instalado correctamente cuando el icono aparezca en la barra de estado. Para buscar la nueva aplicación, toque la **tecla de inicio >** .

Hacer una foto

1. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Cámara**.
2. Enfoque la cámara hacia donde desee y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Capturar una foto.
2	Cambiar los ajustes de la cámara.

3	Ver las fotos y vídeos capturados.
4	Cambiar entre la cámara trasera y la cámara delantera.
5	Encender el flash.
6	Seleccionar el modo de la cámara.

3. Toque el área donde desea que la cámara enfoque. Aparecen unos paréntesis verdes rodeando al área de enfoque.
4. Toque ligeramente el botón .

Grabación de vídeos

1. Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Cámara**.
2. Enfoque la cámara hacia donde desee y realice los ajustes necesarios.

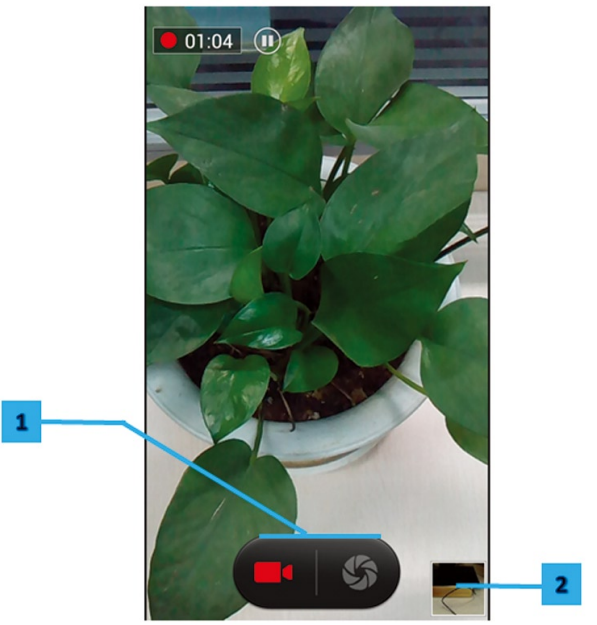

Número	Función
1	Comenzar o detener la grabación.
2	Ver las fotos y vídeos capturados.

3. Toque para comenzar y para detener la grabación.

Reproducción de música

1. Toque **Aplicaciones** en la pantalla de inicio y seleccione **Música**.
2. Toque una categoría (por ejemplo, Artistas o Álbumes) para buscar la canción que desee reproducir.
3. Toque la canción para reproducirla.

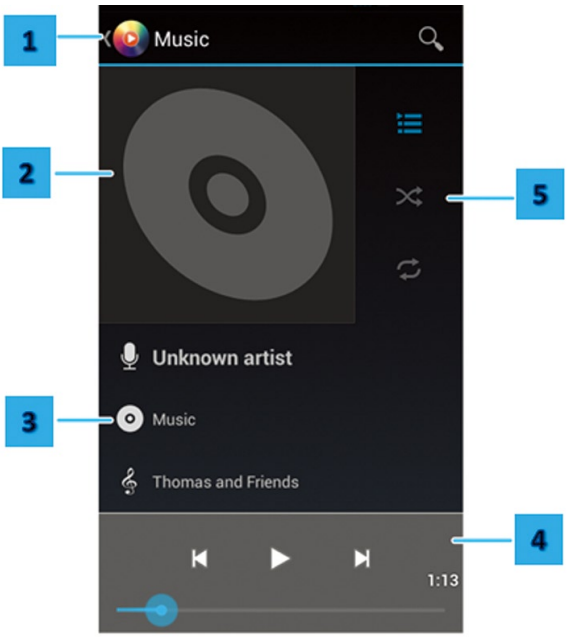

Número	Función
1	Toque para volver a la biblioteca.
2	Ilustración del álbum.
3	Nombres de canciones y artistas.

4	Control de la reproducción. Saltar canciones o detener o reanudar la reproducción. Arrastrar la barra de progreso para saltar a una parte concreta de la canción.
5	Toque para ver la lista de reproducción actual (cola), activar la reproducción aleatoria o repetir la canción.

Conexión con el PC

Puede conectar su teléfono a un equipo mediante un cable USB y transferir música, imágenes u otros archivos entre ambos dispositivos. Su dispositivo almacena estos archivos en el almacenamiento interno o en una tarjeta microSDHC extraíble.

1. Mantenga pulsada la barra de estado en la parte superior de la pantalla y desplácela hacia abajo.
2. Toque (Conectado como [modo de conexión actual]).
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Almacenamiento USB:** Se recomienda para XP. Permite transferir archivos entre el ordenador y el dispositivo Android.
   - **Dispositivo multimedia (MTP):** Permite transferir archivos multimedia en Windows, o usando Android File Transfer en Mac. (Consulte www.android.com/filetransfer)

- **Cámara (PTP):** Permite transferir fotos usando el software de la cámara y transferir cualquier archivo en equipos que no sean compatibles con MTP.
- **Sólo Cargar:** Detiene todas las funciones de USB. Permite acelerar la carga USB y disminuye el consumo de energía.
- **CD-ROM integrado:** Seleccione esta opción cuando las funciones (de software de conexión a PC, dispositivo Mediatek) se activen por primera vez o cuando no estén disponibles.

Para desconectar el dispositivo del ordenador, desconecte el cable USB al terminar.

Conexión a Internet

Conexión Wi-Fi

1. Toque la **tecla de inicio > tecla de menú > Ajustes de sistema > Wi-Fi**.
2. Si el Wi-Fi está apagado, deslice el botón de **encendido/apagado**.

   El teléfono busca automáticamente las redes Wi-Fi al alcance y muestra los nombres y ajustes de seguridad. Además, el teléfono se conecta a redes ya vinculadas cuando se encuentran al alcance.
3. Toque el nombre de una red para conectarse a ella.

   Si la red está protegida, introduzca una contraseña u otras credenciales. (Pregunte al administrador de la red para obtener información detallada).

Conexión a través de una red móvil

Para conectarse a Internet puede utilizar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Si desea añadir un nuevo APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información. No cambie los valores predeterminados a no ser que se lo indique su proveedor de servicios. Si lo hace, el servicio podría dejar de funcionar.

1. Toque la **tecla de inicio > tecla de menú > Ajustes de sistema > Más > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque la **tecla de menú > APN nuevo**.
3. Toque cada elemento para introducir la información que obtenga del proveedor de servicios.
4. Toque la **tecla de menú > Guardar** para finalizar.

Ampliación de la vida de la batería

Hay ciertas acciones que permiten alargar la duración de la batería.

- Active las funciones de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, datos móviles y sincronización automática solo cuando sea necesario.
- Baje el brillo de la pantalla.
- Utilice el anclaje de Bluetooth o USB (si dispone de un cable) en lugar de un punto de acceso Wi-Fi portátil para compartir los servicios de datos del teléfono.

- En la pantalla de inicio, toque > **Ajustes > Aplicaciones** y cierre las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano que no necesite.
- En la pantalla de inicio, toque **> Ajustes > Perfiles de Audio > General** y desactive **Vibrar al tocar**.

Liberación de espacio de memoria

Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del teléfono esté llena. También puede mover aplicaciones al teléfono si la tarjeta de memoria se está quedando sin espacio.

NOTA: no todas las aplicaciones se pueden trasladar al teléfono o la tarjeta de memoria.

1. Pulse la **tecla de inicio >** toque **> Ajustes > Aplicaciones**.
2. Haga clic en la aplicación que desea mover en la pestaña **Descargadas**.

Administración del almacenamiento del teléfono

Eliminación de mensajes antiguos

Puede eliminar manualmente mensajes antiguos para liberar algo de espacio de almacenamiento. También puede configurar la eliminación de los mensajes más antiguos cuando se exceda el límite.

1. En la pantalla de inicio, toque > **Mensajes**
2. Toque la **tecla de menú > Ajustes > General**.
3. Active **Eliminar mensajes antiguos** para activar la opción de eliminación automática.
4. Toque **Límite de mensajes de texto** o **Límite de mensajes multimedia** para definir el límite máximo.
5. Toque **Establecer**.

Eliminación del contenido local del navegador

1. En la pantalla inicio, toque > **Navegador**
2. Toque la **tecla de menú > Ajustes > Seguridad y Privacidad**.
3. Toque **Borrar caché**, **Borrar historial**, y **Borrar datos de cookies**.

Información de seguridad del producto

	No utilice el dispositivo de mano mientras conduce.
	No utilice el dispositivo mientras reposta combustible.
	Si lo va a utilizar llevándolo sobre el cuerpo, mantenga una separación de 15 mm.
	Este dispositivo puede generar una luz brillante o con destellos.
	Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.

	No arroje el dispositivo al fuego.
	Este dispositivo puede producir un sonido fuerte.
	Para evitar posibles daños auditivos, no utilice el dispositivo con el volumen muy alto durante periodos de tiempo prolongados.
	Evite el contacto con objetos magnéticos.
	Evite las temperaturas extremas.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.
	Mantenga el dispositivo seco y evite el contacto con líquidos.
	Apáguelo cuando se le indique en hospitales y centros médicos.
	No intente desmontar el dispositivo.
	Apáguelo cuando así se le indique en aviones y aeropuertos.
	Utilice sólo accesorios autorizados.
	Apáguelo en entornos con riesgo de explosión.
	No dependa únicamente de este teléfono para las comunicaciones de emergencia.

Declaración de cumplimiento de la Directiva RoHS

Con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental y responsabilizarnos en mayor medida del planeta en el que vivimos, este documento es la declaración formal de que el teléfono ZTE Blade L2, fabricado por ZTE CORPORATION, cumple la Directiva RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) 2011/65/EU de la Unión Europea en lo que se refiere a las siguientes sustancias:

1. Plomo (Pb)
2. Mercurio (Hg)
3. Cadmio (Cd)
4. Cromo hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenilos polibromados (PBB)
6. Éteres de polibromodifenilos (PBDE)

El modelo ZTE Blade L2 fabricado por ZTE CORPORATION cumple los requisitos de la Directiva 2011/65/UE de la Unión Europea.

Desecho del dispositivo antiguo

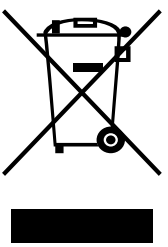	1. Cuando un producto incluye el símbolo de un contenedor tachado con una cruz, significa que está incluido en la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea. 2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse al margen de los residuos municipales mediante instalaciones de recolección designadas por las autoridades locales. 3. Desechar su viejo dispositivo correctamente ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Para obtener información sobre el reciclado de este producto según la directiva RAEE, le rogamos que envíe un correo electrónico a weee@zte.com.cn

SAR

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para que no pueda superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incorporan márgenes de seguridad establecidos para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas directrices utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate en inglés). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg. El valor más alto de SAR registrado con este dispositivo al probarse fue de 0.366W/Kg. Puesto que los dispositivos móviles disponen de una amplia variedad de funciones, pueden utilizarse en otras posiciones como, por ejemplo, sobre el cuerpo.

El valor de SAR se mide utilizando la energía de transmisión más alta del dispositivo, por lo que el valor de SAR real de este dispositivo durante su funcionamiento está normalmente por debajo del indicado anteriormente. Esto se debe a los cambios automáticos en el nivel de energía del dispositivo para garantizar que solo utilice la energía mínima necesaria para comunicarse con la red.

Este equipo se puede utilizar en:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Por la presente, se declara que el producto nombrado a continuación:

CE 0700

Tipo de producto: teléfono móvil digital de banda dual WCDMA/GSM(GPRS)

Nº de modelo: ZTE Blade L2

Descripción del producto: teléfono móvil digital de banda dual WCDMA/GSM (GPRS)

Cumple los requisitos de protección básicos de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación de la Unión Europea (Directiva 1999/5/CE), la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) y la Directiva sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía

(Directiva 2009/125/CE), y sus modificaciones.

Esta declaración se aplica a todos los ejemplares fabricados de manera idéntica a las muestras sometidas a prueba o evaluación.

La evaluación de conformidad del producto con los requisitos relacionados con la Directiva 1999/5/CE fue realizada por BABT (organismo notificado n.º 1588) y la evaluación de conformidad del producto con los requisitos relacionados con las Directivas 2011/65/UE y 2009/125/CE fue realizada por el centro de pruebas de fiabilidad de ZTE Corporation. Las evaluaciones se realizaron según los siguientes estándares y normativas:

Requisito	**Estándar**
Salud y seguridad	EN 50360:2001/AC:2006; EN 50566:2013 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479-2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003;
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Compatibilidad electromagnética	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55022:2010; EN 55024:2010

Espectro de radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1: EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1;
ErP	(CE) No 278/2009
RoHS	IEC 62321:2013

Esta declaración es responsabilidad del fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Persona autorizada que firma en nombre de la compañía:

Xu Feng Director de calidad de ZTE Corporation

Nombre y puesto en la compañía escritos en letra de imprenta

Shenzhen, 28 de febrero de 2014

Lugar y fecha *Firma con validez legal*

ZTE
Zhongxing Corporation, S.L.U.
Calle José Bardasano Baos, Nº9, 8-C
C.P. 28016 Madrid NIF: B85227544
www.zte.es soporte@zte.es

La información e imágenes en este kit son sólo para su referencia. ZTE se reserva el derecho de realizar algún cambio en estas especificaciones sin previo aviso.